
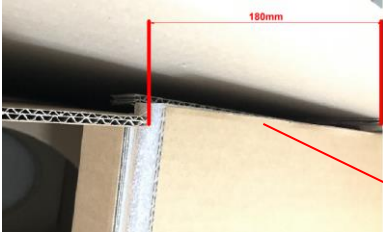

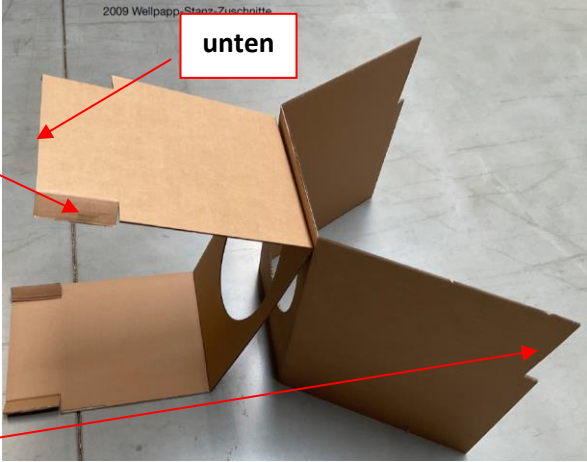





# Verpackung Ocara

Tätigkeiten	Entscheidungen / Bemerkungen
<p><b>Verpackung</b></p> <p>Material:            1x 20009; Karton Ocara, Systemverpackung            1x 20784; Kreuzdeckel-Polster            1x 20785; PES Kontur Unterteil            1x 20786; PES Kontur Oberteil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Karton auffalten &amp; Bodenseite verkleben</b>              → 1x Papierklebeband (reifest)              ; l = 75cm</li> <li><b>Bodenelement einlegen</b>              → Bestehend aus Inlay + Polster Unterteil</li> <li><b>Standwerk einsetzen</b>              → Bestehend aus 2x Wellpappzuschnitte</li> </ol>   <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kreuzdeckel-Polster einlegen</b>              → Äußere Laschen auerhalb der Aussparung einlegen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bodenelement einlegen</b></li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standwerk einsetzen</b></li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kreuzdeckel-Polster einlegen</b></li> </ol> 

## Verpackung Ocara

<p><b>5. Leuchte einsetzen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leuchte einsetzen</li><li>2. Oberteil Inlay + PES Kontur Oberteil einlegen</li></ol> <p><b>6. Karton schließen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Montageanleitung auf Oberteil legen</li><li>2. Karton mit 1x Papierklebeband (reißfest) schließen (l = 75cm)</li><li>3. Etikettieren wie dargestellt</li></ol>	<p><b>5. Leuchte einsetzen</b></p>  <p><b>6. Karton schließen &amp; etikettieren</b></p> 
---	--

# RIDI

RIDI Leuchten GmbH  
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen  
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48  
kontakt@ridi.de · www.ridi.de