



30 000 206 - 1

Eltako

Funksensoren

Funk-Handsender FHS8B

Temperatur an der Einbaustelle:
-5°C bis +45°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

**Funk-8-Kanal-Handsender 154 mmx50 mm,
16 mm hoch.**

**Sehr leise und mit Batterie (Lebensdauer
5-7 Jahre).**

Gewicht nur 75 Gramm. Smart Home Sensor.

Der Handsender enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster F4T55EB und verfügt über 8 Tasten. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Batterien CR2032.

Vor dem Gebrauch die beiden Batterie-Isolierstreifen herausziehen.

Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihe 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

Verschlüsselung aktivieren:

Doppelwippe entfernen.

Zwei Tasten, A0+A1 oder B0+B1, gemeinsam kurz drücken.

Verschlüsselung deaktivieren:

Alle vier Tasten, A0+A1+B0+B1, gemeinsam kurz drücken.

Telegramm-Sendeanzeige durch blaue LED.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren


Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

Batteriewechsel

Doppelwippe entfernen und Funkmodul herausnehmen.

Beim Einlegen der Batterie ist auf die richtige Polarität zu achten.

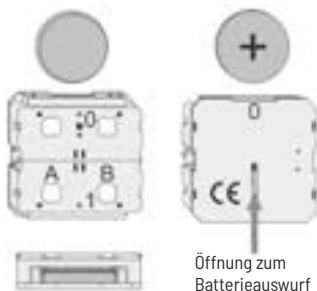

Öffnung zum
Batterieauswurf

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.




Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<http://eltako.com/redirect/FHS8B>

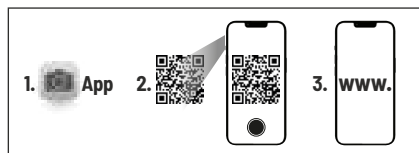

Telegramm nach EEP F6-02-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = oben rechts drücken = 0x70
unten rechts drücken = 0x50
oben links drücken = 0x30
unten links drücken = 0x10
Loslassen = 0x00



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL
SMART HOME FUNK-STANDARD**

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS8B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse, unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

 +49 711 943 500 02

 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

30/2023 Änderungen vorbehalten.