

Code	weiß schwarz	93527 93528	white black	93527 93528	blanc noir	93527 93528	wit zwart	93527 93528
	<b>DE</b> Sicherheitshinweise		<b>UK</b> Safety instructions		<b>FR</b> Consignes de sécurité		<b>NL</b> Veiligheidsinstructies	
			Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.		Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.		Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	
			Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.		Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.		Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est hors tension. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation de puissance.	
			Der Präsenzmelder sollte so montiert werden, dass die Hauptrichtung immer tangential (seitlich zum Gerät) erfolgt. Die Lichtmessung sollte immer an der dunkelsten Stelle des Raumes erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass ausreichend Licht im Raum vorhanden ist. Beachten Sie die länder-spezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien.		The occupancy detector should be mounted in such a way that the main direction is always tangential (laterally to device). Brightness should be measured at the darkest point in the room. This is the only way to ensure that there is sufficient light in the room. Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.		Le détecteur de présence doit être installé de manière à favoriser les mouvements transversaux (latéraux). La mesure de luminosité doit être effectuée à l'endroit où la quantité de lumière est la plus faible. C'est la seule façon d'assurer que la luminosité dans la pièce est suffisante. Respecter les réglementations spécifiques du pays et les directives KNX en vigueur.	
			Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.		Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.		Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	
	<b>Funktion</b>		<b>Function</b>		<b>Fonctionnement</b>		<b>Functie</b>	
	Das KNX-Gerät ist ein fernbedienbarer Präsenzmelder für Außenanwendungen mit 230° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz.		The KNX device is a remote control-capable occupancy detector (exterior applications) having a 230° detection area and 360° anti-creep zone.		L'appareil KNX est un détecteur de présence télécommandable (applications extérieures) avec une plage de détection de 230° et zone anti-reptation 360°.		Deze KNX melder is een op afstand bedienbare aanwezigheidsmelder voor buitenoppassingen met 230° detectiebereik en 360° onderkruipbeveiliging.	
	Der Präsenzmelder schaltet das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit. Der im Melder integrierte Lichtfühler misst stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit dem am Melder eingestellten Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwerts, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung.		The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness. The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the brightness set value on the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched. If the ambient light level is below the brightness set value, a movement activates the lighting in the room.		Le détecteur actionne automatiquement les éclairages en fonction de la présence, du mouvement et de la luminosité ambiante. Le capteur de luminosité incorporé évalue constamment la luminosité ambiante et la compare à la valeur de consigne de luminosité. Si la valeur de consigne de luminosité est suffisante, l'éclairage n'est pas activé. Si la valeur de consigne de luminosité est en dessous du seuil d'enclenchement, un mouvement actionnera l'éclairage dans la pièce.		De aanwezigheidsdetector schakelt de verlichting automatisch aan in functie van bewegingen en de aanwezige helderhedswaarde. De geïntegreerde lichtsensor meet constant de aanwezige helderhedswaarde en vergelijkt deze met de ingestelde helderhedswaarde van de detector. Als het aanwezige licht voldoende is, zal de verlichting niet aanspringen als er beweging wordt gedetecteerd. Als het aanwezige licht minder is dan de ingestelde helderhedswaarde op de detector, zal de verlichting aanspringen bij beweging.	


93527/93528

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage

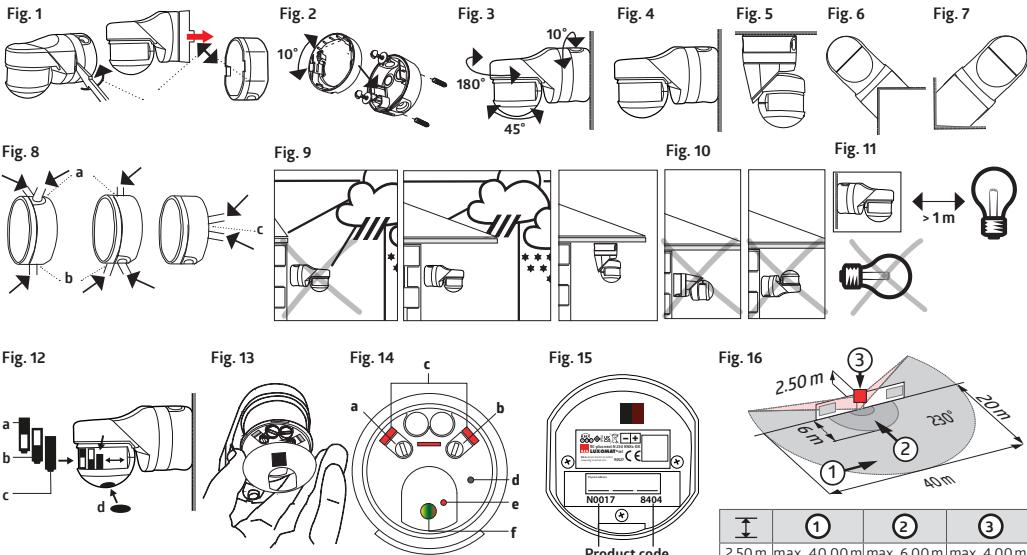

Die empfohlene Montagehöhe beträgt 2,5 m. Der Melder ist auf den Sockel aufzustecken.

- a. Montagesockel mit zwei Schrauben auf fester Unterlage montieren (Kableinführung beachten, s. Fig. 8).
- b. Anschlusssockel auf Montagesockel aufdrücken. Zur Feinjustierung des Melders ist der Anschlusssockel um ca. 10° drehbar.

The recommended mounting height is 2.5m. The detector can be plugged onto the socket.

- a. Fix the mounting socket on a solid plane surface using two screws (pay attention to cable entry, see fig. 8).
- b. Press connection socket onto mounting socket. For a better adjustment, the connection socket can be rotated through 10°.

La hauteur de montage recommandée est de 2,5 m. Le détecteur peut être enfoncé sur le socle.

- a. Veuillez monter le socle de montage avec deux vis sur un support fixe (respecter les possibilités d'introduction du câble, voir fig. 8).
- b. Veuillez presser le socle de connexion sur le socle de montage. Le socle de connexion peut être tourné d'environ 10° sur le socle de montage pour un alignement précis du détecteur de mouvement.

De aanbevolen montagehoogte is 2,5 m. De detector kan op de montagetevoet worden geklikt.

- a. Monter de montagevoet met twee schroeven op een stevige basis (let op de kabelinvoer, zie fig. 8).
- b. Druk de verbindingsvoet op de montagetevoet. Voor de fijnafstelling van de detector kan de verbindingsvoet ca. 10° gedraaid worden.

#### ► Fig. 1, 2

**Beweglicher Kugelkopf**  
Reichweite bzw. Erfassungsbereich durch vertikales bzw. horizontales Drehen des Kugelkopfes veränderbar (Kugelkopf horizontal = maximale Reichweite)

#### Adjustable detector head

The detection range or the detection area can be modified by rotating the detector head vertically and horizontally (detector head horizontal = max. detection range)

#### Tête sphérique orientable

La portée et la zone de détection peuvent être modifiées en tournant la tête sphérique verticalement ou horizontalement (tête sphérique horizontale = portée maximale)

#### Bewegbare sensorkop

Reikwijdte en detectiebereik zijn door het verticaal of horizontaal draaien van de sensorkop aanpasbaar (sensorkop horizontaal = maximale bereik)

#### ► Fig. 3

**Montagearten**  
Wandmontage  
Deckenmontage

#### Mounting options

Wall mounting  
Ceiling mounting

#### Types de montage

Montage mural  
Montage au plafond

#### Mogelijke montages

Muurmontage  
Plafondmontage

#### ► Fig. 4

Außeneckmontage/Inneneckmontage mit Ecksockel (Zubehör nicht im Lieferumfang)

#### Montageort

Outside / inside corner mounting using corner socket (accessory not included)

#### Emplacement de montage

Montage en angle saillant/reentrant avec socle d'angle (accessoire non fourni)

#### Montageplaats

Buitenkoekmontage/binnenkoekmontage met speciale hoeksokkel (accessoire niet ingebrengd)

#### ► Fig. 5

**Montageort**

#### Mounting location

Mount the device at a weather-protected place.

#### Emplacement de montage

Monter l'appareil dans un endroit protégé

#### Montageplaats

Monter het apparaat op een beveiligde plaats.

#### ► Fig. 6, 7

**Kableinführung**

- a. Kableinführung von oben
- b. Kableinführung von unten
- c. Kableinführung wandseitig (zusätzliche Dichtung erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Cable entry

- a. Cable entry from above
- b. Cable entry from below
- c. Cable entry from wall side (please use an additional sealing, not included in delivery)

#### Introduction de câble

- a. Introduction du câble par le haut
- b. Introduction du câble par le bas
- c. Introduction du câble du côté mur (joint d'étanchéité additionnel requis, non fourni)

#### Kabelinvoer

- a. Kabelinvoer van boven
- b. Kabelinvoer van onderen
- c. Kabelinvoer vanuit de muur (extra afdichting vereist, is niet bijgeleverd)

#### ► Fig. 8

**Montageort**

#### Mounting location

Follow the installation standards.

#### Emplacement de montage

Le montage doit être effectué selon les règles de l'art.

#### Montageplaats

Distance minimum de l'éclairage, de face ou latéral par rapport à l'appareil : 1m  
Ne jamais monter l'éclairage en dessous du détecteur de mouvement.

#### ► Fig. 9

**Montageort**

#### Mounting location

Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung, frontal oder seitlich zum Gerät: 1m.  
Beleuchtung nie unterhalb des Bewegungsmelders montieren.

#### Emplacement de montage

Minimum distance to the switched light, frontally or laterally to device: 1m.  
Do not mount a light source below the detector.

#### Montageplaats

Distance minimum tot aangesloten verlichting, frontaal en zijdelings van het toestel: 1m  
Installeer nooit de verlichting onder de bewegingmelder.

#### ► Fig. 10

**Montageort**

#### Mounting location

Follow the installation standards.

#### Emplacement de montage

Le montage doit être effectué selon les règles de l'art.

#### Montageplaats

Distance minimum de l'éclairage, de face ou latéral par rapport à l'appareil : 1m  
Ne jamais monter l'éclairage en dessous du détecteur de mouvement.

#### ► Fig. 11

**Montageort**

#### Mounting location

Mindestabstand zur geschalteten Beleuchtung, frontal oder seitlich zum Gerät: 1m.  
Beleuchtung nie unterhalb des Bewegungsmelders montieren.


#### Emplacement de montage

Minimum distance to the switched light, frontally or laterally to device: 1m.  
Do not mount a light source below the detector.

#### Montageplaats

Distance minimum tot aangesloten verlichting, frontaal en zijdelings van het toestel: 1m  
Installeer nooit de verlichting onder de bewegingmelder.

93527/93528	DE Inbetriebnahme	UK Putting into operation	FR Mise en service	NL In werking stellen
	 <p>Das entsprechende Applikationsprogramm zum Importieren in die ETS kann von der B.E.G. Homepage heruntergeladen werden. Details zur Applikation entnehmen Sie bitte der Applikationsbeschreibung. Diese steht ebenfalls auf der B.E.G. Homepage zum Download bereit.</p>	<p>Download the corresponding application program to import in the ETS at the B.E.G. homepage. For details on the application, please refer to the application description.</p> <p>This is also available for download on the B.E.G. homepage.</p>	<p>Vous devez télécharger l'application depuis le site B.E.G. et l'importer dans votre logiciel ETS.</p> <p>Pour plus de détails sur l'application, veuillez vous référer à la description de l'application. Il est également disponible en téléchargement sur la page d'accueil du B.E.G.</p>	<p>Download het juiste applicatieprogramma vanaf de B.E.G. pagina in de ETS.</p> <p>Details van de applicatie zijn te vinden in de applicatiebeschrijving. Deze is ook te downloaden op de B.E.G. homepage.</p>
	 <p>Das Gerät ist KNX-secure-fähig. Die Funktion kann in der ETS deaktiviert werden. KNX Security verhindert den unbefugten Zugriff über TP auf das System. Der FDSK liegt in Form eines QR-Codes oder alphanumerisch bei und ist auf dem Gerät aufgedruckt.</p>	<p>The device is KNX-secure capable. The function can be deactivated in the ETS. KNX Security prevents unauthorised access to the system via TP. The FDSK is enclosed in the form of a QR code or alphanumeric and is printed on the device.</p>	<p>L'appareil est compatible avec KNX-secure. Cette fonction peut être désactivée sous ETS. La sécurité KNX empêche tout accès non autorisé au système via TP. Le FDSK est inclus sous la forme d'un code QR ou alphanumérique et est imprimé sur l'appareil.</p>	<p>Het apparaat is geschikt voor de KNX-secure. De functie kan in de ETS worden gedactiveerd. KNX Security voorkomt ongeoorloofde toegang tot het systeem via TP. De FDSK is opgenomen in de vorm van een QR-code of alfanumeriek en is afgedrukt op het toestel.</p>
	<b>Ausgrenzen von Störquellen</b>	<b>Exclude sources of interference</b>	<b>Exclusion des sources de perturbation</b>	<b>Detectiegebied en störungsbronnen uitsluiten</b>
► Fig. 12	<p>Falls der Erfassungsbereich des Melders so groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdecklamellen der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.</p> <p><b>a, b, c</b> Abdecklamellen an gewünschter Stelle vor der Linse einrasten:  <b>a</b> Ausblenden Fernbereich  <b>b</b> Ausblenden Nahbereich  <b>c</b> Ausblenden Nah- und Fernbereich  <b>d</b> Abdeckaufkleber zum Ausblenden des Unterkriegschutzes</p>	<p>In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds</p> <p><b>a, b, c</b> Please insert blinds in front of the lens as desired:  <b>a</b> Excluding far range  <b>b</b> Excluding close range  <b>c</b> Excluding far and close range  <b>d</b> Sticker to cover the anti-creep zone</p>	<p>Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.</p> <p><b>a, b, c</b> Cliquer l'obturateur / les obturateurs devant la lentille :  <b>a</b> limitation de la portée lointaine  <b>b</b> limitation de la portée proche  <b>c</b> limitation complète  <b>d</b> Autocollant pour masquer la zone anti-reptation</p>	<p>Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdeklamellen.</p> <p><b>a, b, c</b> Bevestig afdeklamellen op de gewenste plaats voor de lens:  <b>a</b> Verabfereid uitschakelen  <b>b</b> Dichtbijbereik uitschakelen  <b>c</b> Dichtbij- en verabfereid uitschakelen  <b>d</b> Afdeksticker voor onderkruipbeveiliging</p>
► Fig. 13, 14	<p>Einstellelemente / Anordnung von LEDs und LED für Orientierungs- und Nachtlicht</p> <p><b>a, b</b> Mechanische Reichweiteinstellung</p> <p>Der RC-plus next N 230-KNX-DX verfügt neben dem Sensor für den Unterkriegschutz auch über zwei unabhängige Bewegungssensoren für die Erfassung frontaler bzw. tangentialer Bewegungen, mit getrennter mechanischer Reichweiteinstellung. Die Reichweite dieser beiden Sensoren kann präzise angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. Reichweite</li> <li>- geringste Reichweite</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs-PIR Bewegungserkennung</p> <p><b>d</b> Programmierknopf</p> <p><b>e</b> Programmier-LED</p> <p><b>f</b> LED-Downlight als Orientierungs- und Nachtlicht</p> <p>Das Gerät verfügt auch über eine interne LED als Orientierungs- und Nachtlicht hinter der Linse des Unterkriegschutzes. Die Farbe dieser RGB-LED kann mittels App und ETS eingestellt werden.</p>	<p>Adjustment elements / Arrangement of LEDs and LED for orientation and night light</p> <p><b>a, b</b> Mechanical range adjustment</p> <p>The RC-plus next N 230-KNX-DX features, in addition to the sensor for anti-creep protection, two independent motion sensors for the detection of towards or across movements, with separate mechanical range adjustment. The range of these two sensors can be precisely adjusted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. range</li> <li>- min. range</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs PIR motion detection</p> <p><b>d</b> Programming button</p> <p><b>e</b> Programming LED</p> <p><b>f</b> LED downlight as orientation and night light</p> <p>The device comprises an internal LED as orientation and night light behind the lens of the anti-creep zone. The colour of this RGB LED can be adjusted by means of ETS and app.</p>	<p>Éléments de réglage / emplacement des LEDs et LED pour l'orientation et l'éclairage de nuit</p> <p><b>a, b</b> Réglage mécanique de la portée</p> <p>Le RC-plus next N 230-KNX-DX dispose, en plus du capteur de zone anti-reptation, de deux détecteurs de mouvement indépendants pour la détection des mouvements frontaux ou tangentiels, avec réglage mécanique séparé de la portée. La portée de ces deux capteurs peut être réglée avec précision.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Portée max.</li> <li>- Portée mini.</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs PIR pour la détection de mouvement</p> <p><b>d</b> Bouton de programmation</p> <p><b>e</b> LED de programmation</p> <p><b>f</b> Downlight LED comme éclairage d'orientation ou de nuit</p> <p>L'appareil dispose également d'une LED interne pour un éclairage d'orientation ou de nuit derrière la lentille de zone anti-reptation. La couleur de cette LED RGB peut être ajustée à l'aide de l'appli et l'ETS.</p>	<p>Instelelementen / Plaatsing van LED's en LED voor oriëntatie en nachtverlichting</p> <p><b>a, b</b> Mechanische instelling van het detectiebereik</p> <p>De RC-plus next N 230-KNX-DX heeft, naast de sensor voor onderkruipbeveiliging, twee onafhankelijke bewegingssensoren voor de detectie van frontale of tangentiale bewegingen, met afzonderlijke mechanische bereikinstelling. Het bereik van deze twee sensoren kan precies worden ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. bereik</li> <li>- laagste bereik</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs PIR bewegingsdetectie</p> <p><b>d</b> Programmeerknop</p> <p><b>e</b> Programmeer-LED</p> <p><b>f</b> LED-downlight als oriëntatie- en nachtverlichting</p> <p>Het apparaat heeft ook een interne LED als oriëntatie- en nachtverlichting achter de lens van de onderkruipbeveiliging. De kleur van deze RGB-LED kan worden aangepast met de App en de ETS.</p>
	<b>Selbstprüfzyklus</b>	<b>Self-test cycle</b>	<b>Cycle d'auto-contrôle</b>	<b>Zelftestcyclus</b>
	Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus von 60 Sekunden.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected.	Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 secs.	Nadat de spanning is aangesloten, doorklopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec.
	<b>LED-Funktionsanzeigen</b>	<b>LED function indicators</b>	<b>Indicateurs de fonctionnement à LEDs</b>	<b>Indicatie LEDs's</b>
► Fig. 14 c	Bewegungserkennung - rot blinkt (LED PIR)	Motion detection - red flashes (LED PIR)	Détectio de mouvement - LED rouge clignote (LED PIR)	Bewegingsdetectie - rood knippert (LED PIR)
► Fig. 14 e	Programmiermodus aktiviert - rot leuchtet (LED Prog.)	Programming mode activated - red flashes (LED Prog.)	Mode programmation activé - LED rouge clignote (LED Prog.)	Programmeermodus geactiveerd - rood knippert (LED Prog.)

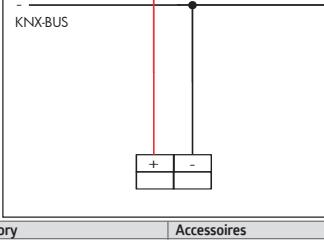93527/93528		DE Technische Daten	UK Technical data	FR Caractéristiques techniques	NL Technische gegevens
KNX-BUS	Spannung	Voltage	Tension	Spanning	
12 mA	Stromaufnahme	Power input	Absorption de courant	Stroomopname	
Y(St) Y 2x20,8	Anschlussklemmen: für BUS-Leitung	Terminal clamps: for bus line	Bornes de raccordement: pour ligne de bus	Aansluiklemmen: voor buslijn	
230°	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek	
2 m / 5 m / 2,5 m	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen	
► Fig. 16 2,5 m 18°C ① = max. 20 m ② = max. 6 m ③ = max. 4 m	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature	Portée pour hauteur de montage température ambiante	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur	
III / IP54	121 x 71 x 85 mm 1h - 100 h	Schutzklasse / Schutzart	Class / Degree of protection	Classe / Type of Protection	Klasse / Beschermingsgraad
	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen	
	Einbrennfunktion für Leuchttstofflampen	Burn-in function for fluorescent lamps	Fonction de rodage pour tubes fluorescents	Burn-in functie voor fluorescentieverlichting	
-25°C - +55°C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur	
1	Anzahl Lichtfühler	Number of light sensors	Capteurs de lumière	Aantal Lichtsensoren	
3	Anzahl PIR-Sensoren	Number of PIR sensors	Capteurs PIR	Aantal PIR Sensoren	
10% - 100% / OFF / 1min - 255min 10% - 100% 5 - 2000 Lux	Einstellungen über ETS Ausgänge: 1x Licht (zum Regeln oder Schalten) 3x HKL (unabhängig) 1x Slave Orientierungslicht  Nachtlicht Helligkeitssollwert	Settings via ETS Outputs: 1x light output (for regulating or switching) 3x separate HVAC outputs 1x Slave output Orientation light  Night light Brightness set value	Réglages par ETS Sorties: 1x sortie éclairage (pour réglage ou commutation) 3x sorties individuelles pour CVC 1x sortie type „esclave“ Lumière d'orientation  Lumière de nuit Valeur de consigne de luminosité	Réglages par ETS Sorties: 1x sortie éclairage (pour réglage ou commutation) 3x sorties individuelles pour CVC 1x sortie type „esclave“ Lumière d'orientation  Lumière de nuit Valeur de consigne de luminosité	Instellingen met ETS Uitgangen: 1x licht (voor regeling of schakelen) 3x HVAC (onafhankelijk) 1x slaaf Oriëntatieverlichting  Nachverlichting Helderheidswaarde
	Schematisches Schaltbild	Schematic diagram	Schéma de raccordement	Schéma de raccordement de base - veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema Aansluitschema' – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!
					
	Zubehör	Accessory	Accessoires	Accessoires	
93398	Fernbedienung IR-PD-KNX-Mini	Remote control IR-PD-KNX-Mini	Télécommande IR-PD-KNX-Mini	Afstandsbediening IR-PD-KNX-Mini	
92123	Fernbedienung IR-PD-KNX	Remote control IR-PD-KNX	Télécommande IR-PD-KNX	Afstandsbediening IR-PD-KNX	
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR	BLE-IR-Adapter	
97004	Außen-Ecksockel RC-plus next, weiß	Outside corner socket RC-plus next, white	Socle d'angle saillant RC-plus next, blanc	Buitenhoeksokkel RC-plus next, wit	
97024	Außen-Ecksockel RC-plus next, schwarz	Outside corner socket RC-plus next, black	Socle d'angle saillant RC-plus next, noir	Buitenhoeksokkel RC-plus next, zwart	
97005	Inneneckeckel RC-plus next, weiß	Inside corner socket RC-plus next, white	Socle d'angle rentrant RC-plus next, blanc	Binnenhoeckskokkel RC-plus next, wit	
92467	Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	Wire basket BSK (Ø 164 x 143 mm)	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	
<b>EU-Konformitätserklärung</b>		<b>UK declaration of conformity</b>	<b>Déclaration de conformité UE</b>	<b>EU-Conformiteitsverklaring</b>	
 	Das Produkt erfüllt die Richtlinien über 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwen- dung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik- geräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012	Ce produit répond aux directives sur 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) 2. la basse tension (2014/35/EU) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/EU) et (2015/863/EU)	Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemische in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)	
		Contact B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House · Camphill Road · West Byfleet, Surrey KT14 6SQ			
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet	

**B.E.G. LUXOMAT® net RC-plus next N 230 KNXs-DX 93527/93528 UK CA CE**

Code	hvid sort	93527 93528	blanco negro	93527 93528	bianco nero	93527 93528	branco preto	93527 93528
	<b>DK</b> Sikkerhedsforskrift	<b>ES</b> Avisos de seguridad		<b>IT</b> Indicazioni di sicurezza	<b>PT</b> Instruções de segurança			
			<b>MUY IMPORTANTE:</b> todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.		I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.		<b>MUITO IMPORTANTE:</b> Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.	
			Sluk for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.		i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.		Prima del montaggio disinserire la tensione! Per motivi di sicurezza questo apparecchio non può essere collegato e non può interrompere la rete principale.	
			Tilstedeværelsessensoren skal monteres således, at retningen altid er tangentiel (sidelæns til enheden). Lysmålingen skal altid foretages på det mørkeste sted i rummet. Det er den eneste måde at sikre, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet. Overhold de landespecifikke bestemmelser samt de gældende KNX-retningslinjer.		El detector de presencia se instalará siempre de forma que capte el movimiento de manera transversal (lateralmente al sensor). La medición de la luz debe realizarse siempre en el punto más oscuro de la estancia. Sólo así se garantiza que haya suficiente luz en la estancia. Respete la normativa específica del país, así como las directrices KNX vigentes.		Il rilevatore di presenza dovrebbe essere montato in modo che il movimento principale sia sempre tangenziale (di lato all'apparecchio). La misurazione della luce dovrebbe sempre essere presa nel punto più buio della stanza. Questo è l'unico modo per garantire che ci sia abbastanza luce nella stanza.. Osservare le norme specifiche del paese e le direttive KNX in vigore.	
			Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse.		Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.		Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	
Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento					
KNX-enheten er en fjernbetjent tilstedeværelsessensor til udendørs brug med 230° detektionsområde og 360° beskyttelse mod underkrybning.	El dispositivo KNX es un detector de presencia para exteriores, tiene un área de detección de 230° y una zona de cobertura inferior de 360°.	Il dispositivo KNX è un rilevatore di presenza telecomandabile a distanza per applicazioni esterne con un campo di rilevamento di 230° e una protezione anti-intrusione a 360°.	O dispositivo KNX é um detector de presença controlável remotamente, para aplicações ao ar livre com campo de detecção de 230° e proteção antivandalismo de 360°.					
Belægningsmelderen styrer lyset automatisk i forhold til tilstede-værende personer (bevægelsler) og den omgivende lysstyrke.	El detector de presencia controla la luz automáticamente en función de las personas presentes (movimientos) y de la luminosidad ambiental.	Il rilevatore di presenza regola automaticamente la luce in base alle persone presenti (movimenti) e alla luminosità dell'ambiente.	O detector de presença controla automaticamente a luz de acordo com as pessoas presentes (movimentos) e a luminosidade do ambiente.					
Den lysensor, der er integreret i sensoren, måler konstant den omgivende lysstyrke og sammenligner den med det indstillede lysstyrkepunkt på sensoren. Hvis den omgivende lysstyrke er lavere end indstillingens værdien for lysstyrke, får bevægelse i rummet belysningen ikke. Hvis den omgivende lysstyrke er lavere end indstillingens værdien for lysstyrke, får bevægelse i rummet belysningen til at tænde.	El sensor de luz integrado en el detector mide constantemente la luminosidad ambiental y la compara con el valor de luminosidad prefijado en el detector. Si la luminosidad ambiental es suficiente, la luminaria no se enciende. Si la luminosidad ambiental es inferior al valor de luminosidad prefijado, el movimiento en la estancia hace que se encienda la luminaria.	Il sensore di luce integrato nel rilevatore misura costantemente la luminosità dell'ambiente e la confronta con il valore di luminosità impostato sul rilevatore. Se la luminosità ambientale è sufficiente, l'illuminazione non viene attivata. Se la luminosità dell'ambiente è inferiore al valore nominale di luminosità, il movimento nella stanza provoca l'accensione dell'illuminazione.	O sensor de luz integrado no detector mede constantemente a luminosidade ambiente e compara-a com o setpoint de luminosidade definido no detector. Se a luminosidade ambiente for suficiente, a iluminação não é ligada. Se a luminosidade ambiente estiver abaixo do ponto de ajuste de luminosidade, o movimento na sala faz com que a iluminação se ligue.					


93527/93528

DK Montering

ES Montaje

IT Montaggio

PT Montagem


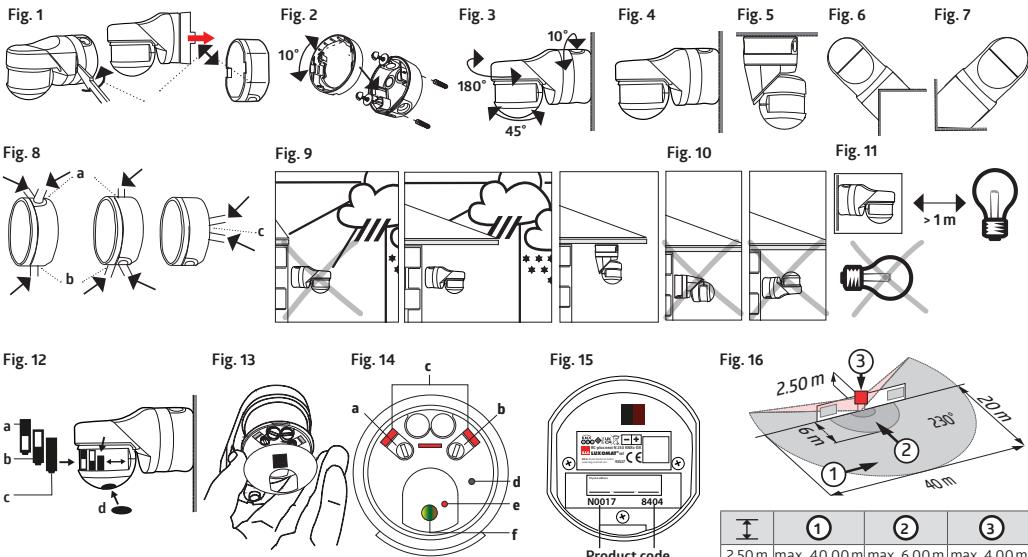


► Fig. 1, 2	Den anbefalede monteringshøjde er 2,5 m. Sensoren kan sættes i stikket på soklen. a. Monter basen med to skruer på et fast underlag (bemærk kabelgennemføringen, se fig. 8). b. Tryk forbindelsesbasen på monteringsbasen. Tilslutningsbasen kan drejes ca. 10° for at opnå en finjustering af sensoren.	La altura de montaje recomendada es de 2,5 m. El detector se conecta a la base. a. Monte la base con dos tornillos en una superficie firme (tenga en cuenta la entrada de cables, véase la fig. 8). b. Presione la base de conexión en la base de montaje. La base de conexión puede girarse unos 10° para el ajuste fino del detector.	L'altezza di montaggio raccomandata è di 2,5m. Il rilevatore può essere collegato alla base. a. Montare la base con due viti su una superficie solida (notare il passaggio dei cavi, vedi Fig. 8). b. Premere la base di connessione sulla base di montaggio. La base di connessione può essere ruotata di circa 10° per la regolazione fine del rilevatore.	A altura de montagem recomendada é de 2,5m. O detetor pode ser ligado à base. a. Montar a base com dois parafusos sobre uma superfície firme (ter em atenção à entrada de cabos, ver fig. 8). b. Pressionar a base de ligação sobre a base de montagem. A base de ligação pode ser rodada em aprox. 10° para o ajuste fino do detetor.
► Fig. 3	<b>Bevægeligt kuglehoved</b> Rækkevidden eller detektionsområdet kan ændres ved at dreje kuglehovedet lodret eller vandret (vandret kuglehoved = maksimal rækkevidde).	Cabeza esférica móvil El alcance o el área de detección puede modificarse girando el cabezal esférico en sentido vertical u horizontal (cabezal esférico horizontal = alcance máximo).	Testa a sfera mobile La portata o l'area di rilevamento può essere modificata ruotando la testa a sfera verticalmente o orizzontalmente (testa a sfera orizzontale = portata massima).	Cabeça de bola móvel O alcance ou área de deteção pode ser alterado rodando a cabeça da bola vertical ou horizontalmente (cabeça da bola horizontal = alcance máximo).
	<b>Monteringstyper</b>	<b>Tipos de montaje</b>	<b>Tipi di montaggio</b>	<b>Tipos de montagem</b>
► Fig. 4	Vægmontering	Montaje en pared	Montaggio a parete	Montagem na parede
► Fig. 5	Montering på loftet	Montaje en el techo	Montaggio a soffitto	Montagem no teto
► Fig. 6, 7	Udvendig hjørnemontering/ indvendig hjørnemontering med hjørnefod (tilbehør ikke inkluderet)	Montaje angular exterior/ angular interior (accesorios no incluidos)	Montaggio ad angolo esterno/ ad angolo interno con base ad angolo (accessori non inclusi)	Montagem em canto exterior/ interior utilizando a base de canto (acessórios não incluídos)
► Fig. 8	<b>Kabelindføring</b> a. Kabelindføring fra oven b. Kabelindføring nedefra c. Kabelgennemføring på vægssiden (ekstra tætnin påkrævet, ikke inkluderet i leveringen)	<b>Entrada de cables</b> a. Entrada de cables desde arriba b. Entrada de cables desde abajo c. Entrada de cables en el lado de la pared (se requiere una junta adicional, no incluido en la entrega)	<b>Ingresso cavo</b> a. Ingresso cavo dall'alto b. Ingresso cavo dal basso c. Ingresso cavo sul lato della parete (è necessaria una guarnizione aggiuntiva, non inclusa nella confezione)	<b>Entrada de cabos</b> a. Entrada de cabos por cima b. Entrada de cabos por baixo c. Entrada do cabo no lado da parede (selo adicional necessário, não incluído na entrega)
	<b>Monteringssted</b>	<b>Lugar de montaje</b>	<b>Posizione di montaggio</b>	<b>Local de montagem</b>
► Fig. 9	Skal enheden monteres på et beskyttet sted.	Monte el dispositivo en un lugar protegido de la intemperie.	Montare l'unità in un luogo protetto.	Montar a unidade num local protegido.
► Fig. 10	Installeres efter gældende regler.	Siga las normas de instalación.	Installare professionalmente.	Respeitar os standards de instalação.
► Fig. 11	Mindste afstand til tændt belysning, frontal eller sidelæns til enheden: 1 m. Monter aldrig belysningen under bevægelsessensoren.	Distancia mínima a la iluminación comunitada, frontal o lateral a la unidad: 1m. Nunca monte la iluminación por debajo del detector de movimiento.	Distanza minima dall'illuminazione accessa, frontale o laterale all'unità: 1m. Non montare mai l'illuminazione sotto il rilevatore di movimento..	Distância mínima para a iluminação controlada, frontal ou lateral à unidade: 1m. Nunca montar a iluminação por baixo do detetor de movimento.


93527/93528	DK driftsættelse	ES Puesta en marcha	IT Programmazione	PT Comissionamento	
		<p>Det tilhørende applikationsprogram til import til ETS kan downloades fra B.E.G.-hjemmesiden.</p> <p>For nærmere oplysninger om applikationen henvises til applikationsbeskrivelseren. Den kan også downloades på B.E.G.-hjemmesiden.</p>	<p>El programa de aplicación correspondiente para la importación en el ETS puede descargarse de la página web de B.E.G.</p> <p>Para más detalles sobre la aplicación, consulte la descripción de la misma. También se puede descargar de la página web de B.E.G.</p>	<p>Il programma applicativo corrispondente per l'importazione in ETS può essere scaricato dalla homepage del sito B.E.G.</p> <p>Per i dettagli sull'applicazione, si prega di fare riferimento alla descrizione dell'applicazione. Questo è anche disponibile per il download sulla homepage del B.E.G.</p>	<p>O programa correspondente de aplicação para importação no ETS pode ser descarregado a partir da página web da B.E.G. Para detalhes sobre a o programa de aplicação, consultar o Manual da Aplicação. Este está também disponível para download na página web da B.E.G.</p>
		<p>Enheden er KNX-secure kompatibel. Funktionen kan deaktiveres i ETS. KNX Secure forhindrer uautoriseret adgang til systemet via TP. FDSK'en er vedlagt i form af en QR-kode eller alfumerisk kode og er trykt på enheden.</p>	<p>El dispositivo es apto para KNX-secure. La función se puede desactivar en el ETS. La seguridad KNX impide el acceso no autorizado al sistema través de TP. El FDSK se incluye en forma de código QR o alfanumérico y se imprime en el dispositivo.</p>	<p>Il dispositivo è compatibile con KNX Secure. La funzione può essere disattivata in ETS. KNX Secure impedisce l'accesso non autorizzato al sistema tramite TP. L'FDSK è racchiuso sotto forma di un codice QR o alfanumerico ed è stampato sul dispositivo.</p>	<p>O dispositivo é KNX com capacidade de segurança KNX secure. A função pode ser desativada no ETS. A segurança KNX secure impede o acesso não autorizado ao sistema via TP. O FDSK é incluído sob a forma de um código QR ou alfanumérico e é impresso no dispositivo.</p>
	Afblanding af områder som ikke skal detekteres	<p>Hvis sensorens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsslips.</p> <p>a, b, c Klik dæksellæmmerne fast på plads i den ønskede position foran linsen: a Fad ud langt væk fra rækkevidde b udviskes i nærheden af rækkevidde c udviskes i nær- og fjernområdet d Dækklistermærker til udvisning af underkrybningszone</p>	<p>Reducción del área de detección para evitar perturbaciones</p> <p>En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente utilizando las carátulas obturadoras adjuntas.</p> <p>a, b, c Encaje las lámas en la posición deseada en la lente: a Obturar el alcance lejano b Obturar el alcance corto c Obturar el alcance cercano y lejano d Láminas obturadoras para ocultar áreas de detección no deseadas</p>	<p>Delimitazione delle fonti di disturbo</p> <p>Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione.</p> <p>a, b, c Far scattare le lamelle di copertura nella posizione desiderata davanti alla lente: a Escludi distanza lontana b Escludi distanza vicina c Escludi distanza lontana e vicina d Adesivi di copertura per escludere rilevamento sotto</p>	<p>Exclusão de fontes de interferência</p> <p>Se a área de deteção do detetor for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura fornecidas.</p> <p>a, b, c Inserir as máscaras na posição desejada na frente da lente: a exclui áreas afastadas b exclui áreas próximas c exclui áreas próximas e distantes d Autocolante para tapar a zona de antivandalismo</p>
	Justeringselementer/arrangement af LED'er og LED til orientering og natlys	<p>a, b Mekanisk justering af området</p> <p>Ud over underkrybningssensor til beskyttelse mod bevægelse lige under sensoren har RC-plus next N 230-KNX-DX også to uafhængige bevægelsessensorer til registrering af frontale eller tangentiale bevægelser med separat mekanisk justering af området. Rækkevidden af disse to sensorer kan justeres separat og præcis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. rækkevidde</li> <li>- mindste rækkevidde</li> </ul> <p>c LED'er-PIR-bevægelsesregistrering</p> <p>d Programmeringsknap</p> <p>e Programmerings-LED</p> <p>f LED downlight som orienterings- og natlys</p> <p>Enheden har også et intern lysdiode som orienterings- og natlys bag linsen. Farven på denne RGB LED kan indstilles ved hjælp af appen og ETS.</p>	<p>Elementos de ajuste/disposición de los LED y LED de orientación y luz nocturna</p> <p>a, b Ajuste mecánico del alcance El RC-plus next N 230-KNX-DX, además de la detección bajo el propio detector, dispone de dos sensores de movimiento independientes para la detección de movimientos frontales o tangenciales, con ajuste de alcance mecánico independiente. El alcance de estos dos sensores puede ajustarse con precisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ alcance máximo</li> <li>- rango mínimo</li> </ul> <p>c LEDs-Detección de movimiento PIR</p> <p>d Botón de programación</p> <p>e LED de programación</p> <p>f Lámpara LED como luz de orientación y nocturna</p> <p>La unidad también tiene un LED interno como luz de orientación y nocturna detrás de la lente del sensor de pequeño movimiento. El color de este LED RGB se puede ajustar mediante la app y el ETS.</p>	<p>Elementi di regolazione / disposizione dei LED e LED per l'orientamento e la luce notturna</p> <p>a, b Regolazione meccanica della portata</p> <p>Oltre al sensore per movimento sotto, l'RC-plus next N 230-KNX-DX ha anche due sensori di movimento indipendenti per rilevare i movimenti frontal o tangenziali, con regolazione meccanica separata della portata. La portata di questi due sensori può essere regolata con precisione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ massima portata</li> <li>- minima portata</li> </ul> <p>c LEDs-PIR rilevamento del movimento</p> <p>d pulsante di programmazione</p> <p>e LED di programmazione</p> <p>f LED downlight come luce di orientamento e notturna</p> <p>L'unità ha anche un LED interno come luce di orientamento e notturna dietro la lente del sensore sotto. Il colore di questo LED RGB può essere impostato tramite l'app e ETS.</p>	<p>Elementos de ajuste / Ajuste de funcionamiento dos LEDs, LED para luz de orientação e noturna</p> <p>a, b Ajuste do alcance mecânico</p> <p>Para além do sensor da zona de antivandalismo, o detetor RC-plus next N 230-KNX-DX também tem dois sensores de movimento independentes para a deteção de movimentos frontais ou tangenciais, com ajustes separados de alcance mecânico. O alcance destes dois sensores pode ser ajustado com precisão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ aumentar alcance</li> <li>- reduzir alcance</li> </ul> <p>c LEDs-PIR para deteção de movimento</p> <p>d Botão de programação</p> <p>e LED de Programação</p> <p>f LED's de varrimento embutidas para luz de orientação e noturna</p> <p>A unidade também tem um LED interno para ser usados com luz de orientação ou noturna atrás da lente de deteção da zona de antivandalismo. A cor deste LED RGB pode ser ajustada utilizando o programa de aplicação no ETS.</p>
	Selvtestcyklus	Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste	
	Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder.	Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos.	Dopo aver eseguito l'accoppiamento elettrico il rilevatore esegue per 60 secondi un ciclo di test.	Após a ligação à corrente, o detetor executa um ciclo de autoteste de 60 segundos.	
	LED-Funktionsvisninger	Indicadores LED	LED indicatori di funzionamento	Indicações de funcionamento dos LED's	
	Bevægelsesregistrering - rød blinker (LED PIR)	Detectión de movimiento - LED rojo parpadeante (LED PIR)	Rilevamento movimento - rosso lampeggiante (LED PIR)	Detectão de movimento - vermelho pisca (LED PIR)	
	Programmeringstillstand aktiveret - rødt lyser (LED Prog.)	Modo de programación activado - LED rojo se ilumina (LED Prog.)	Modalità di programmazione attivata - rosso si accende (LED Prog.)	Modo de programação ativado - LED Vermelho pisca (LED Prog.)	
	Programmeringstillstand aktiveret - rødt lyser (LED Prog.)				

► Fig. 12

► Fig. 13, 14
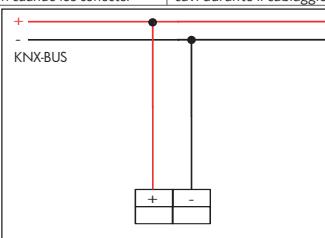
<b>93527/93528</b>	<b>DK</b> Tekniske data	<b>ES</b> Datos técnicos	<b>IT</b> Dati tecnici	<b>PT</b> Dados técnicos
<b>KNX-BUS</b>	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
<b>12 mA</b>	Strømningang	Consumo de corriente	Assorbimento	Consumo de corrente
<b>Y(St) Y 2x2x0,8</b>	Tilslutningsterminaler: for BUS-linjen	Terminales de conexión: para la línea del BUS	Terminali di connessione: per la linea BUS	Terminals de ligação: para a linha BUS
<b>230°</b>	Dektekteringsområde	Angulo de detección	Campo di rilevamento	Área de deteção
<b>2 m / 5 m / 2,5 m</b>	Monteringshøjde min./maks./ anbefalet	Altura de montaje min./máx./ recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./ recomendada
<b>► Fig. 16</b> <b>2,5 m</b> <b>18°C</b> <b>(1) = max. 20 m</b> <b>(2) = max. 6 m</b> <b>(3) = max. 4 m</b>	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgive尔斯nes temperatur 1 tangentiel 2 frontal 3 krybezone	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiente 1 tangencial 2 frontal 3 Lente vertical inferior	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 tangenziale 2 frontale 3 Protezione antintrusione	Alcance em m Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 anti-intrusão
<b>III / IP54</b>	Beskyttelse / beskyttelseskasse	Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção
<b>121 x 71 x 85 mm</b>	Mål	Dimensiones	Dimensiioni	Dimensões
<b>1 h - 100 h</b>	Indbrændningsfunktion for lysstofrør	Funció de rodaje para lámparas fluorescentes	Funzione di burn-in per le lampade fluorescenti	Função Burn-in para lâmpadas fluorescentes
<b>-25°C - +55°C</b>	Omgive尔斯nes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
<b>1</b>	Lysføler	Sensores crepusculares	Número sensori luce	Número de sensores de luz
<b>3</b>	Antal PIR sensorer	Número de sensores PIR	Número sensori PIR	Número de sensores PIR
<b>10% - 100% / OFF / 1min - 255min</b> <b>10% - 100% 5 - 2000 Lux</b>	Indstillingervia ETS Udgange: 1x lys (til styring eller omskiftning) 3x HVAC (uafhængig) 1x Slave	Ajustes a través de ETS Salidas: 1x luz (para regular o comutar) 3x HVAC (independiente) 1x esclavo	Impostazioni via ETS Uscite: 1x luce (per la regolazione o la commutazione) 3x HVAC (indipendente) 1x Uscita Slave	Ajuste de parâmetros através do ETS Saídas: 1x saída para iluminação (para regulação ou comutação) 3x saídas para AVAC (indepen- dentes) 1x saída para escravo Luz de orientação
Orienteringslys Natlys Indstillingspunkt for lysstyrke	Luz de orientación Luz nocturna Nivel de luminosidad	Luz di orientamento Luce notturna Setpoint valore luminosità	Luce di orientamento Luce notturna Ponto de ajuste da luminosidade	Luz noturna Ponto de ajuste da luminosidade
<b>Skematisk diagram</b>	<b>Esquema de conexión</b>	<b>Schema di cablaggio</b>	<b>Esquema elétrico</b>	
	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, respete el orden de los cables de conexión cuando los conecte.	Esquema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!
				
<b>Tilbehør</b>	<b>Accesorios</b>	<b>Accessori</b>	<b>Acessórios</b>	
93398	Fjernbetjening IR-PD-KNX	Mando a distancia IR-PD-KNX	Telecomando IR-PD-KNX	Comando à distância IR-PD-KNX
92123	Fjernbetjening IR-PD-KNX	Mando a distancia IR-PD-KNX	Telecomando IR-PD-KNX	Comando à distância IR-PD-KNX
93067	BLE-IR-Adapter	Adaptador BLE-IR	BLE-IR-Adapter	BLE-IV-Adaptador
97004	Hjørnesokkel RC-plus next hvad	Zócalo angular RC-plus next blanco	Attacco angolare RC-plus next bianco	Adaptador de canto exterior RC-plus next Branco
97024	Hjørnesokkel RC-plus next sort	Zócalo angular RC-plus next negro	Attacco angolare RC-plus next nero	Adaptador de canto exterior RC-plus next Preto
97005	Hjørnesokkel RC-plus next hvad	Zócalo angular interior RC-plus next blanco	Supporto Angolo interno RC- plus next bianco	Adaptador de canto interior RC- plus next Branco
92467	Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	Rejilla de protección metálica (Ø 164 x 143 mm)	Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	Grelha de proteção metálica (Ø 164 x 143 mm)
<b>EU Overensstemmelseserklæring</b>	<b>Declaración de conformidad UE</b>	<b>Dichiarazione di conformità UE</b>	<b>Declaração de conformidade UE</b>	
 	Dette produkt overholder direk- tiverne om 1. Elektromagnetiske kompatibili- tet (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) 4. Stærkstrømbekendtgørelsen	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromag- nética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determi- nadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet

<b>Code</b>	bílá černá	93527 93528	biały czarny	93527 93528	fehér fekete	93527 93528
	<b>CZ</b> Příprava montáže		<b>PL</b> Przygotowanie do montażu	<b>HU</b> Előkészítés, beállítás		
			<p>Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.</p>	<p>Prace obíejmujíc kontakty z zasilaním z sieti 110 - 240 V powinny byc przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub po przeszkoleniu osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.</p>		
			<p>Odpoje napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.</p>	<p>Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.</p>		
			<p>Detektor přítomnosti by měl být namontován tak, aby hlavní směr byl vždy tangenciální (boční vůči jednotce). Měření světla by se mělo vždy provádět v nejmávším místě místnosti. Jedně tak zajistíte, že bude v místnosti dostatek světla. Dodržujte předpisy platné v dané zemi a platné směrnice KNX.</p>	<p>Czujnik obecności powinien być zamontowany w taki sposób, aby główny kierunek był zawsze styczny (boczny do urządzenia). Pomiaru jasności światła należy zawsze dokonywać w najciemniejszym miejscu w pomieszczeniu. Tylko w ten sposób można zapewnić wystarczającą ilość światła w pomieszczeniu. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju oraz obowiązujących wtyczycach KNX.</p>		
			<p>Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.</p>	<p>Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia..</p>		
	<b>Provoz</b>		<b>Opis działania</b>	<b>Működés</b>		
			<p>Zařízení KNX je dálkový detektor přítomnosti pro venkovní aplikace s detekčním dosahem 230° a 360° ochranou proti plížení.</p> <p>Detektor pohybu automaticky spíná svítidla, v závislosti na přítomnosti osob (pohybu) a na hodnotě okolního světla. Světelní senzor integrovaný v detektoru neustále měří okolní jas a porovnává jej s jasem nastaveným na detektoru. Pokud je jas okolí dostatečný, osvětlení se nezapíná. Pokud je okolní jas nižší než nastavená hodnota jasu, pohyb v místnosti způsobí zapnutí osvětlení.</p>	<p>Urządzenie KNX to zdalny czujnik obecności do zastosowań zewnętrznych o zasięgu detekcji 230° i strefę zapobiegającą pełzaniu 360°.</p> <p>Czujniki obecności automatycznie sterują oświetleniem, na podstawie obecności osób (ruch) i poziomu oświetlenia w otoczeniu. Wbudowany czujnik światła stale mierzy jasność otoczenia i porównuje ją z wartością zadaną jasności ustawioną na czujniku. Jeśli jasność otoczenia jest wystarczająca, oświetlenie nie jest włączane. Jeśli jasność otoczenia jest niższa od wartości zadanej, ruch w pomieszczeniu powoduje włączenie oświetlenia.</p>		
				<p>A KNX jelenlétértékelő készülék 230°-os érzékelési területtel (kültéri alkalmazásokhoz) és 360°-os alábújás védelemmel.</p> <p>A mozgásérkélő a természetes fénytől és a mozgástól függően automatikusan kapcsolja a világítást. Az érzékelőbe épített fényérkélő folyamatosan méri a környezeti fényt, és összehasonlíta azt az érzékelőn beállított értékkkel. Ha a környezeti fény elegendő, a világítás nem kapcsol be. Ha a környezeti fény a beállítási pont alatt van, a helyiségeben történő mozgás bekapsolja a világítást.</p>		

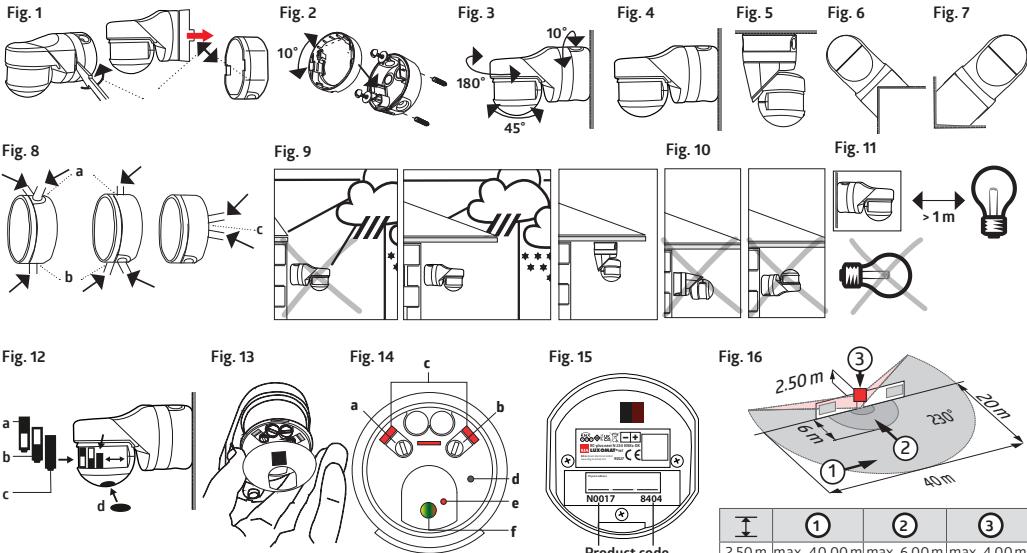

► Fig. 1, 2	Doporučená montážní výška je 2,5 m. Detektor lze připojit k základné. a. Montážní základnu připevněte dvěma šrouby na pevný podklad (dbejte na kabelový vstup, viz obr. 8). b. Přitlačte připojovací základnu na montážní základnu. Připojovací základnu lze otocit o přibližně 10° pro jemně nastavení detektoru.	Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 m. Czujnik można podłączyć do podstawy. a. Zamontuj podstawę za pomocą dwóch wkrętów na stabilnym podłożu (zwróć uwagę na przepust kablowy, patrz rys. 8). b. Wcisnij podstawę przyłączeniową na podstawę montażową. Podstawę przyłączeniową można obracać o ok. 10° w celu dokładnego ustawienia czujnika.	Az ajánlott beépítési magasság 2,5 m. Az érzékelőt az aljzatra csatlakoztatható. a. Szerezje fel az aljzatot két csavarral egy szilárd felületre (vegye figyelembe a kábelbevezetést, lásd a 8. ábrát). b. Nyomja a csatlakozólapot az aljzatra. Az érzékelő finom beállításához az aljzat kb. 10°-kal elforgatható.
► Fig. 3	<b>Pohyblivá kulová hlava</b> Dosah nebo oblast detekce lze měnit otáčením kulové hlavy ve svíslé nebo vodorovné poloze (vodorovná kulová hlava = maximální dosah).	Ruchoma głowica kulowa Zasięg lub obszar detekcji można zmienić, obracając głowicę kulową w pionie lub w poziomie (głowica kulowa w poziomie = maksymalny zasięg).	<b>Mozgatható gömbfej</b> A hatótávolság vagy az érzékelési terület a gömbfej függeléges vagy vízszintes elfordításával változtatható (gömbfej vízszintesen = maximális hatótávolság).
► Fig. 4	Montáž na stěnu	Rodzaje montażu Montaż na ścianie	Szerelési típusok Falra szerelés
► Fig. 5	Stropní montáž	Montaż na sufitę	Mennyezeti szerelés
► Fig. 6, 7	Vnější rohová montáž/vnitřní rohová montáž s rohovou základnou (příslušenství není součástí dodávky)	Montaż w narożniku zewnętrznym / montaż w narożniku wewnętrznym z podstawą narożną (akcesoria nie są dołączane)	Külső/belső sarokba szereléskor a sarokaljazat alkalmazása szükséges (az elem nem tartozék)
► Fig. 8	<b>Kabelový vstup</b> a. Kabelový vstup shora b. Vstup kábel zespodu c. Kabelový vstup na straně stěny (nutné dodatečně těsnění, není součástí dodávky)	Wejście kablowe a. Wejście kablowe od góry b. Wejście kablowe od dołu c. Wejście kablowe od strony ściany (wymaga dodatkowa uszczelka, nie wchodzi w zakres dostawy)	Kábel bemenet a. Kábelbevezetés felülről b. Kábelbevezetés alulról c. Kábelbevezetés a fal felőli oldalon (további tömítés szükséges, nem tartozik a szállításhoz)
	<b>Místo montáže</b>	Miejsce montażu	Szerelési hely
► Fig. 9	Namontujte jednotku na chráněné místo.	Należy zamontować urządzenie w miejscu chronionym.	Szerelje a készüléket időjárásból védett helyre.
► Fig. 10	Instalujte profesionálně.	Profesjonalny montaż.	Kövesse a szerelési utasítást.
► Fig. 11	Minimální vzdálenost od zapnutého osvětlení, čelně nebo bočně od jednotky: 1 m. Nikdy nemontujte osvětlení pod detektor pohybu.	Minimalna odległość od włączonego oświetlenia, z przodu lub z boku urządzenia: 1 m. Nigdy nie montuj oświetlenia pod detektorem ruchu.	Minimális távolság a készülékkel szemben vagy oldalt elhelyezett, bekapsolt világítástól: 1 m. Soha ne szerelje a világítást a mozgásérzékelő alá.

<b>93527/93528</b>	<b>DE</b> Uvedení do provozu	<b>UK</b> Uruchomienie systemu	<b>FR</b> Üzembe helyezés
	Příslušný aplikáční program pro import do ETS lze stáhnout z domovské stránky B.E.G. Podrobnosti o aplikaci naleznete v popisu aplikace. Tento dokument je rovněž k dispozici ke stažení na domovské stránce společnosti B.E.G.	Odpowiedni program do importowania danych do ETS można pobrać ze strony internetowej B.E.G. Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w opisie aplikacji. Można je również pobrać na stronie internetowej B.E.G.	Az ETS-be történő importáláshoz szükséges megfelelő alkalmazási program letölthető a B.E.G. honlapjáról. Az alkalmazással kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el az alkalmazás leírását. Ez a B.E.G. honlapjáról is letölthető.
	Přístroj je zabezpečený pomocí KNX. Tuto funkci lze v ETS deaktivovat. Zabezpečení KNX zabranuje neoprávněmu přístupu do systému prostřednictvím TP. FDSK má podobu QR kódu nebo alfanumerického kódu a je vytištěn na zařízení.	Urządzenie jest przystosowane do pracy w standardzie KNX-secure. Funkcję tę można wyłączyć w systemie ETS. KNX Security zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do systemu przez TP. FDSK ma postać kodu QR lub alfanumerycznego i jest wydrukowany na urządzeniu.	A készülék KNX-secure típusú. A funkció az ETS-ben kikapcsolható. A KNX Security megakadályozza a rendszerhez való jogosultlan hozzájárulást a TP-n keresztül. Az FDSK egy QR-kód vagy alfanumerikus kód formájában van mellékelt, és a készülékre van nyomtatva.
<b>Zastínění zdrojů rušení</b>	<b>Eliminacija žródeł zakłóceń</b>	<b>Zavaró jelleggásk kizárása</b>	
► Fig. 12	V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stíničními krytkami. <b>a, b, c</b> Krycí lamely zavcakněte na požadované místo před objektivem: <b>a</b> Vzdálený dosah <b>b</b> zaniknout v blízkém dosahu <b>c</b> zmíží blízký a vzdálený dosah <b>d</b> Krycí samolepky pro vyblednutí ochrany proti proklouznutí	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących. <b>a, b, c</b> Zatrzasz elementy maskujące w odpowiednim miejscu na soczewce: <b>a</b> Bez dalekiego zasięgu <b>b</b> Bez bliskiego zasięgu <b>c</b> Bez bliskiego i dalekiego zasięgu <b>d</b> Naklejka zakrywająca strefę zapobiegającą pełzaniu	Amennyiben az érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térrészletet ki akar zární az érzékelési tartományból, az csökkenhető az árnyékoló lamellák használatával. <b>a, b, c</b> Pattintsa be az árnyékoló lamellákat a kívánt helyre a lencse elő: <b>a</b> Távoli tartomány kizárása <b>b</b> Közeli tartomány kizárása <b>c</b> Távoli és közeli tartomány kizárása <b>d</b> Alábijás védelmet fedő elem
► Fig. 13, 14	<b>Nastavovací prvky / uspořádání LED diod a LED diod pro orientaci a noční světlo</b> <b>a, b</b> Mechanické nastavení rozsahu Kromě senzoru pro hledání plížení má RC-plus next N 230-KNX-DX také dva nezávislé senzory pohybu pro detekci čelního nebo tangenciálního pohybu se samostatným mechanickým nastavením rozsahu. Rozsah tétoho dvou senzorů lze přesně nastavit. + maximální rozsah - minimální rozsah <b>c</b> LED diody - detekce pohybu PIR <b>d</b> Programovací tlačítka <b>e</b> Programovací LED dioda <b>f</b> LED svítidlo jako orientační a noční světlo Přístroj má také vnitřní LED diodu jako orientační a noční světlo za čočkou ochranného krytu. Barvu této LED RGB lze nastavit pomocí aplikace a ETS.	<b>Elementy regulacyjne / rozmieszczenie diod LED oraz dioda LED do orientacji i oświetlenia nocnego</b> <b>a, b</b> Regulacja zakresu mechanicznego Oprócz czujnika ochrony przed pełzaniem „czujnik RC-plus next N 230-KNX-DX posiada dwa niezależne czujniki ruchu do wykrywania ruchów frontowych lub bocznych, z oddzielną mechaniczną regulacją zakresu. Zakres działania tych dwóch czujników można precyzyjnie regulować. + maksymalny zasięg - zakres minimalny <b>c</b> Diody LED-PIR - wykrywanie ruchu <b>d</b> Przycisk programowania <b>e</b> Dioda LED programowania <b>f</b> Downlight LED jako oświetlenie orientacyjne i nocne Urządzenie jest również wyposażone w wewnętrzną diodę LED służącą do oświetlania orientacyjnego i nocnego, umieszczoną za soczewką osłony przeciwodblaskowej. Kolor tej diody LED RGB można ustawić za pomocą aplikacji i systemu ETS.	<b>Beállító elemek / LED-ek és LED-ek elrendezése a tájékozódási és az éjszakai világításhoz</b> <b>a, b</b> Mechanikus tartománybeállítás Az RC-plus next N 230-KNX-DX az alábbjávás védelme érzékelőjén kívül két független mozgásérzékelővel is rendelkezik a megközelítő vagy áthaladó mozgások érzékelésére, külön mechanikus tartománybeállításal. E két érzékelő tartománya pontosan beállítható. + max. tartomány - minimális tartomány <b>c</b> LED-PIR mozgásérzékelő <b>d</b> Programozás gomb <b>e</b> Programozás LED <b>f</b> Lefelé világító LED tájékozódási és éjszakai fényként A készülék egy belső LED-del is rendelkezik, amely tájékozódási és éjszakai fényt ad a alábijás védelem lencse mögött. Ennek az RGB LED-nek a színe az alkalmazás és az ETS segítségével állítható be.
	<b>Testovací režim</b>	<b>Cykł auto-testu</b>	<b>Önteszt ciklus</b>
	Po prvním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu.	Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60-sekundowy cykl auto-testu.	Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re öntesz üzemmodbára kerül.
	<b>Funkční ukazatele LED</b>	<b>Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED</b>	<b>LED-s funkció visszajelzés</b>
► Fig. 14 c	Detecte pohybu - rozsvítí se červená (LED PIR)	Detectja ruchu - świeci się na czerwono (LED PIR)	Mozgás érzékelése - Piros villog (LED PIR)
► Fig. 14 e	Aktivovaný režim programování - rozsvítí se červená (LED Prog.)	Aktywny tryb programowania - świeci się na czerwono (LED Prog.)	Programozási mód aktiválva - Piros villog (LED Prog.)

<b>93527/93528</b>	<b>CZ</b> Technická data	<b>PL</b> Specyfikacja techniczna	<b>HU</b> Technikai adatok
<b>KNX-BUS</b>	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség
<b>12 mA</b>	Elektrina	Wejście zasilania	Áramfogyasztás
<b>Y(St) Y 2x2x0,8</b>	Pripojovací svorky: pro linku BUS	Zaciski przyłączeniowe: dla linii BUS	Csatlakozó kapcsok: BUS vonalhoz
<b>230°</b>	Oblast pokrytí	Obszar detekcji	Érzékelési tartomány
<b>2 m / 5 m / 2,5 m</b>	Montážní výška min./max./doporučená	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
<b>► Fig. 16</b> <b>2,5 m</b> <b>18°C</b> <b>(1) = max. 20 m</b> <b>(2) = max. 6 m</b> <b>(3) = max. 4 m</b>	Rozsah dosahu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radialní (3) ochrana pod detektorem	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promieniście 3 Czujnik pełzania/czołgania	Hatóvolság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 alábújás védelem
<b>III / IP54</b>	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Védeottség
<b>121 x 71 x 85 mm</b>	Rozměry	Wymiary	Méreték
<b>1h – 100 h</b>	Funkce dohořívání pro zářivky	Funkcja wypalania lamp fluorescencyjnych	Beégetési funkció fénycsövekhez
<b>-25°C + 55°C</b>	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
<b>1</b>	Počet světelných senzorů	Sensory światła	Fényérzékelők száma
<b>3</b>	Počet PIR senzorů	Liczba czujników PIR	PIR szenzorok száma
<b>10% - 100% / OFF / 1min - 255min</b> <b>10% - 100% 5 - 2000 Lux</b>	Nastavení prostřednictvím ETS Výstupy: 1x Světlo (pro ovládání nebo spínání) 3x HVAC (nezávislé) 1x Slave	Ustawienia za pośrednictwem ETS Wyjścia: 1x Światło (do sterowania lub przełączania) 3x HVAC (niezależne) 1x Czujnik typu Slave	Beállítások az ETS-en keresztül Kimenetek: 1x lámpa (vezérléshez vagy kapcsoláshoz) 3x HVAC (független) 1x slave
	Orienteační světlo	Światło orientacyjne	Orientációs fény
	Noční světlo	Światło nocne	Éjszakai fény
	Nastavená hodnota jasu	Wartość zadana jasności	Fényerő beállítási pont
	<b>Schéma zapojení</b>	<b>Schematy połączeń</b>	<b>Kapsolási rajzok</b>
	Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapsainak jelölést!
	<b>Příslušenství</b>	<b>Akcesoria</b>	<b>Kiegészítők</b>
93398	Dálkového ovládače IR-PD-KNX-Mini	Pilot IR-PD-KNX-Mini	Távirányító IR-PD-KNX-Mini
92123	Dálkového ovládače IR-PD-KNX	Pilot IR-PD-KNX	Távirányító IR-PD-KNX
93067	BLE-IR-adaptér	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter
97004	Rohový podstavec RC-plus next, bílá	Zewnętrzna podstawa do montażu narożnego RC-plus next, biała	Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next, fehér
97024	Rohový podstavec RC-plus next, černá	Zewnętrzna podstawa do montażu narożnego RC-plus next, czarny	Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next, fekete
97005	Vnitřní rohová zásuvka RC-plus next, bílá	Wewnętrzna podstawa do montażu narożnego RC-plus next, biała	Belső sarokaljzat RC-plus next, fehér
92467	Drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	Védőkoxás BSK (Ø 164 x 143 mm)
	<b>EU Prohlášení o shodě</b>	<b>Deklaracja zgodności UE</b>	<b>EU-Megfelelőségi nyilatkozat</b>
<b>CE</b> <b>UKCA</b>	Výrobek odpovídá témtu nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilność elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyroby niskonapięciowe (2014/35/EU) 3. ograniczenie używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) oraz (2015/863/EU)	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten

Code	vit svart	1740179 1740180	valkoinen musta	2805161 2805162	hvit svart	4503556 4503557	white black	93527 93528
	<b>SV</b> Säkerhetsinstruktioner		<b>FI</b> Turvallisuusohjeet		<b>NO</b> Sikkerhets instruks		<b>EN</b> Safety instructions	
		Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainostaan päätevän sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/ sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	
		Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivirta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muuiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	
		Närvarodetektorn ska monteras så att huvudriktningen alltid är tangentiell (i sidled till enheten). Ljusmätningen ska alltid göras på den mörkaste platsen i rummet. Detta är det enda sättet att se till att det finns tillräckligt med ljus i rummet. Beakta de landspecifika bestämmelserna samt de gällande KNX-riktlinjerna.	Läsnäolotunnistin on asennettava siten, että pääkulkuasuunta on aina tangentiaalinen (sivuttaan laitteeseen nähdyn). Valonmittaus on aina tehtävä tilan pimeimmästä kohdasta. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että tilassa on riittävästi valoa. Noudata maakohtaisia määräyskiä sekä voimassa olevia KNX-ohjeita.	Tilstevedærelsesdetektoren skal monteres slik at hovedretningen alltid er på tværs. Lyssyren skal måles på det mørkeste punktet i rommet. Dette er den eneste måten å sikre at det er tilstrekkelig med lys i rommet. Følg de landsspesifikke forskrifterne samt gjeldende KNX-retningslinjer.	Tilstevedærelsesdetektoren skal monteres slik at hovedretningen alltid er på tværs. Lyssyren skal måles på det mørkeste punktet i rommet. Dette er den eneste måten å sikre at det er tilstrekkelig med lys i rommet. Følg de landsspesifikke forskrifterne samt gjeldende KNX-retningslinjer.	Tilstevedærelsesdetektoren skal monteres slik at hovedretningen alltid är på tværs. Lyssyren skal måles på det mørkeste punktet i rommet. Dette er den eneste måten å sikre at det är tillräckligt med ljus i rummet. Följ de landsspecifika bestämmelserna samt de gällande KNX-riktlinjerna.	The occupancy detector should be mounted in such a way that the main direction is always tangential (laterally to device). Brightness should be measured at the darkest point in the room. This is the only way to ensure that there is sufficient light in the room. Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.	
		Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennushojeet ennen tunnistimen käyttöönottotoa. Kysyisten dokumenttien tunteaminen on osa vastuullista käytöötä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforskriftene rundt produktet.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforskriftene rundt produktet.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforskriftene rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	
	<b>Funktion</b>	<b>Toiminto</b>	<b>Bruk</b>	<b>Function</b>				
		<p>KNX-enheten är en fjärrstyrbar närvarodetektor för utomhus-bruk med 230° detektions-område och 360°-underkrypningsskydd.</p> <p>Närvarodetektorer slår om ljuset automatiskt beroende på närvaron av människor (rörelse) och den omgivande ljusstyrkan. Den integrerade ljussensorn i detektorn mäter hele tiden den omgivande ljusstyrkan och jämför den med den inställda ljusstyrkan på detektorn. Om den omgivande ljusstyrkan är tillräcklig slås belysningen inte på. Om den omgivande ljusstyrkan är lägre än inställningsvärdet för ljusstyrka, fär rörelse i rummet belysningen att tändas.</p>	<p>Tämä KNX-laita on ulkokäytöön tarkoitettu kauko-ohjattava läsnäolotunnistin, jossa on 230°:n tunnistusalue ja 360°:n aliryominäsuosa.</p> <p>Läsnäolotunnistimet kytkevät valon automatisesti ihmisen läsnäoloon (liikkeen) ja ympäristön kirkkauuden mukaan. Tunnistimeen integroitu valoisuusanturi mittaa jatkuvasti ympäristön kirkkautta ja vertaa sitä tunnistimeen asetettuun valäistustasoon raja-arvoon. Jos ympäristön kirkkaus on riittävä, valaisustus ei kytkeydy päälle. Jos ympäristön kirkkaus on alle valäistustason raja-arvon, liikkuminen tilassa saa valaistuksen syttymään.</p>	<p>KNX-enheten er en tilstedeværelsedsdetector med fjernkontroll (innendørs bruk) med 230° deteksjonsområde og 360° krypebeskyttelse.</p> <p>Tilstevedærelsesdetektoren styrer automatiskt lyset basert på at personer er til stede (bevegelse), og på lysnivået i rommet.</p> <p>Den integrerte lysensoren mäter hele tiden omgivelseslyset og sammenligner det med den innstilte lysstyrken på detektoren. Hvis omgivelseslyset er tilstrekkelig, vil ikke belysningen slås på. Hvis omgivelseslysværet er under innstilt lysstyrke, aktiverer en bevegelse belysningen i rommet.</p>	<p>KNX-enheten er en tilstedeværelsedsdetector med fjernkontroll (innendørs bruk) med 230° deteksjonsområde og 360° krypebeskyttelse.</p> <p>Tilstevedærelsesdetektoren styrer automatiskt lyset basert på at personer er til stede (bevegelse), og på lysnivået i rommet.</p> <p>Den integrerte lysensoren mäter hele tiden omgivelseslyset og sammenligner det med den innstilte lysstyrken på detektoren. Hvis omgivelseslyset er tilstrekkelig, vil ikke belysningen slås på. Hvis omgivelseslysværet er under innstilt lysstyrke, aktiverer en bevegelse belysningen i rommet.</p>	<p>The KNX device is a remote control-capable occupancy detector (exterior applications) having a 230° detection area and 360° anti-creep zone.</p> <p>The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness.</p> <p>The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the brightness set value on the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched.</p> <p>If the ambient light level is below the brightness set value, a movement activates the lighting in the room.</p>		


93527/93528

SV Montering

FI Asennus

NO Montering

EN Mounting

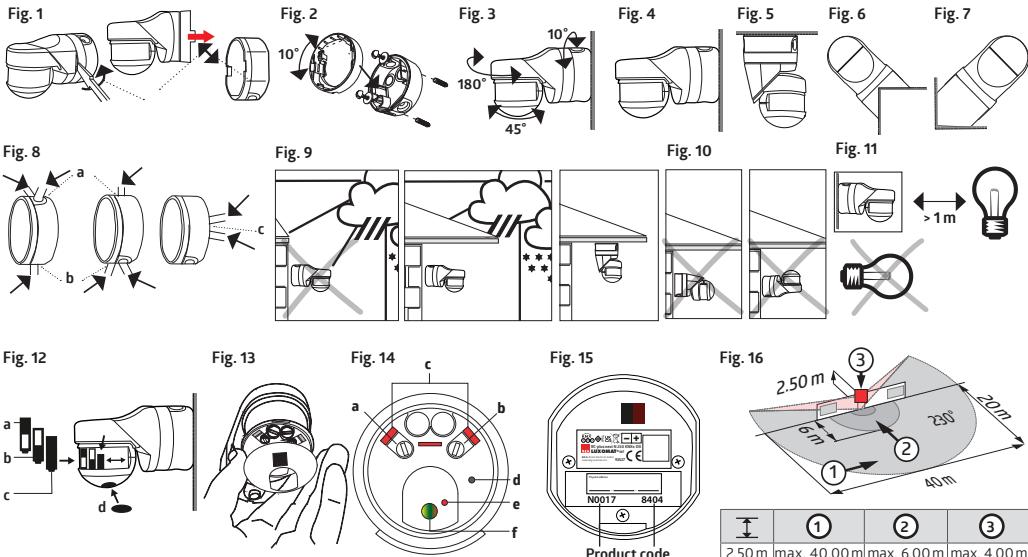

► Fig. 1, 2	<p>Den rekommenderade monteringshöjden är 2,5 meter. Detektor kan pluggas i sockeln.</p> <p>a. Montera sockeln med två skruvar på ett fast underlag (observera kabelgenomföringen, se fig. 8).</p> <p>b. Tryck fast instickssockeln i monteringssockeln. Monteringssockeln kan vridas ca 10° för finjustering av detektorn.</p>	<p>Suositeltava asennuskorkeus on 2,5 m. Tunnistimen kytkentä alustaan:</p> <p>a. Kiinnita alusta kahdella ruuvilla tukevalle pinnalle (huomioi kaapelien läpivienti, ks. kuvia 8).</p> <p>b. Paina tunnistin kiinni asennuslauastaan. Asennuslauasta voidaan käänää noin 10° tunnistimen hiensäätöön varten.</p>	<p>Anbefalt monteringshöjde är 2,5 m. Detektoren kan placeras på sokkelen.</p> <p>a. Fest sokkelen på et solid underlag med to skruvar (vær oppmerksom på kabellinmföringen, se fig. 8).</p> <p>b. Trykk tilkoblingssockkelen på monteringssockelen. For finjustering av detektoren er tilkoblingssockkelen ca. 10° dreibar.</p>	<p>The recommended mounting height is 2.5m. The detector can be plugged onto the socket.</p> <p>a. Fix the mounting socket on a solid plane surface using two screws (pay attention to cable entry, see fig. 8).</p> <p>b. Press connection socket onto mounting socket. For a better adjustment, the connection socket can be rotated through 10°.</p>
► Fig. 3	Rörligt kulhuvud Räckvidden eller detektionsområdet kan ändras genom att vrida kulhuvudet vertikalt eller horisontellt (kulhuvudet horisontellt = maximal räckvidd).	Pyöritystävä tunnistinpää Kantamaa tai valvonnan-aluetta voidaan muuttaa käänämällä tunnistinpäästä pysty- tai vaakasuoraan (tunnistinpää vaaka-asussa = suurin kantama).	Bevegelig kulehode Rekkevide eller detektionsområde kan endres ved å døpe kulehodet vertikalt eller horisontalt (horisontalt kulehode = maksimal rekkevide).	Adjustable detector head The detection range or the detection area can be modified by rotating the detector head vertically and horizontally (detector head horizontal = max. detection range)
Monteringstyper	Asennusvaihtoehdot	Monteringstyper	Monteringstyper	Mounting options
► Fig. 4	Väggmontering	Seinäasennus	Veggmontering	Wall mounting
► Fig. 5	Montering i taket	Kattoasennus	Takfeste	Ceiling mounting
► Fig. 6, 7	Montering i yttra hörn/montering i inre hörn med hornsockel (tilbehör ingår inte).	Kulma-asennus ulkokulmaan/sisäkulmaan kulmakappaleen kanssa (kulmakappaleet eivät sisälly toimitukseen).	Utvenlig/innvenlig-hjørne-montering med hjørnesokkel (tilbehør ikke inkludert)	Outside / inside corner mounting using corner socket (accessory not included)
► Fig. 8	<p>Kabelgenomföring</p> <p>a. Kabelgenomföring ovanifrån b. Kabeldragning underifrån c. Kabelgenomföring på väggidan (ytterligare tätnings krävs, ingår inte i leveransen)</p>	<p>Kaapelin syöttö</p> <p>a. Kaapelin syöttö ylhäältä b. Kaapelin syöttö alhaalta c. Kaapelin läpivienti seinän puolella (pohjan läpivientitiliviste ei sisälly toimitukseen).</p>	<p>Kabelinnföring</p> <p>a. Kabelinnföring över b. Kabelinnföring under c. Kabelinnföring på vägg (ekstra tättning krävs, ikke inkludert i leveransomfanget)</p>	<p>Cable entry</p> <p>a. Cable entry from above b. Cable entry from below c. Cable entry from wall side (please use an additional sealing, not included in delivery)</p>
Monteringsplatser	Asennuspaikka	Monteringssted	Monteringssted	Mounting location
► Fig. 9	Montera enheten på en skyddad plats.	Asenna laite suojaattuna paikkaan.	Monter enheten på et vær beskyttet sted.	Mount the device at a weather-protected place.
► Fig. 10	Installera professionellt.	Noudata asennusstandardeja.	Følg installasjonsstandarden.	Follow the installation standards.
► Fig. 11	Minsta avstånd till omkopplad belysning, framför eller vid sidan om enheten: 1 m. Montera aldrig belysningen under rörelsedetektorn.	Vähimmäistäisyys tunnistimen ja valaisukseen välillä: 1 m. Alä asenna valaisimia tunnistimen alle.	Minimumsavstand til styrt lys, front- eller sideveis fra enheten: 1 m. Ikke monter en lyskilde under detektoren.	Minimum distance to the switched light, frontally or laterally to device: 1 m. Do not mount a light source below the detector.

93527/93528	SV Driftsättning	FI Käyttöönotto	NO Settes i drift	EN Putting into operation
	 <p>Motsvarande tillämpningsprogram för import till ETS kan laddas ner från B.E.G.s hemsida. För närmare information om applikationen, se beskrivningen av applikationen. Den finns också att ladda ner på B.E.G.-hemsidan.</p>	Laitietekonta ETS-ohjelmistoa varten ja sovelluksen kuvaus on ladattavissa B.E.G:n kotisivulta. Lisätietoja hakemuksesta on hakemuksen kuvaussessa. Tämä on myös ladattavissa B.E.G:n kotisivulta.	Last ned det tilsvarende applikasjonsprogrammet for å importere til ETS på B.E.G. hjemmeside. For detaljer om nedlasting, se beskrivelser. Denne er også tilgjengelig for nedlasting på B.E.G. hjemmeside.	Download the corresponding application program to import in the ETS at the B.E.G. homepage. For details on the application, please refer to the application description. This is also available for download on the B.E.G. homepage.
	<p>Enheten är KNX-Secure. Funktionen kan aktiveras i ETS. KNX Security förhindrar obhörig åtkomst till systemet via TP. FDSK är bifogat i form av en QR-kod eller alfanumerisk kod och skrivs ut på enheten.</p>	<p>Laite tukee KNX-secure-toimintaa. Toiminto voidaan poistaa käytöstä ETS-ohjelmistossa. KNX-secure estää luovattoman pääsyn järjestelmään TP:n kautta. FDSK on QR-koodin tai aakkosnumeriseen koodin muodossa, ja se on painettu laitteeseen.</p>	<p>Enheten er KNX-Secure. Funksjonen kan være deaktivert i ETS. KNX Secure forhindrer uautoriserte tilgang til systemet via TP. FDSK er vedlagt i form av en QR-kode eller alfanumerisk og leses ut på enheten.</p>	<p>The device is KNX-secure capable. The function can be deactivated in the ETS. KNX Security prevents unauthorised access to the system via TP. The FDSK is enclosed in the form of a QR code or alphanumeric and is printed on the device.</p>
Förhindra störningskällor	Poista häiriölähteet	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference	
<b>► Fig. 12</b>	<p>Om detekteringsområdet är för stor eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.</p> <p><b>a, b, c</b> Knäpp fast skyddslamellen på plats i önskad position framför linsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Avgränsning i ytterområdet av detekteringen</li> <li><b>b</b> Avgränsning i innerområdet (närmst detektorn) i detektringen.</li> <li><b>c</b> Avgränsning i innerområdet (närmst detektorn) i detektringen.</li> <li><b>d</b> Avgränsning i innerområdet (närmst detektorn) i detektringen.</li> </ul>	<p>Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja ja se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailla, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyllä.</p> <p><b>a, b, c</b> Napsauta rajauslevyt päälle koilleen haluttuun kohtaan linssin eteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Rajaa kaukoalueen</li> <li><b>b</b> Rajaa lähialueen</li> <li><b>c</b> Rajaa lähi- ja kaukoalueen</li> <li><b>d</b> Peittotarra aliroyointisuojan peittämiseen</li> </ul>	<p>Hvis deteksjonsområdet er for stor eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskjermingen for å begrense deteksjonsområdet.</p> <p><b>a, b, c</b> Fest deksellamellene i ønsket posisjon foran lensen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ekskluderer lang rekkevidde</li> <li><b>b</b> Ekskluderer kort rekkevidde</li> <li><b>c</b> Ekskluderer lang og kort rekkevidde</li> <li><b>d</b> Klistermerke for å skjule krypebeskyttelsen</li> </ul>	<p>In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds</p> <p><b>a, b, c</b> Please insert blinds in front of the lens as desired:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Excluding far range</li> <li><b>b</b> Excluding close range</li> <li><b>c</b> Excluding far and close range</li> <li><b>d</b> Sticker to cover the anti-creep zone</li> </ul>
<b>► Fig. 13, 14</b>	<p>Justeringselement/arrangemang av lysdioder och lysdioder för orientering och nattljus</p> <p><b>a, b</b> Mekanisk justering av området</p> <p>Förutom sensorn för under-krypningsskydd har RC-plus next N 230-KNX-DX också två oberoende rörelsesensoren för att upptäcka rörelser mot eller från sidan, med separat mekanisk justering av området. Området för dessa två sensorer kan justeras exakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. räckvidd</li> <li>- Minsta räckvidd</li> </ul> <p><b>c</b> Lysdioder-PIR rörelsedetektering</p> <p><b>d</b> Programmeringsknapp</p> <p><b>e</b> Programmerings-LED</p> <p><b>f</b> LED-downlight som orienterings- och nattljus</p> <p>Enheten har också en intern lysdiod som orienterings- och nattljus bakom linsen på under-krypningsskyddet. Färgen på denna RGB-lysdiod kan ställas in med appen och ETS.</p>	<p>Asetukset / Merkkileidit sekä opastus- ja yövalon LED</p> <p><b>a, b</b> Tunnistuskeilan mekaaninen sääto</p> <p>RC-plus next N 230 KNXs-DX -tunnistimen liiketunnistus alapuolella olevan aliroyointisuojan lisäksi havaitsee piikitäiset ja kohti tunnistinta tapauhtavat liikkeet. Tunnistinpäässä on kaksi itsenäisesti korkeussäädettävää infrapuoleiltaa, joilla tunnistuskeila voidaan hienosäätää tarkasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ enimmäisalue</li> <li>- vähimmäisalue</li> </ul> <p><b>c</b> PIR-liiketunnistuksen merkkileidit</p> <p><b>d</b> Ohjelmointipainike</p> <p><b>e</b> Ohjelmoinnin merkkileidi</p> <p><b>f</b> LED-alasvalo opastus- ja yövalona</p> <p>Laitteessa on myös sisäinen LED, joka toimii opastus- ja yövalona aliroyointisuojan linssin takana. Tämän RGB-LEDin väri voidaan asettaa soveltuksen ja ETS:n avulla.</p>	<p>Justeringselementer / endring av LED:s och LED for orientering og nattlys</p> <p><b>a, b</b> Mekanisk rekkeviddejustering</p> <p>I tillegg til sensoren for krypebeskyttelsen, har RC-plus next N 230-KNX-DX også to uavhengige bevegelsessensorer for å registrere mot eller bevegelser på tværs, med separat mekanisk rekkeviddejustering. Rekkevidden til disse to sensorene kan justeres nøyaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ maksimum rekkevidde</li> <li>- minimum rekkevidde</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs PIR bevegelsesdeteksjon</p> <p><b>d</b> Programmeringsknapp</p> <p><b>e</b> Programmerings-LED</p> <p><b>f</b> LED downlight som orienterings- og nattlys</p> <p>Enheten består av en intern LED som orientering og nattlys bak linsen til anti-krypsonen. Fargen på denne RGB LED kan justeres ved hjelp av ETS og app</p>	<p>Adjustment elements / Arrangement of LEDs and LED for orientation and night light</p> <p><b>a, b</b> Mechanical range adjustment</p> <p>The RC-plus next N 230-KNX-DX features, in addition to the sensor for anti-creep protection, two independent motion sensors for the detection of towards or across movements, with separate mechanical range adjustment. The range of these two sensors can be precisely adjusted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ max. range</li> <li>- min. range</li> </ul> <p><b>c</b> LEDs PIR motion detection</p> <p><b>d</b> Programming button</p> <p><b>e</b> Programming LED</p> <p><b>f</b> LED downlight as orientation and night light</p> <p>The device comprises an internal LED as orientation and night light behind the lens of the anti-creep zone. The colour of this RGB LED can be adjusted by means of ETS and app.</p>
Självtest	Kalibrointivaihe	Testprosedyre	Self-test cycle	
	När spänningen ansluts startar en självtest som tar 60 sekunder.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käytösajonkytken jälkeen.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected.	
Indikering LED	Merkkiledien toiminta	LED indikator	LED function indicators	
<b>► Fig. 14 c</b>	Rörelse detekterad - rött blinkar (LED PIR)	Liikeeseen tunnistaminen - punainen vilkkuu (LED PIR)	Bevegelse er detektert - rødt blinkende (LED PIR)	
<b>► Fig. 14 e</b>	Programmeringsläge aktiverat - rött lyser fast (LED Prog.)	Ohjelmoitintila aktivoitu - punainen palaa (LED Prog.)	Programmeringsmodus aktivert - rød lys (LED Prog.)	

93527/93528	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Tekniske data	EN Technical data
KNX-BUS	Spänning	Jännite	Spannung	Voltage
12 mA	Strömförbrukning	Tehonkulutus	Effekt	Power input
Y(St) Y 2x2x0,8	Anslutningsterminaler: för BUS-linjen	Terminaalit väylän liittämiseen	Terminalklemmer: For bus-line	Terminal clamps: for bus line
230°	Dektereringsområde	Valvonta-alue	Dekterjons område	Area of coverage
2 m / 5 m / 2,5 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Aseenuskorkeus min./maks./ suositeltu	Monteringshöjde min./maks./ anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
► Fig. 16 2,5 m 18°C ① = max. 20 m ② = max. 6 m ③ = max. 4 m	Dekterering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot 3 Skydd under kryp	Valvonta-alue Aseenuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Polkittainen liike 2 Kohtikävely 3 Aliryppomintausoja	Dekterjonsområde ved monte- ringshøyde Omgivelsestemperatur 1 på tværs 2 rett mot 3 krypbeskyttelse	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 anti-creep protection
III / IP54 121 x 71 x 85 mm 1 h – 100 h	Skyddsklass/ IP-klass	Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Class / Degree of protection
Mått		Mitat	Dimensjoner	Dimensions
-25°C – +55°C	Omgivningstemperatur	Loistelamppujen sisäänpolttotoiminto	Innbrenningsfunksjon for lysrør	Burn-in function for fluorescent lamps
1 Antal ljussensorer	Par	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
3 Antal PIR-sensorer		Valoisoansantureiden lukumäärä	Antall lysstyrker	Number of light sensors
10 % - 100 % OFF / 1min - 255 min 10 % - 100 % 5 - 2000 Lux	Inställningar via ETS Utgångar: 1x belysning (för reglering eller T/F) 3x HVAC (oberoende) 1x slav Orienteeringssljus Nattljus Ljusstyrka som börvarde	Inställetset ETS:n kautta Lähdot: 1x valo (ohjaukseen tai kytke- misseen) 3x HVAC (itsenäinen) 1x slave Opastusvalo Yövalo Valaistustason raja-arvo	Inställningar via ETS Utgångar: 1x lysutgång (för regulering eller av/på) 3x separate HVAC-utganger 1x Slave-utgång Orienteringslys Nattlys Instället lysstyrke	Settings via ETS Outputs: 1x light output (for regulating or switching) 3x separate HVAC outputs 1x Slave output Orientation light Night light Brightness set value
	Kopplingsschema	Kytktentäkaavio	Koblingsskjema	Schematic diagram
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytktentäkaavio – kytktettäässä laitetta noudata laitteessa olevia liittimiin merkintöjä!	Koblingsskjema for tilkobling av detektor, vær nøyde med koblingen	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!
	Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilleggsutstyr	Accessory
93398	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-Mini	Kaukosäädin IR-PD-KNX-Mini	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-Mini	Remote control IR-PD-KNX-Mini
92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	Kaukosäädin IR-PD-KNX	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	Remote control IR-PD-KNX
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapteri	BLE-IR-Adapter (blåtann)	BLE-IR-Adapter
97004	Sockel för ytterhörn RC-plus next, vit	Kulmakappalle ulkokulmaan RC-plus next, valkoinen	Utvidgning hörnekontakt RC-plus next, hvit	Outside corner socket RC-plus next, white
97024	Sockel för ytterhörn RC-plus next, svart	Kulmakappalle ulkokulmaan RC-plus next, musta	Utvidgning hörnekontakt RC-plus next, sort	Outside corner socket RC-plus next, black
97005	Sockel för innerhörn RC-plus next, vit	Kulmakappalle sisakulmaan RC-plus next, valkoinen	Innwendig hjørnekontakt RC- plus next, hvit	Inside corner socket RC-plus next, white
92467	Bollskydd BSK (Ø 164 x 143 mm)	Pallosoja BSK (Ø 164 x 143 mm)	Ballbeskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	Wire basket BSK (Ø 164 x 143 mm)
	EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklæring	EU Declaration of conformity
	Produkten överensstämmer med riktslinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)	Tämä tuote noudattaa seuraavia sääöäksia: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. EMC-direktiv 2014/30/EU 2. Lågspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet