

GEBRAUCHSANLEITUNG

Adapter 3M AD ZK Art.-Nr. 26-00000 - Zeichnung-Nr. 26-00000 (4)



1. Sicherheitshinweise

- 1.1. Der Adapter 3M AD ZK ist für den Einsatz des 3M Animal Guard vorgesehen. Dabei sind die Anwendungshinweise des Herstellers 3M zu beachten.
- 1.2. Für den Einsatz des Adapters ist eine Persönliche Schutzausrüstungen zu tragen (z.B. Helm, ...), damit z.B. beim eventuellen Herunterfallen von Teilen ein entsprechender Schutz gewährleistet ist.
- 1.3. Für den Einsatz des Adapters ist das Stangensystem der Firma
Dehn + Söhne GmbH & Co. KG
Hans-Dehn-Straße 1
92306 Neumarkt
Tel: +49 9181 906-0
www.dehn.de
nach DIN VDE 0682 Teil 211 (EN/IEC 60 832) mechanisch kompatibel.



- 1.4. Eingriffe und Veränderungen am Adapter sind unzulässig und führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.
- 1.5. Der Adapter 3M AD ZK ist nicht zum Arbeiten unter Spannung vorgesehen.

2. Anwendung

2.1. Allgemeines


Der Adapter besteht aus einem Aufnahmeteil mit Klemmvorrichtung für den 3M Animal Guard und einer Aufnahme für das kompatible Stangensystem mittels Zahnkupplung

2.2. Anwendungsbeschreibung

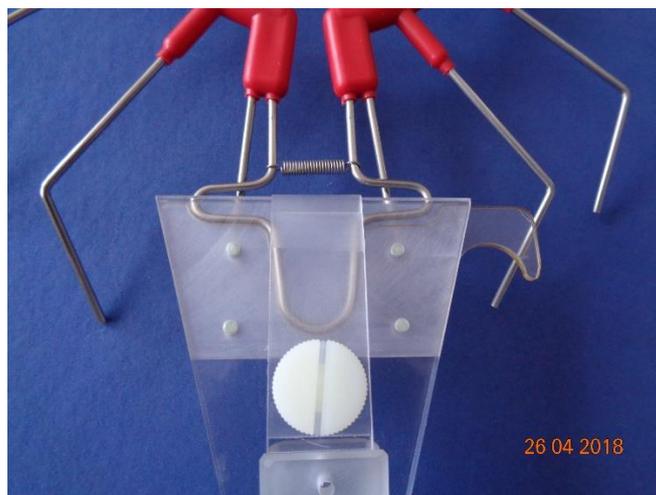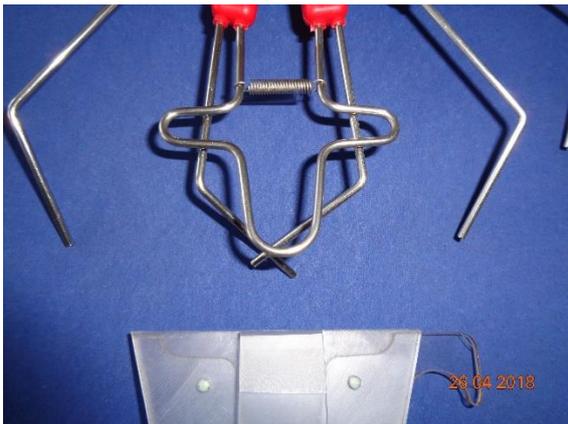

- 3 -
- 3 -

Der Animal Guard ist mit einer Öffnung für eine entsprechende Aufnahme ausgestattet, die es ermöglicht, den Animal Guard in eine feste Position zu bringen. Dazu ist der Adapter 3M ADZK mit einer formgleichen Aussparung ausgestattet, in die der Guard gesteckt wird.

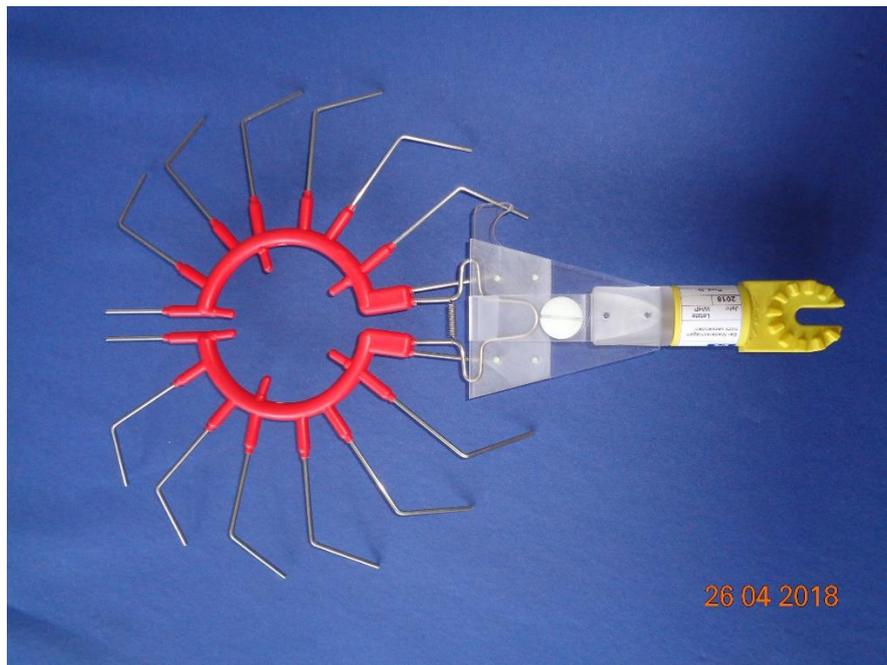


Mittels Rändelschraube auf dem Oberteil des Adapters kann die Klemmwirkung auf den Animal Guard verstärkt oder gelockert werden. Diese Klemmwirkung ist je nach den Anwendungsbedingungen auszuwählen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Adapter mühelos vom Animal Guard abziehen lässt, nachdem er positioniert ist.

Zur Entfernung des Animal Guards von einem Teil ist ein Haken an der rechten Seite integriert. Somit kann der Animal Guard abgezogen werden.

Sicherheitshinweis

Mit der Universalzahlkupplung kann ein entsprechendes Stangensystem mit unterschiedlicher Länge der Firma Dehn + Söhne GmbH & Co., KG zur Anwendung gebracht werden.

- 4 -
- 4 -

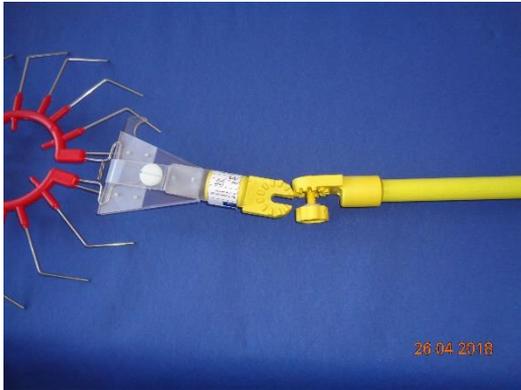

3. Reinigung und Pflege

Grundsätzlich sind alle Teile pfleglich zu behandeln.

Vor Arbeitsbeginn sind alle Teile auf eventuelle Schäden zu begutachten. Schadhafte Teile sind auszutauschen.

Reinigung des Arbeitsgerätes mit einem weichen, feuchten Tuch oder Reinigungsmitteln wie - Florin 2000

Fa. Flore Koblenz

- Rivolta B.W.R. 210

Fa. Breuer und Legil GmbH, Duisburg

4. Hinweise zum Material

Der Adapter wird aus hochwertigem Material wie Polycarbonat und ABS gefertigt.

Der Einsatzbereich kann zwischen

- 25 °C und + 55 °C

liegen. Das Einsatzmaterial besitzt eine hohe Schlagbeständigkeit und ist wärmeformbeständig, so dass hier eine sehr gute mechanische Belastbarkeit besteht.