



Überspannungsschutz
Bedienungs- und Montageanleitung
Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit

*VCS*D 40 IP65



DE | **GB**

www.dehn-international.com

INHALTSVERZEICHNIS

1	Sicherheitshinweise	3
2	Beschreibung.....	4
2.1	Anwendung.....	5
2.2	Funktionsbeschreibung der Abgrenzeinheit	6
3	Montage und Anschluss.....	7
3.1	Wandmontage	7
3.2	Demontage der Abdeckplatte	8
3.3	Anschluss der Hauptleitungen	9
3.4	An- bzw. Abklemmen der Steuerleitungen.....	10
4	Inbetriebnahme	11
4.1	Ablauf	11
4.1.1	Batterie einlegen	11
4.1.2	Externe Spannungsversorgung.....	11
4.1.3	Entfernen der Brücke am Eingang	11
4.1.4	Einstellen der Ansprechschwelle	12
4.2	LED-Anzeige	13
4.3	Fehlerstatus	15
4.3.1	Fehlerzustände	15
4.3.2	Fehlerstatus-Relais	16
5	Selbsttest.....	17
5.1	Abklemmen.....	17
5.2	Entladen.....	17
5.3	Externe Spannungsversorgung	17
6	VCSD aus, manueller Abschaltbetrieb.....	18
7	Analog OUT (Monitoring Ableitstrom)	19
8	Externe Vorsorgungsspannung (9 ... 32V, DC)	20
9	USB-Schnittstelle	20
10	Technische Daten.....	21
11	Derating stationärer Ableitstrom.....	22
12	Diagnose / Fehleranalyse.....	23
13	Prinzipdarstellung Betriebsmodi.....	24
14	Bedeutung der Icons	25
15	Begriffserläuterungen.....	26
16	Ersatzteilliste / Zubehör	27



1 Sicherheitshinweise

Die Montage der **Spannungsgesteuerten Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (**DIN VDE 0105-100**) AfK-Empfehlung Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 11.

Vor der Montage ist die **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf die **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** nicht montiert werden.

Der Einsatz der **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** ist nur im Rahmen der in dieser Bedienungs- und Montageanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig.

Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können die **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen an der **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Vor Beginn jeder elektrischen Installation und Montage ist die Anwendungs norm DIN VDE 0105-100 zum „Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln“ zu beachten.



Nach Abklemmen des Pipeline- und PE-Anschlusses die Kondensatoren für mindestens 10 Sekunden durch Drücken des Tasters SVN 311 entladen!



Achtung:

Leuchtet keine LED am Gerät, kann durch Anlegen einer ext. Spannung (9 ... 32 V DC) geprüft werden, ob eine Tiefenentladung der Batterie vorliegt!



Achtung:

Bei der Montage und beim Austausch des **VCSD 40 IP65** ist sicherzustellen, dass keine Ströme fließen, die zu einer Lichtbogenbildung führen können.

Die Arbeiten am **VCSD 40 IP65** dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden!

Vor dem An- bzw. Abklemmen der Hauptleitungen muss das Gerät in den manuellen Abschaltbetrieb gebracht werden!

Setzen Sie dazu, bei noch eingelegter Batterie, eine „VCSD aus“ Brücke am digitalen Eingang ein!

2 Beschreibung

Die Spannungsgesteuerte **Abgrenzeinheit** VCSD 40 IP65 ist ein aus einem Überspannungereignis heraus gesteuerter Kurzschlußschalter für transiente, temporäre und stationäre Überspannungen (siehe Fig.1). Derartige Überspannungen mit bestimmter Zeitdauer oder bestimmtem Spannungspegel aktivieren dem Ereignis zugeordnete Funktionseinheiten des Kurzschlußschalters und schließen die Überspannung für deren Zeitdauer (ohne Beeinflussung des DC-Potentials) kurz. Dadurch werden Überspannungen begrenzt und ihre Auswirkungen im unmittelbaren Einsatzbereich der **Abgrenzeinheit** VCSD 40 IP65 auf ein ungefährliches, sicherheitstechnisch vertretbares Maß reduziert. Im Einzelnen werden durch das koordinierte Zusammenwirken der Funktionseinheiten der **Abgrenzeinheit** VCSD 40 IP65 folgende überspannungsbedingte Auswirkungen erfasst:

- ➲ **Vermeidung undefinierter, blitzbedingter Durch- und Überschläge von Isolationsstrecken**
Überspannungen durch Blitzereignisse werden begrenzt, die in diesem Zusammenhang auftretenden Blitzströme werden gegen die örtliche Erde abgeleitet (**Sachschutz**).
- ➲ **Vermeidung gefährlicher Berührungsspannung an zugänglichen Stellen**
Gefährliche Berührungsspannungen werden für die Zeitdauer ihres Auftretens auf Werte unterhalb der höchstzulässigen Berührungsspannung begrenzt (**Personenschutz gemäß AfK-Empfehlung Nr. 3**).
- ➲ **Vermeidung der Zerstörung von Komponenten**
Sowohl transiente (z.B. blitzbedingte) als auch periodisch wiederkehrende Überspannungen werden auf für Komponenten ungefährliche Werte begrenzt (**Geräteschutz**).

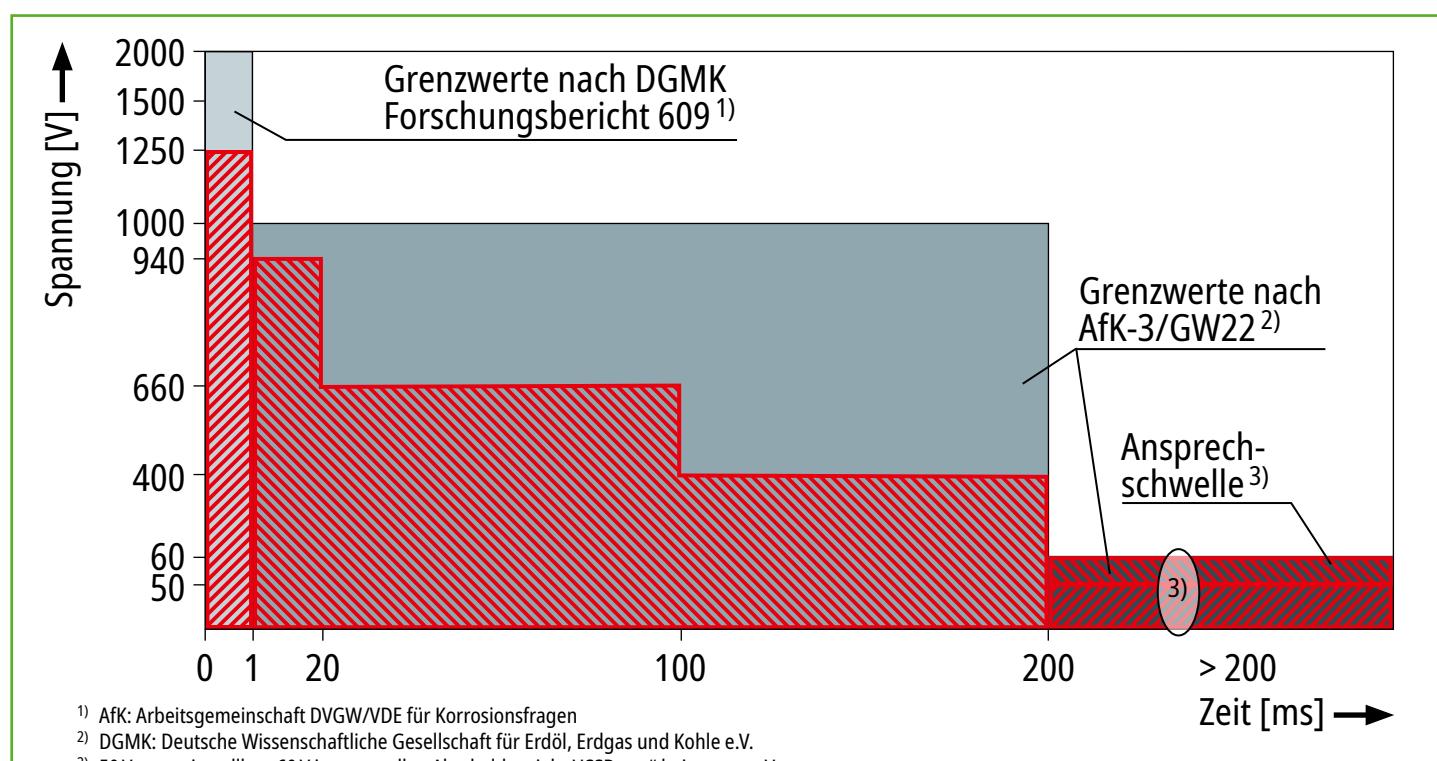


Fig. 1 Spannungsgrenzwerte

2.1 Anwendung

Die **Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit** Typ **VCSD** – Voltage-controlled smart decoupling device wird in elektrischen Systemen mit einem hohen Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen von unterschiedlichen Störquellen (z.B. Hochspannungssysteme, Bahnstromversorgungssysteme, Niederspannungssysteme, Blitzbeeinflussung) beeinflusst werden, eingesetzt (siehe auch Fig. 2.1 und Fig. 2.2, Seite 6).

- ➲ Einsatz in KKS-Anlagen entsprechend der AfK-Empfehlung Nr. 3, Nr. 5 und 11 bzw. Anlagen mit ähnlichen Anforderungen
- ➲ Isolierte Pipelineabschnitte
- ➲ Offene Erdung von Kabelschirmen an zugänglichen Stellen
- ➲ Korrosionsfreier Zusammenschluss von erdgebetteten metallenen Anlagen (z. B. Erdungsanlagen) mit einem Fundamenteerde
- ➲ Verbindung verschiedener, getrennt wirkender Erdungssysteme (z. B. Gebäudefundamenteerde und eine getrennte Messerde)

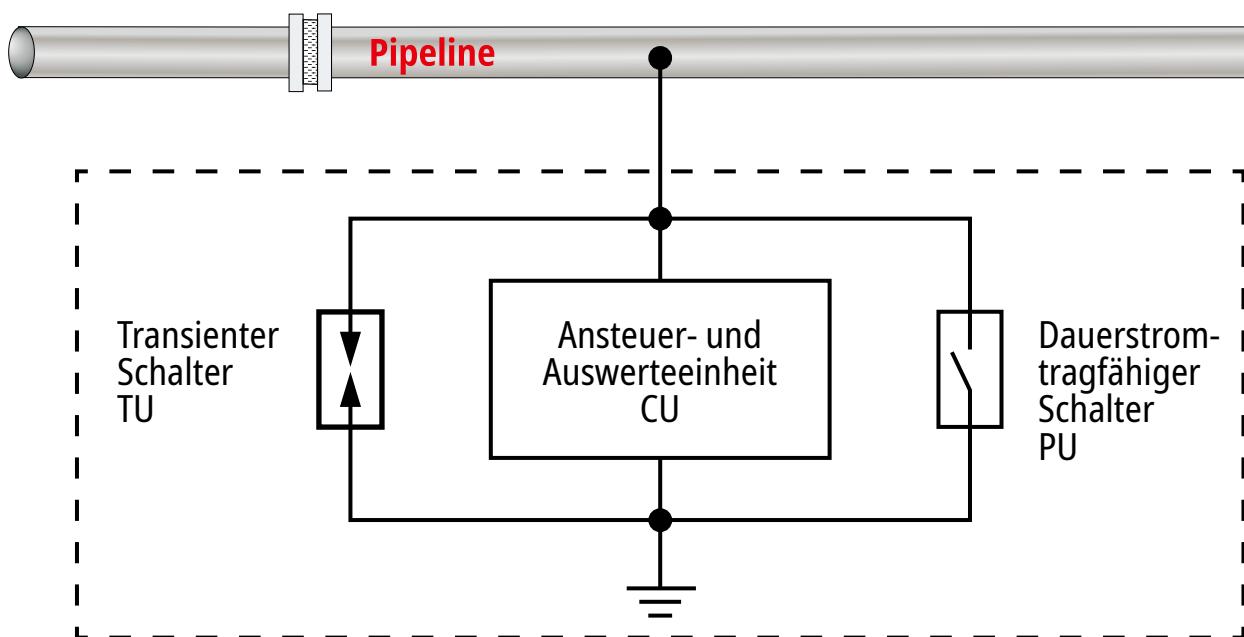


Fig. 2.1 Funktionsgruppen

2.2 Funktionsbeschreibung der Abgrenzeinheit

Transiente und temporäre / stationäre Überspannungen sind in dem zu betrachtenden Zeitbereich durch eine Einzelkomponente nicht wirkungsvoll zu begrenzen.

Komponenten zur Begrenzung energiereicher Transienten, wie sie bei Blitzbeeinflussungen entstehen, bestehen aus hochleistungsfähigen Funkenstrecken. Die charakteristischen Eigenschaften von Funkenstrecken sind ihre kurze Ansprechzeit (typisch 100ns) und ihr hohes Energieableitvermögen bei Impulsbelastung im μs -Bereich (z.B. einige 10kA (10/350 μs)). Länger andauernde Ableitvorgänge (stationärer bzw. temporärer Zeitbereich) führen zu thermischer Überlastung. Deshalb muss bei solchen Vorgängen eine „Entlastungsschaltung“ den Ableitvorgang „übernehmen“, d.h. der Ableitstrom über die Funkenstrecke muß vollständig auf die „Entlastungsschaltung“ kommutieren, sobald die Überspannung den transienten Zeitbereich übersteigt. Diese Entlastungsschaltung (PU) besteht bei der **Abgrenzeinheit VCSD 40 IP65** aus Leistungshalbleitern, die zum Übergangszeitpunkt transient zu temporär / stationär über eine koordinierende Auswertelektronik zugeschaltet werden.

Die Auswertelektronik (CU) wertet verschiedene Sensorsignale aus und koordiniert so das Zusammenspiel der einzelnen Funktionseinheiten (siehe Fig. 2.2).

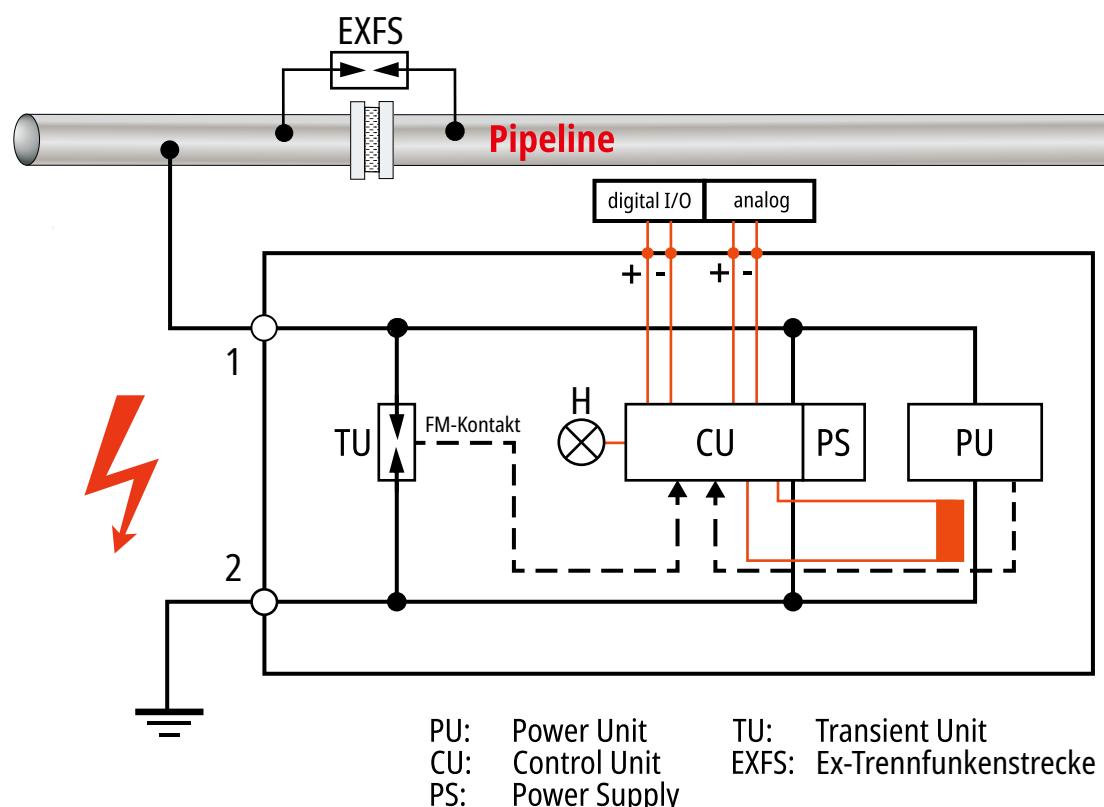


Fig. 2.2 Funktionseinheiten

3 Montage und Anschluss

3.1 Wandmontage

Eine mögliche Wandmontage kann mittels der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungslaschen erfolgen (siehe Fig. 3.1).

- ➲ Vor der Montage müssen jedoch die vier Isolierstopfen (nicht abgebildet) aus der Gehäuserückwand entfernt werden.
- ➲ Danach wird die entsprechende Befestigungslasche an die jeweilige Bohrdurchführung herangeführt / durchgeführt und festgeschraubt (Beachte hierzu Fig. 3.1).
- ➲ Das Gehäuse des VCSD ist im Außenbereich durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Outdoorgehäuse) vor Witterungseinflüssen zu schützen.

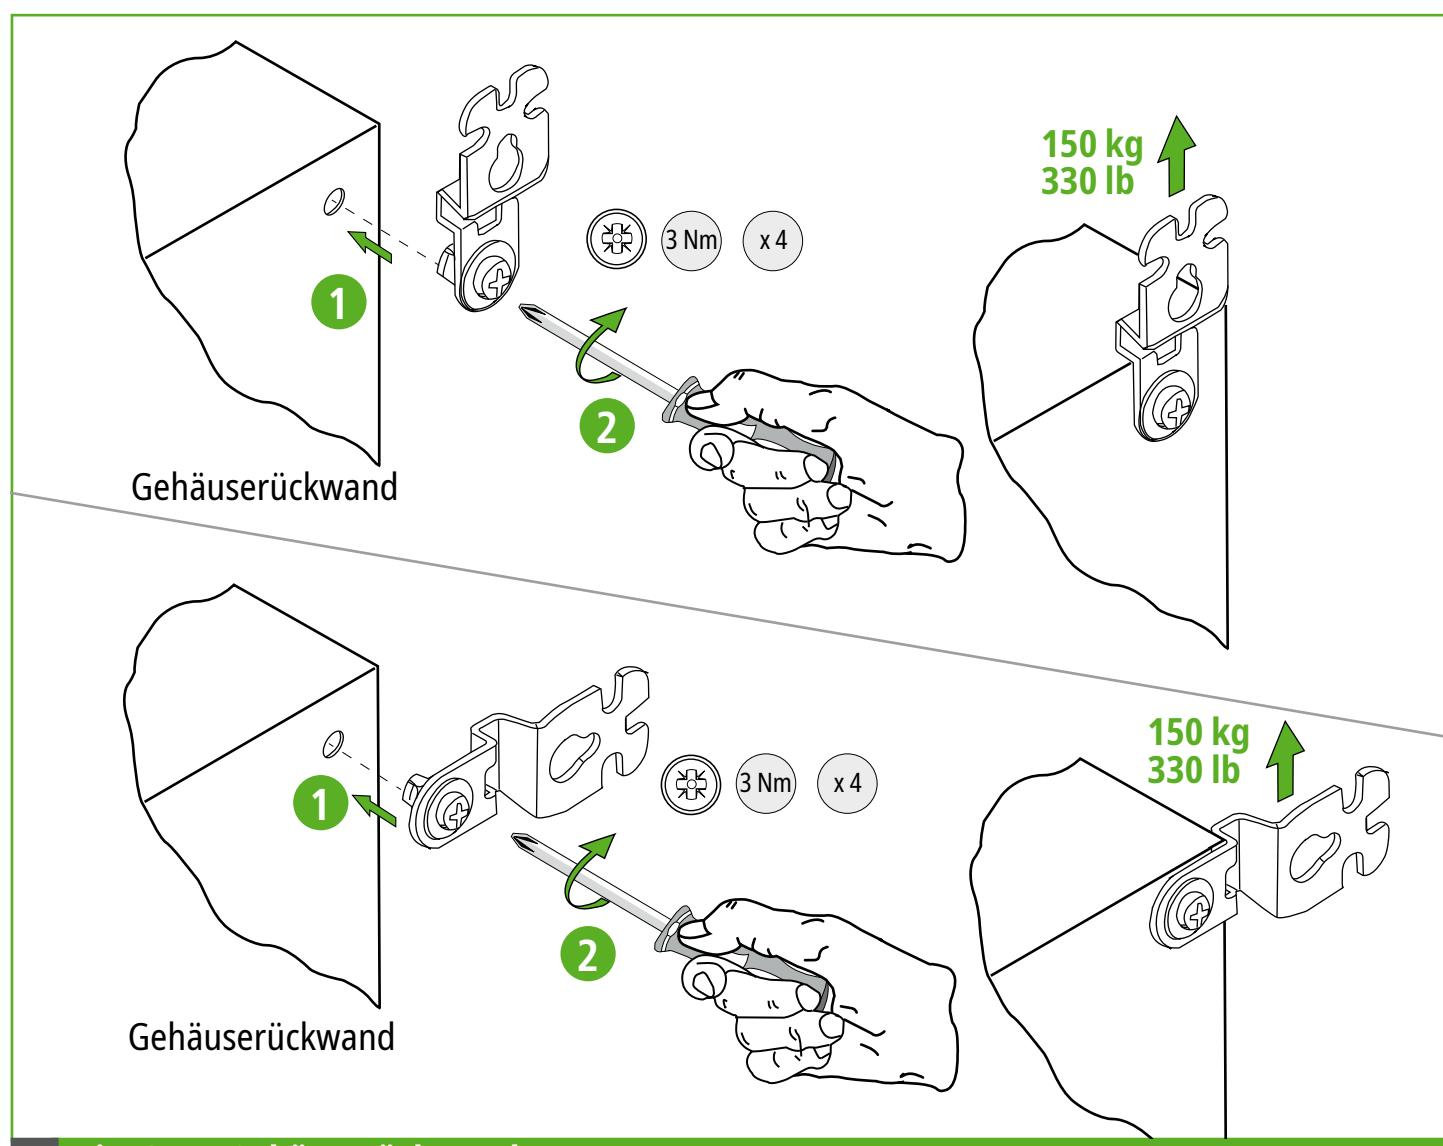


Fig. 3.1 Gehäuserückwand

3.2 Demontage der Abdeckplatte

Für die weiteren Montage- und Anschlussarbeiten muss die Abdeckplatte abgenommen und die Batterie aus dem Gehäuse entnommen werden (siehe Fig. 3.2)

- ☞ Das Einsetzen der Brücke an den Klemmen „**Digital IN**“ ist für ein sicheres An- bzw. Abklemmen der Hauptleitungen notwendig, da dadurch der VCSD abgeschaltet wird.
- ☞ Zum Entnehmen der Batterie, zuerst O-Ring entfernen und dann die Batterie herauskippen (Beachte hierzu Fig. 4.1.1, Seite 11).
- ☞ Vor dem Herausnehmen müssen die sechs Befestigungsschrauben ① aufgeschraubt und entnommen werden (siehe Fig. 3.2).

☞ Kondensatoren entladen!

Zum Entladen der Kondensatoren muss der Taster SVN 311 **mindestens 10 Sekunden** gedrückt werden (siehe Fig. 3.2).



Die Abdeckplatte darf nur durch eine Elektrofachkraft entfernt werden!


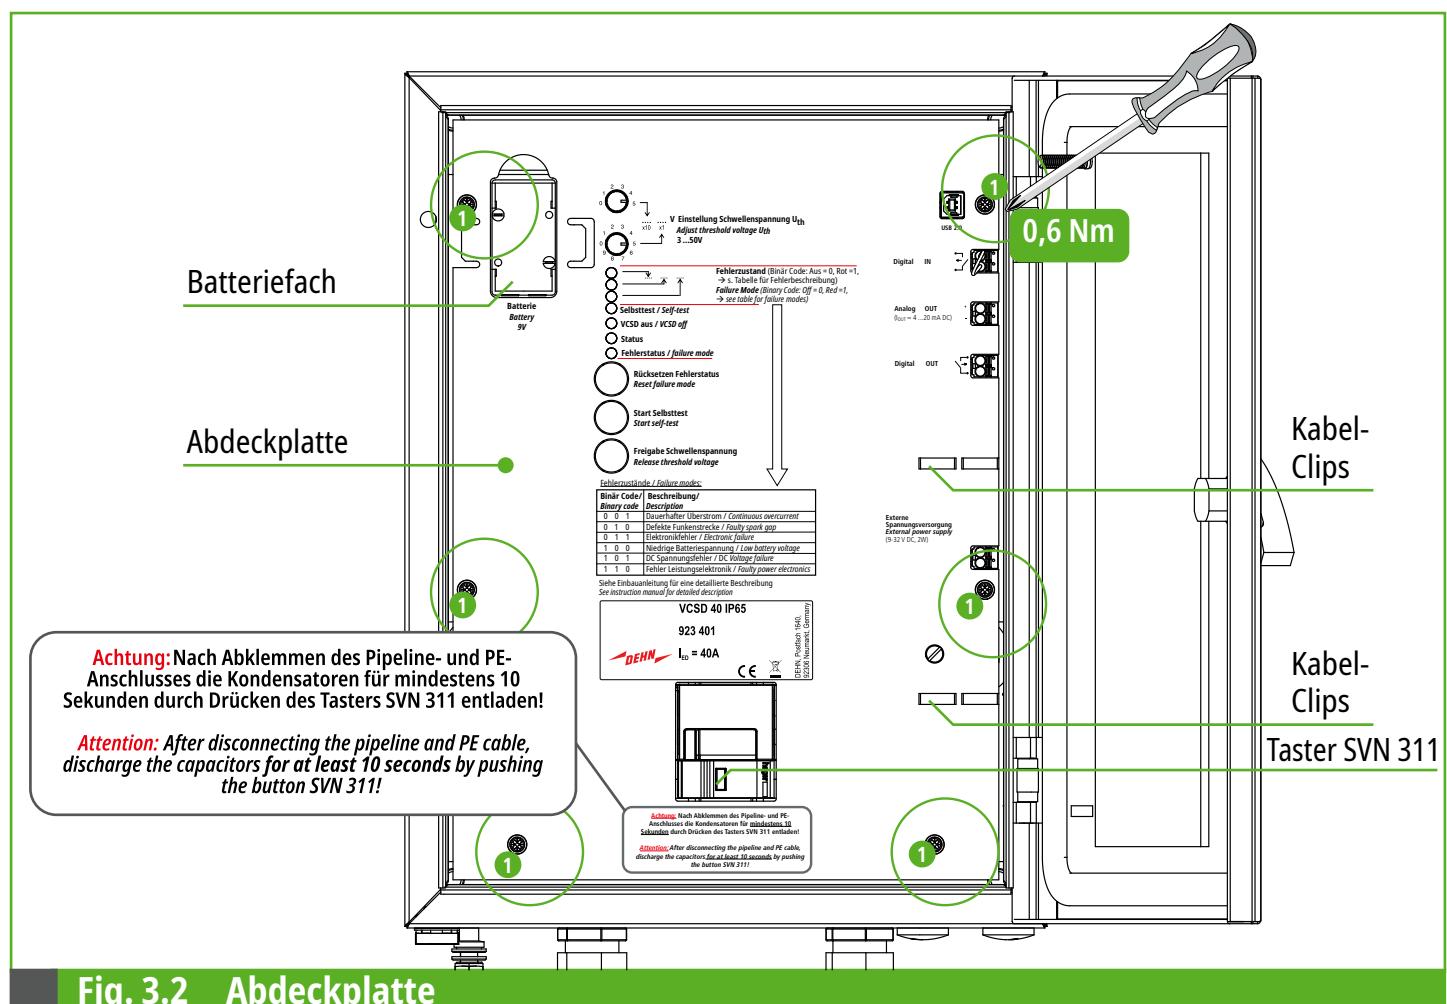


Fig. 3.2 Abdeckplatte

3.3 Anschluss der Hauptleitungen

Das Einführen der beiden Hauptleitungen (Pipeline u. PE) erfolgt über die beiden **Kabelverschraubungen -M25-** (a) (Kabelaußendurchmesser Ø 11 ... 17 mm). Entsprechend sind die beiden Anschlussleitungen wie folgt anzuschließen:

- ☞ An- und Abklemmen soll nur bei eingesetzter Brücke „Digital IN“ erfolgen! (siehe auch Pkt. 6 **VCSD aus**, Seite 18).
- ☞ **Pipeline:** Die Anschlussleitung von der Pipeline kommend, wird am Anschlusspunkt „1“ angeschlossen (siehe Fig. 3.3).
- ☞ **Erder-Anschluss:** Die Anschlussleitung vom Erder kommend, wird am Anschlusspunkt „2 (⊥)“ angeschlossen (siehe Fig. 3.3).
Der Anschluss der Leitungen erfolgt am jeweiligen **M10**-Anschlussbolzen mittels einer **M10**-Sechskantmutter. Hierfür wird ein Rohrkabelschuh-Anschluss empfohlen!
 - Anschlussquerschnitt: min. 35 mm² Cu ... max. 50 mm² Cu
- ☞ **Gehäuseerdung / Schutzzpotential:** Der Anschluss erfolgt über den **M8**-Gewindegelenk (d). Die Anschlussleitung muss einen Mindestquerschnitt von 16 mm² Cu aufweisen. Gleichermaßen wird hierbei ein Kabelschuh-Anschluss 16 mm² empfohlen (siehe Fig. 3.3).

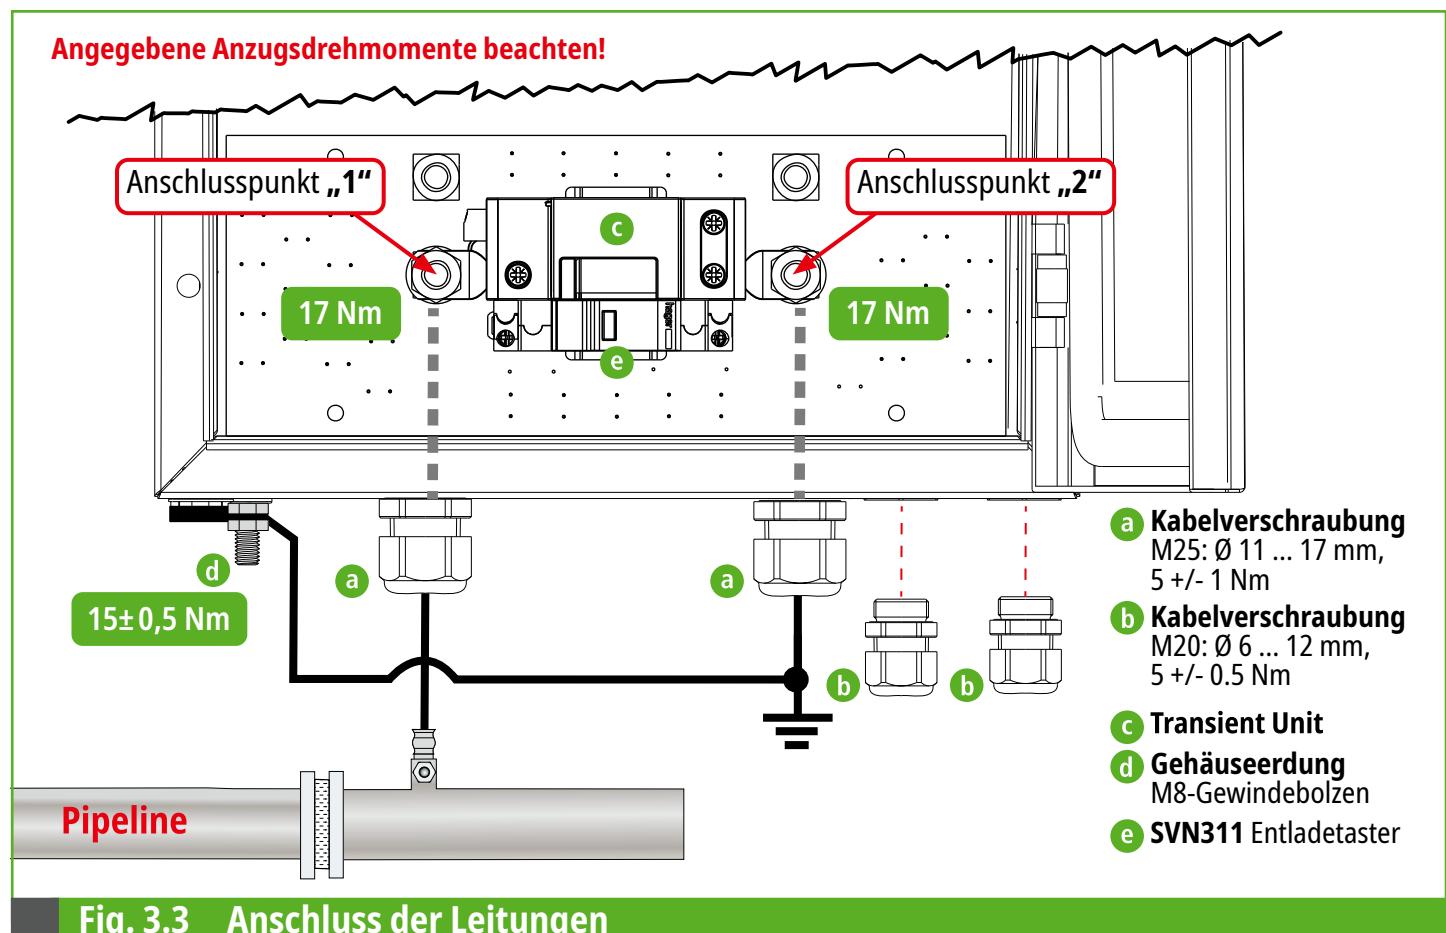

- ☞ **Zubehör:** Die beiden **Kabelverschraubungen -M20-** **b** (Kabelaussendurchmesser Ø 6 ... 12 mm) sind dem Gehäuse lose beigelegt. Sie sind für die Einführung von zwei Signalleitungen vorgesehen (siehe Fig. 3.3, Seite 9).

Anmerkung:

Im Bedarfsfall können die Signalleitungen (mittels **Kabelverschraubungen -M20-**) auch nachträglich ins Gehäuse eingeführt werden. Eine Demontage der Abdeckplatte ist hierbei nicht erforderlich.

Die Signalleitungen können direkt auf der Abdeckplatte mittels der Kabel-Clips befestigt werden (siehe Fig. 3.2, Seite 8).

3.4 An- bzw. Abklemmen der Steuerleitungen



Das An- bzw. Abklemmen der Steuerleitungen Digital IN, Analog OUT, Digital OUT, ext.Spannungsversorgung erfolgt durch das Betätigen (Hineindrücken) der Klemmenentriegelung (siehe Fig. 3.4).

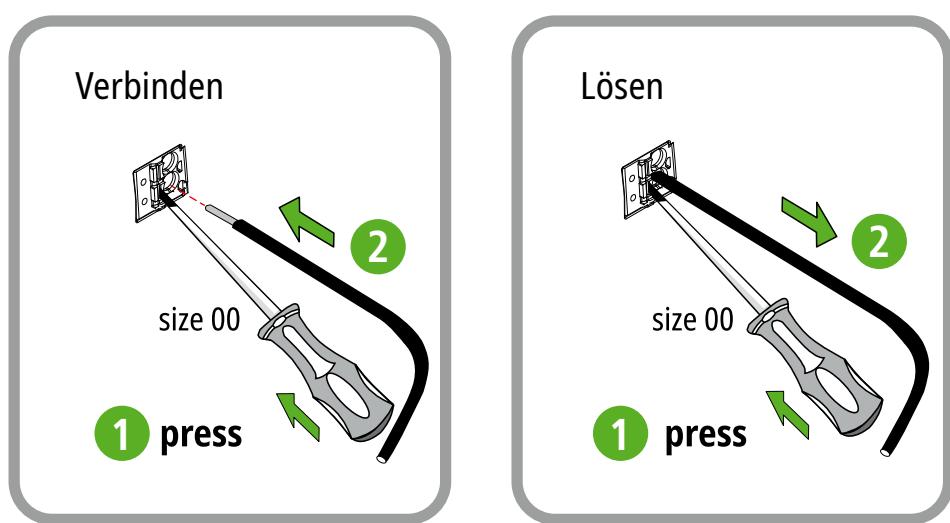


Fig. 3.4 An- bzw. Abklemmen

4 Inbetriebnahme

4.1 Ablauf

Nach dem Anschluss der Hauptleitungen.

4.1.1 Batterie einlegen

Im Auslieferungszustand befindet sich die Blockbatterie 9 V (Art.-Nr. 923 099) im Batteriefach des VCSD. Vor der Inbetriebnahme muss die an der Batterie (Anschlusspole +/-) angebrachte Polschutzabdeckung entfernt werden. Erst dann kann die Batterie ordnungsgemäß wie in Fig. 4.1.1 dargestellt eingelegt bzw. angeschlossen werden.

Zum Sichern ③ der Batterie muss der O-Ring wieder angebracht werden (siehe Fig. 4.1.1).

Die Polarität ist zu beachten!

4.1.2 Externe Spannungsversorgung

Gegebenenfalls externe Spannungsversorgung anlegen (siehe Pkt. 8, Seite 20).

4.1.3 Entfernen der Brücke am Eingang

Der VCSD wird in der Betriebsart „VCSD aus“ ausgeliefert. Durch Entfernen der Brücke vom Eingang „Digital IN“ wird diese Betriebsart beendet und das Gerät ist betriebsbereit.

Anschließend kann eine externe Steuerleitung an den Klemmen angeschlossen werden (siehe Fig. 4.1.3).

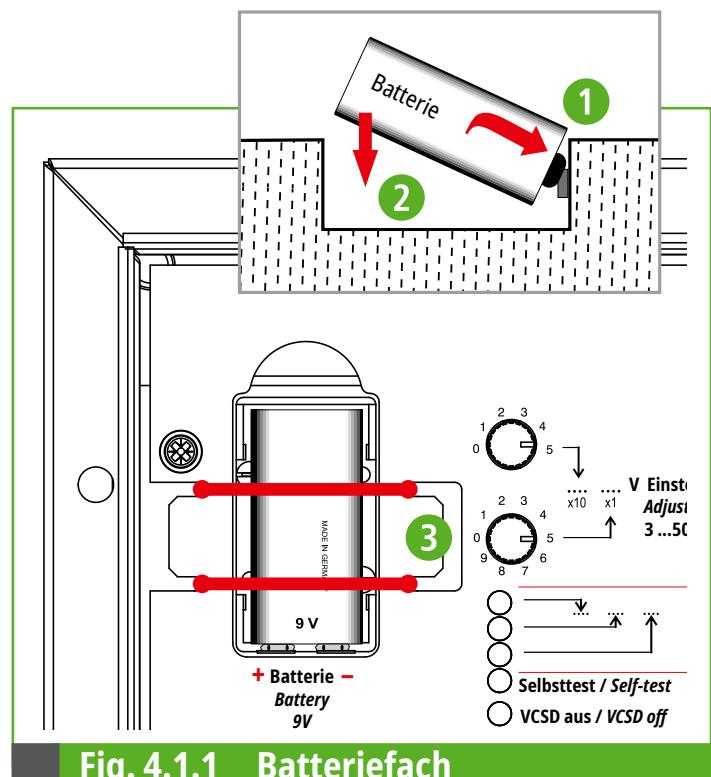


Fig. 4.1.1 Batteriefach

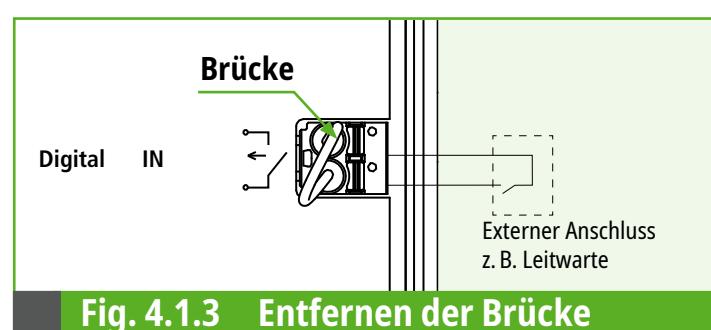


Fig. 4.1.3 Entfernen der Brücke

4.1.4 Einstellen der Ansprechschwelle

Bei der Inbetriebnahme muss die AC-Ansprechschwelle als Effektivwert entsprechend den Anforderungen der Anwendung eingestellt werden (siehe Fig. 4.1.4a und Fig. 4.1.4b).

Dazu muss sich das Gerät im Überwachungs- oder Ableitbetrieb befinden. Ggf. ist das Gerät über die ext. Spannungsversorgung zu betreiben.

Werksseitige Einstellung


Werksseitig ist die Ansprechschwelle mit 50 Volt voreingestellt.

Vorgehensweise wie folgt beachten:

- 1 Drücken und gedrückt halten der Taste „Freigabe Schwellenspannung / Release threshold voltage“.
- 2 Einstellen der benötigten Schwellenspannung über die Drehkodierschalter.
- 3 Loslassen der Taste „Freigabe Schwellenspannung / Release threshold voltage“.
- 4 Übernahme des neuen Schwellenwertes.

Es sind Werte von 3 ... 50 V zulässig.

Bei Unterschreiten wird 3 V, bei Überschreiten 50 V eingestellt und die Status LED blinkt wie folgt:

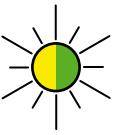- | | |
|---|--|
|  | d. h. ungültige Schwelle während des Überwachungsbetriebs
(abwechselnd gelb / grün) |
|  | d. h. ungültige Schwelle während des Ableitbetriebs
(abwechselnd gelb / rot) |

Es liegt ein Bedienfehler vor (siehe auch Fig. 4.2d, Seite 13).

Ein Ändern der Ansprechschwelle ohne Drücken der Taste „Freigabe Schwellenspannung“ führt ebenfalls zu einer der zuvor beschriebenen LED-Anzeige „ungültige Schwelle“.

Dabei bleibt weiterhin die zuletzt korrekt eingestellte Schwelle aktiv und auch der 4 ... 20 mA-Ausgang ist von diesem Bedienfehler unbeeinflusst. Nur durch Drücken der Freigabe-Taste kann der „neue Wert“ übernommen werden, oder es muss der „alte Wert“ wieder eingestellt und mit der Freigabe-Taste bestätigt werden.

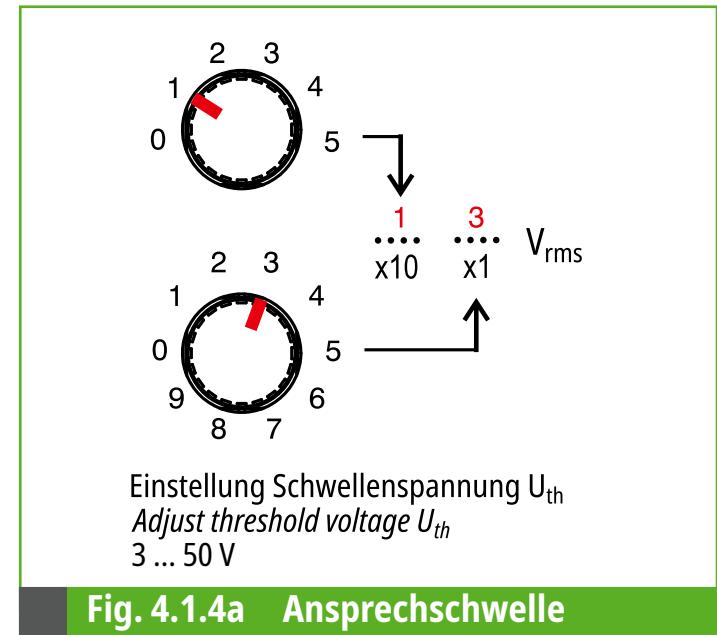


Fig. 4.1.4a Ansprechschwelle



Fig. 4.1.4b Freigabe Schwellenspannung

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2a „Status“ LED-Anzeige

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2b „Status“ LED-Anzeige

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2c „Status“ LED-Anzeige

- Selbsttest / Self-test**
 - VCSD aus / VCSD off**
 - Status**
 - Fehlerstatus / failure mode**
- oder

Fig. 4.2d „Status“ LED-Anzeige

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2e „Status“ LED-Anzeige

4.2 LED-Anzeige

Fig. 4.2a [keine Anzeige]:
keine LED leuchtet oder blinkt

- ⇒ Keine Beeinflussung vorhanden.
Gerät ist **betriebsbereit**.
- ⇒ „**VCSD aus**“ bzw. Fehlerstatus und tiefentladene Batterie! (siehe Pkt. 1, Seite 3).

Fig. 4.2b [Status]:
Status LED grün blinkend

- ⇒ Beeinflussung oder ext. Versorgungsspannung vorhanden, aber keine Überschreitung der eingestellten Ansprechschwelle, **Überwachungsbetrieb** aktiv.

Fig. 4.2c [Status]:
Status LED rot blinkend

- ⇒ Beeinflussung vorhanden, Ansprechschwelle überschritten, **Ableitbetrieb** aktiviert.

Fig. 4.2d [Status]:

Status LED grün / gelb oder **rot / gelb** blinkend
– Bedienfehler liegt vor!

- ⇒ ungültiger Wert eingestellt, Ansprechschwelle zu hoch oder zu niedrig
- ⇒ Der geänderte Wert der Ansprechschwelle wurde nicht freigegeben
grün / gelb während des Überwachungsbetriebs
rot / gelb während des Ableitbetriebs.

Fig. 4.2e [VCSD aus / VCSD off]:

- „**VCSD aus**“; **LED rot** leuchtend
⇒ **manueller Abschaltbetrieb**, die Überwachung der festen Schwelle von 60 V erfolgt nur bei anliegender ext. Spannungsversorgung (siehe auch Pkt. 6, Seite 18).

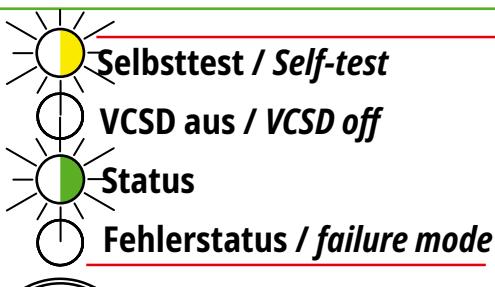


Fig. 4.2f „Selbsttest“ LED-Anzeige

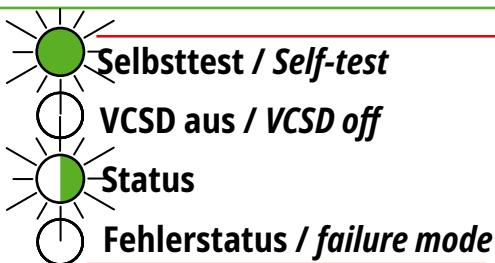


Fig. 4.2g „Selbsttest“ LED-Anzeige

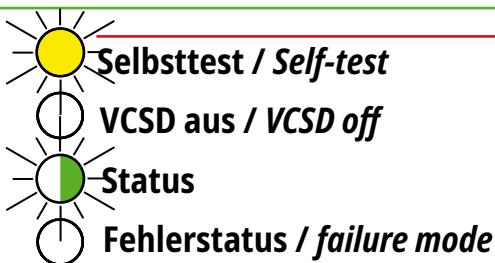


Fig. 4.2h „Selbsttest“ LED-Anzeige

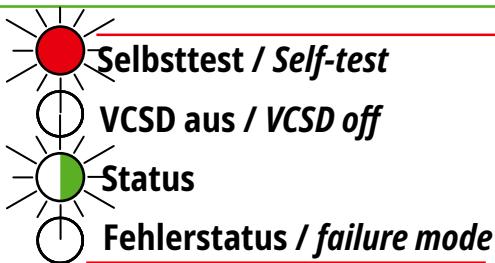


Fig. 4.2i „Selbsttest“ LED-Anzeige

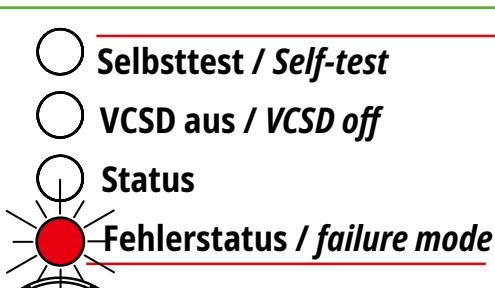


Fig. 4.2j „Fail safe“ LED-Anzeige

Fig. 4.2f [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest, LED gelb blinkend (abwechselnd zu Status LED)

- ☞ Taste „Start Selbsttest / Start self-test“ wurde gedrückt!
Selbsttest läuft; Externe Spannung liegt an.

Fig. 4.2g [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest LED 5 Sekunden **grün** leuchtend.
 ☞ Selbsttest **OK**
 ☞ Gerät ist in Ordnung!

Fig. 4.2h [Selbsttest / Self-test]:
Selbsttest LED 5 Sekunden **gelb** leuchtend.
 ☞ Selbsttest abgebrochen, Pipelinepotential liegt noch an, Gerät zuerst abklemmen.

Fig. 4.2i [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest LED 5 Sekunden **rot** leuchtend.
 ☞ Selbsttest **nicht OK**
 ☞ Gerät ist defekt!
Es wechselt automatisch in den Fehlerstatus.
Der entsprechende Fehlerzustand wird angezeigt (siehe Tabelle 1, Seite 23).

Fig. 4.2j [Fehlerstatus / failure mode]:
Fehlerstatus LED und **Fehlerzustand LEDs rot** leuchtend

- ☞ Externes (kundenseitiges) Fail-Safe-Relais kann über den Schaltausgang des Digital OUT angesteuert werden.
- ☞ **Abschaltbetrieb** Fehler, es erfolgt keine Überwachung der Schwellenspannung.



Eingriff vor Ort notwendig!

4.3 Fehlerstatus

4.3.1 Fehlerzustände

Mögliche Fehlerzustände werden binär kodiert (Dualsystem 0/1) und entsprechend über die drei Fehlerzustand-LEDs

- ➲ **LED rot** leuchtend ➔ steht für Binärcode 1
- ➲ **LED nicht** leuchtend ➔ steht für Binärcode 0

angezeigt bzw. zugeordnet (siehe Fig. 4.3.1).

Die Fehlerzustand-LEDs sind im Gehäuse bzw. an der Abdeckplatte untereinander angeordnet. Die binäre Auswertung erfolgt über die rechts der LEDs zugeordneten Platzhalter (siehe Fig. 4.3.1).

Funktionsbeispiel:

- ➲ Die oberste **LED** leuchtet nicht ➔ steht für Binärcode 0
- ➲ Die mittlere **LED** leuchtet nicht ➔ steht für Binärcode 0
- ➲ Die unterste **LED** leuchtet rot ➔ steht für Binärcode 1

Es ergibt sich somit ein Binärcode von: 0 0 1

Gemäß der Binärcode-Tabelle liegt der Fehlerzustand „**Dauerhafter Überstrom**“ vor (siehe Fig. 4.3.1).

Diagnose / Fehleranalyse


Eine genauere Analyse der jeweiligen Fehlerzustände und deren möglichen Abhilfemaßnahmen können aus der Tabelle 1 „Diagnose / Fehleranalyse“ auf der Seite 23 entnommen werden.

Hinweis:



Die Fehlerzustand-LED's werden ausschließlich über die 9 Volt-Blockbatterie oder ext. Versorgung gespeist! Entsprechend sollte eine regelmäßige Überprüfung bzw. Wartung durchgeführt werden! D.h. Überprüfung des Digital OUT auf *Kontakt offen* wenn am Gerät keine LED leuchtet, um eine vollständige Entladung der Batterie auszuschließen! (Kontakt geschlossen ➔ Gerät im Fehlerstatus und Batterie leer, wenn keine LED leuchtet!).

3 x LED

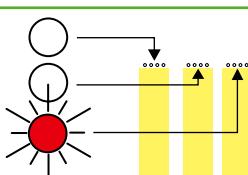

Fehlerzustand (Binärcode: Aus = 0, Rot = 1,
➔ s. Tabelle für Fehlerbeschreibung)
*Failure Mode (binary Code: Off = 0, Red = 1,
➔ see table for failure modes)*

Fehlerzustände / Failure modes:

Funktionsbeispiel

Binär Code/ Binary code	Beschreibung/ Description
0 0 1	Dauerhafter Überstrom / <i>Continuous overcurrent</i>
0 1 0	Defekte Funkenstrecke / <i>Faulty spark gap</i>
0 1 1	Elektronikfehler / <i>Electronic failure</i>
1 0 0	Niedrige Batteriespannung / <i>Low battery voltage</i>
1 0 1	DC Spannungsfehler / <i>DC Voltage failure</i>
1 1 0	Fehler Leistungselektronik / <i>Faulty power electronics</i>

Fig. 4.3.1 Fehlerzustände

4.3.2 Fehlerstatus-Relais

- ☞ Bei Auftreten eines Fehlers wird automatisch der **Fehlerstatus** aktiviert, d. h. das Gerät verhält sich hochohmig und es findet keine Überwachung des Schwellenwertes mehr statt.
- ☞ Ein externes **Fehlerstatus-Relais** (z. B. Schaltschütz) kann zur Erhaltung des Personenschutzes übergeordnet angeschlossen werden (siehe Fig. 4.3.2c).
- ☞ Nach einer Fehleranalyse (siehe Tabelle 1, Seite 23). und ggf. Beseitigung des Fehlers kann der **Fehlerstatus** durch Drücken der Taste „**Rücksetzen Fehlerstatus**“ wieder beendet werden (siehe Fig. 4.3.2b).
- ☞ Das Gerät geht wieder in seinen Normalbetrieb über, das externe **Fehlerstatus-Relais** wird deaktiviert.

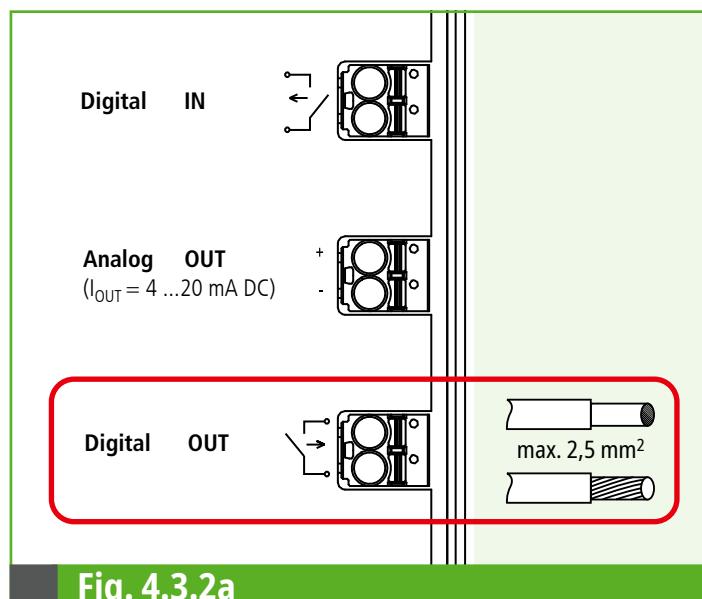


Fig. 4.3.2a

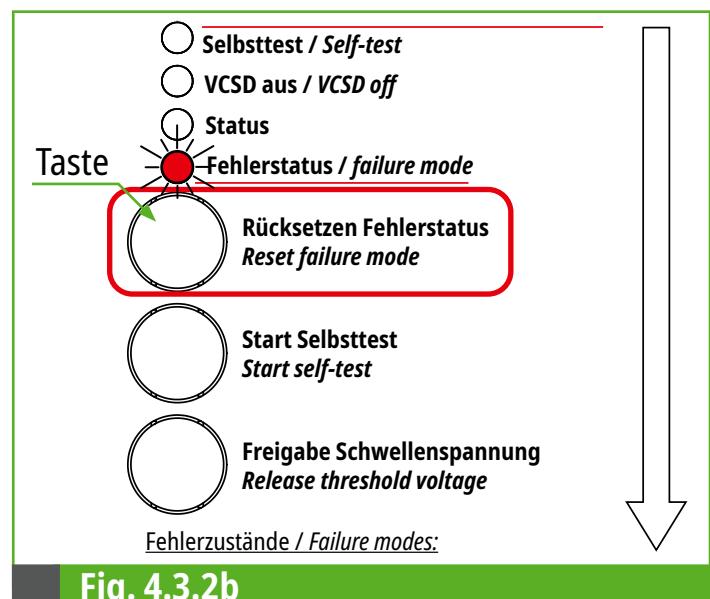


Fig. 4.3.2b

Externes Fehlerstatus-Relais, Anschlusschema

Ein ext. Fehlerstatus-Relais wird angesteuert, sobald ein Fehlerzustand vorliegt.

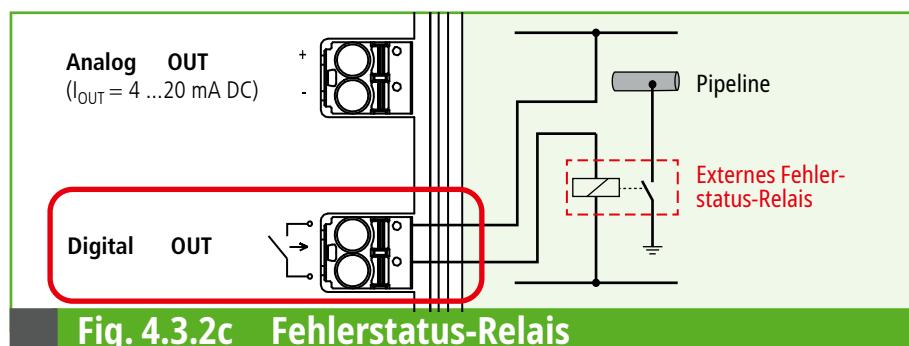


Fig. 4.3.2c Fehlerstatus-Relais

5 Selbsttest

Der Selbsttest kann nur nach dem Entfernen bzw. Abklemmen der beiden Hauptleitungen (Pipeline und PE) und dem Entladen der Kondensatoren erfolgen. Dazu wie folgt vorgehen:

5.1 Abklemmen

(siehe auch Pkt. 3.2, Seite 8 und Pkt. 3.3, Seite 9)

Nach der Demontage der Abdeckplatte, wie unter Pkt. 3.2, Seite 8 beschrieben müssen zum Abklemmen die beiden **M10**-Sechskantmuttern vom Anschlusspunkt „1“ und „2“ abgeschraubt werden. Danach können die beiden Leitungen vom jeweiligen M10-Anschlussbolzen abgenommen werden (siehe hierzu Fig. 3.3, Seite 9).

5.2 Entladen

Zum Entladen der Kondensatoren muss der Taster SVN 311 **mindestens 10 Sekunden** gedrückt werden (siehe Fig. 5.2).

5.3 Externe Spannungsversorgung

- ➲ Anlegen der externen Versorgungsspannung (9 ... 32 V DC), siehe Fig. 5.3a
 - ➲ Entfernen der Brücke „VCSD aus“ am Digital IN (die Status LED blinkt grün)
 - ➲ Selbsttest mit der Taste „**Start Selbsttest / Start self-test**“ starten, siehe Fig. 5.3b
 - ➲ Während des Selbsttest blinkt die Selbsttest LED gelb, abwechselnd zur grünen LED Status
- Umfang des Selbsttests:**
- a) Test der Leistungselektronik auf Kurzschluss
 - b) Abfrage der Steuerspannung (Test der Elektronik)
- ➲ Nach dem Selbsttest erfolgt die Statusanzeige über den Zustand des Gerätes für 5 Sekunden (grün, gelb oder rot) siehe Pkt. 4.2g/h/i, Seite 14

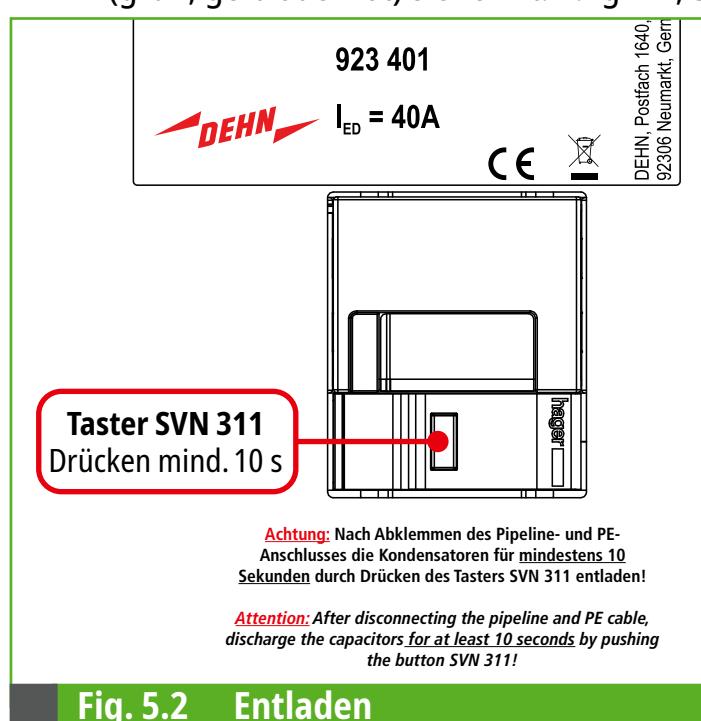


Fig. 5.2 Entladen

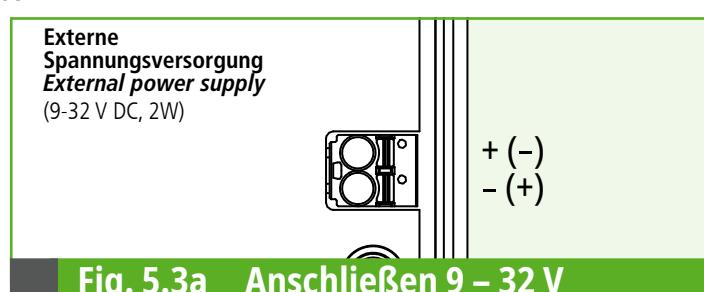


Fig. 5.3a Anschließen 9 – 32 V

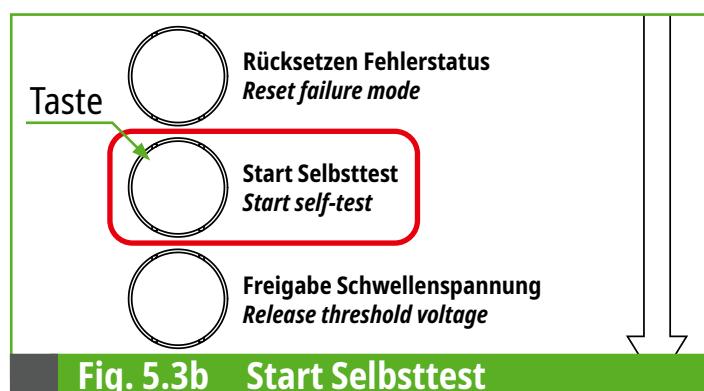





Fig. 5.3b Start Selbsttest

6 VCSD aus, manueller Abschaltbetrieb

Bei der intensiven Fehlerortung (IFO) sind von KKS-Fachkräften umfangreiche messtechnische Untersuchungen notwendig, damit Umhüllungsfehler (sog. Fehlstellen) an Pipelines lokalisiert werden können. Hierbei sollte der VCSD hochohmig sein, damit die Rohrleitungskapazitäten durch den VCSD nicht verfälscht werden und somit die „Taktung“ der Messung beinflussen. Die Aktivierung des manuellen Abschaltbetriebs erfolgt über den digitalen Eingang „Digital IN“.

Eingang Digital IN:

- ➲ Dient der gezielten Abschaltung des Gerätes per Fernzugriff, um eine mögliche Beeinflussung, z.B. während einer intensiven Fehlerortung (IFO) durch KKS-Fachkräfte auszuschließen oder um ein sicheres An- und Abklemmen zu ermöglichen (Brücke „VCSD aus“, siehe Fig.6c)
- ➲ Ist nicht galvanisch getrennt, deshalb muss hier ein potentialfreier Schließerkontakt (siehe Fig. 6a) zur Aktivierung verwendet werden (Schaltdaten: 9 V, 1 mA, max. 100 Ω)
- ➲ Kontakt geschlossen ➔ VCSD-Aus
 - ohne externe Spannungsversorgung: Manuell-Aus
 - mit externer Spannungsversorgung: Manuell-Aus mit Überwachung einer festen Schwelle von 60 V
- ➲ Kontakt offen ➔ Standardbetrieb
- ➲ Die Aktivierung kann aus allen Standardbetriebsarten heraus (betriebsbereit, Überwachungs- und Ableitbetrieb) erfolgen und wird über die LED vor Ort angezeigt (siehe Fig. 6b). Der 4 ... 20 mA-Ausgang verbleibt fest bei 4.0 mA, wenn das Gerät extern versorgt wird (siehe auch die Prinzipdarstellung „Betriebsmodi“ Seite 24).
- ➲ Während des manuellen Abschaltbetriebs erfolgt die Überwachung einer festen Ansprechschwelle von 60 V nur bei anliegender externer Spannungsversorgung!

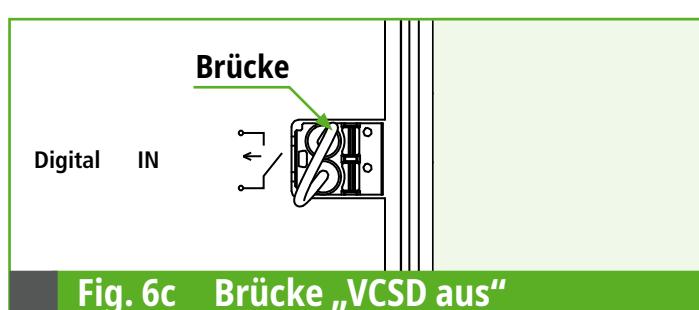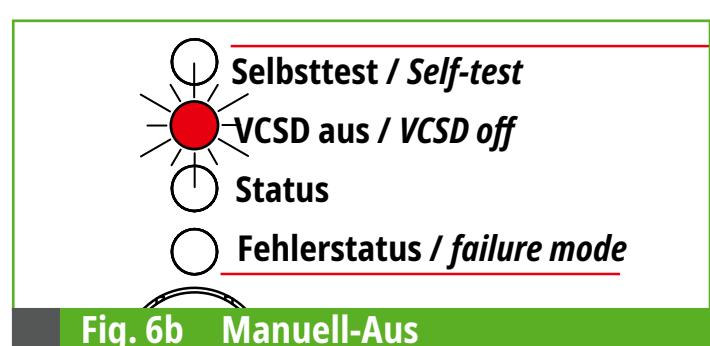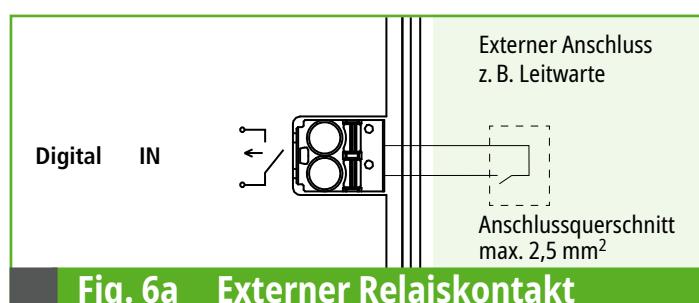

7 Analog OUT (Monitoring Ableitstrom)

4–20 mA-Stromausgang (siehe auch Fig. 7 und Diagramm 7):

- ⌚ Benötigt die ext. Spannungsversorgung zum Betrieb.
Zulässiger Bereich: 9 ... 32 VDC / 150 ... 50 mA
- ⌚ Ist galvanisch getrennt
- ⌚ Das DC 4 ... 20 mA-Ausgangssignal entspricht einem aktuellen Ableitstrom von 0 ... 40 A_{eff}, d. h. 0,4 mA/1A.
- ⌚ Zur Fernsignalisierung eines Fehlerzustands am Gerät, der einen Bedienereingriff vor Ort erfordert, wird ein Alarm-Wert von 22,8 mA übertragen.
- ⌚ <4 mA Drahtbruch, oder keine ext. Spannungsversorgung
- ⌚ 4,0 mA Überwachungsbetrieb oder Abschaltbetrieb-VCSD
- ⌚ 4–20 mA Ableitbetrieb mit 0 ... 40 A, Ableitstrom
- ⌚ 22,8 mA Fehlersignalisierung, Vor-Ort-Eingriff notwendig!

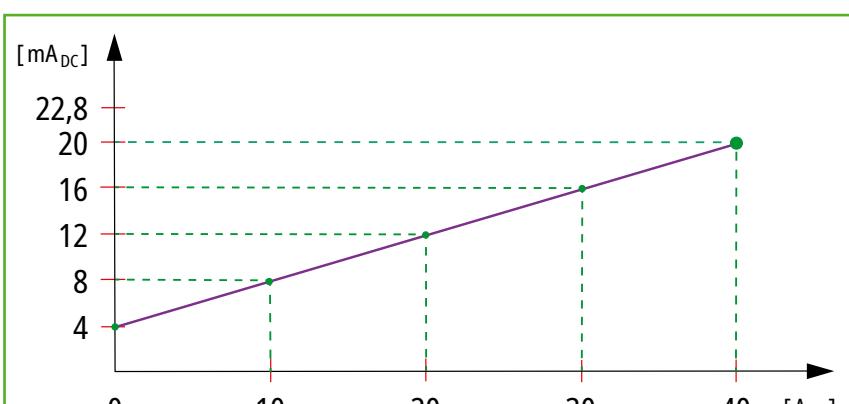


Diagramm 7

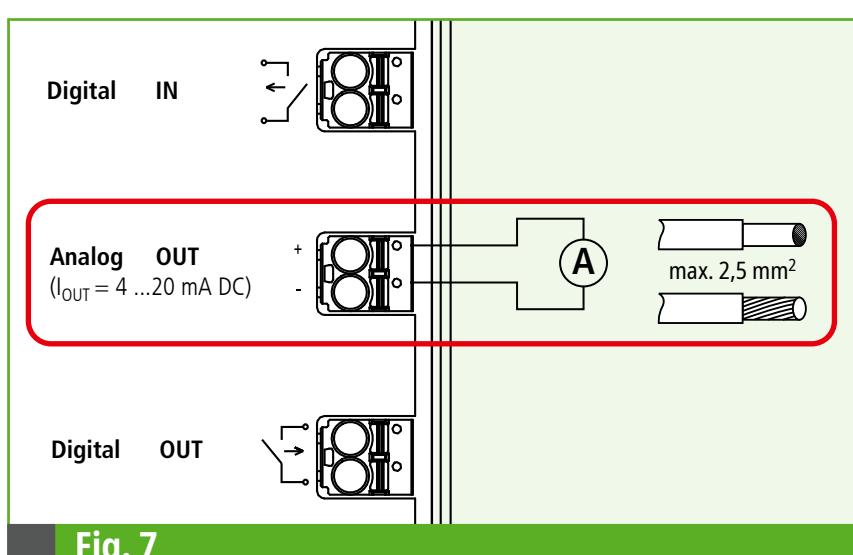


Fig. 7

8 Externe Versorgungsspannung (9 ... 32V, DC)

(siehe auch Fig. 8)

- ➲ Dient zur dauerhaften, von einer Beeinflussung unabhängigen Versorgung des Gerätes
Zulässiger Bereich: 9-32 V DC / 150 ... 50 mA
- ➲ Ist galvanisch getrennt
- ➲ Ist zur Ausführung eines Selbsttest zwingend erforderlich
- ➲ Ersetzt nicht die Batterie
- ➲ Versorgt auch den 4 ... 20 mA-Ausgang

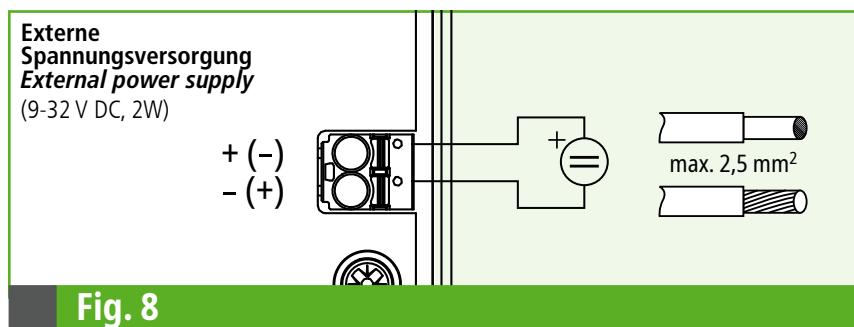


Fig. 8


z.B.

Netzteil
Typ. PSU DC24 30W
Art.-Nr. 910 499

9 USB-Schnittstelle

(nur für Hersteller zugänglich)

- ➲ in Form einer USB 2.0 Typ B Buchse
- ➲ ist galvanisch getrennt

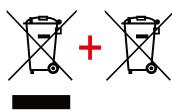

Das Gerät und die Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Weiterführende Informationen entnehmen Sie unserer Homepage:
www.dehn-international.com

10 Technische Daten

Type	VCSD 40 IP65
Art.-Nr.	923 401
Ableitstrom transient (10/350 µs)	100 kA
Ableitstrom transient (8/20 µs)	100 kA
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	850 A _{eff} (bis 200 ms) *1)
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	500 A _{eff} (bis 1s)
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45 A _{eff} (dauerhaft) *2)
Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms)	≤ 1,25 kV
Begrenzungsspannung temporär (AC _{eff}) (1 ... 20 ms)	≤ 940 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung temporär (AC _{eff}) (20 ... 100 ms)	≤ 660 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung temporär (AC _{eff}) (100 ... 200 ms)	≤ 400 V (1 kV nach AfK 3)
Begrenzungsspannung stationär (AC _{eff}) (> 200 ms)	max. 50 V (einstellbar 3 ... 50 V) *3)
Frequenzbereich AC	16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Max. zulässige DC-Spannung im Ableitbetrieb	±7 V DC
Max. Leckstrom im Nichtableitbetrieb bei T _{amb} = 20 °C	max. 500 µA
Spannungsversorgung (intern)	durch Fremdspannung; 9 V Batterie integriert
Stromaufnahme (intern, typisch bei 1Ω Erdungswiderstand)	< 1 A (U _{ac} < 5 V) < 2 A (U _{ac} 5 – 6 V) < 0,5 A (U _{ac} > 6 V)
Spannungsversorgung (extern, optional)	9 ... 32 V DC, min. 0,5 A
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Anschlüsse 1, 2	Schraubanschlüsse M10, Leiterquerschnitt 35 ... 50 mm ²
Anschluss PE	M8 (außenliegend)
Gehäusewerkstoff	Stahlblech lackiert, RAL 7035, Sichttür mit Sicherheitsglas
Schutzart	IP 65
Digitaler Ausgang (Digital OUT)	
Kontaktform	Schließer
Schaltleistung AC	max. 230 V / max. 0,6 A
Schaltleistung DC	max. 220 V / max. 2 A / max. 60 W
Digitaler Eingang (Digital IN)	
Kontaktform	Schließer
Kontaktdaten	max. 9 V / 1 mA / 100 Ohm
Anschlussquerschnitt Signalleitungen	max. 2,5 mm ² ein- / feindrähtig
Abmessungen	400 x 300 x 150 mm
Gewicht	12,1 kg
VPE	1 Stk.


*1) Derating abhängig vom „Vorstrom“ (stationärer Ableitstrom) und der Umgebungstemperatur

*2) Derating abhängig von der Umgebungstemperatur

*3) fix 60V im manuellen Abschaltbetrieb mit ext. Versorgung!

11 Derating stationärer Ableitstrom

Derating für den stationären Ableitstrom in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur im Stahlgehäuse

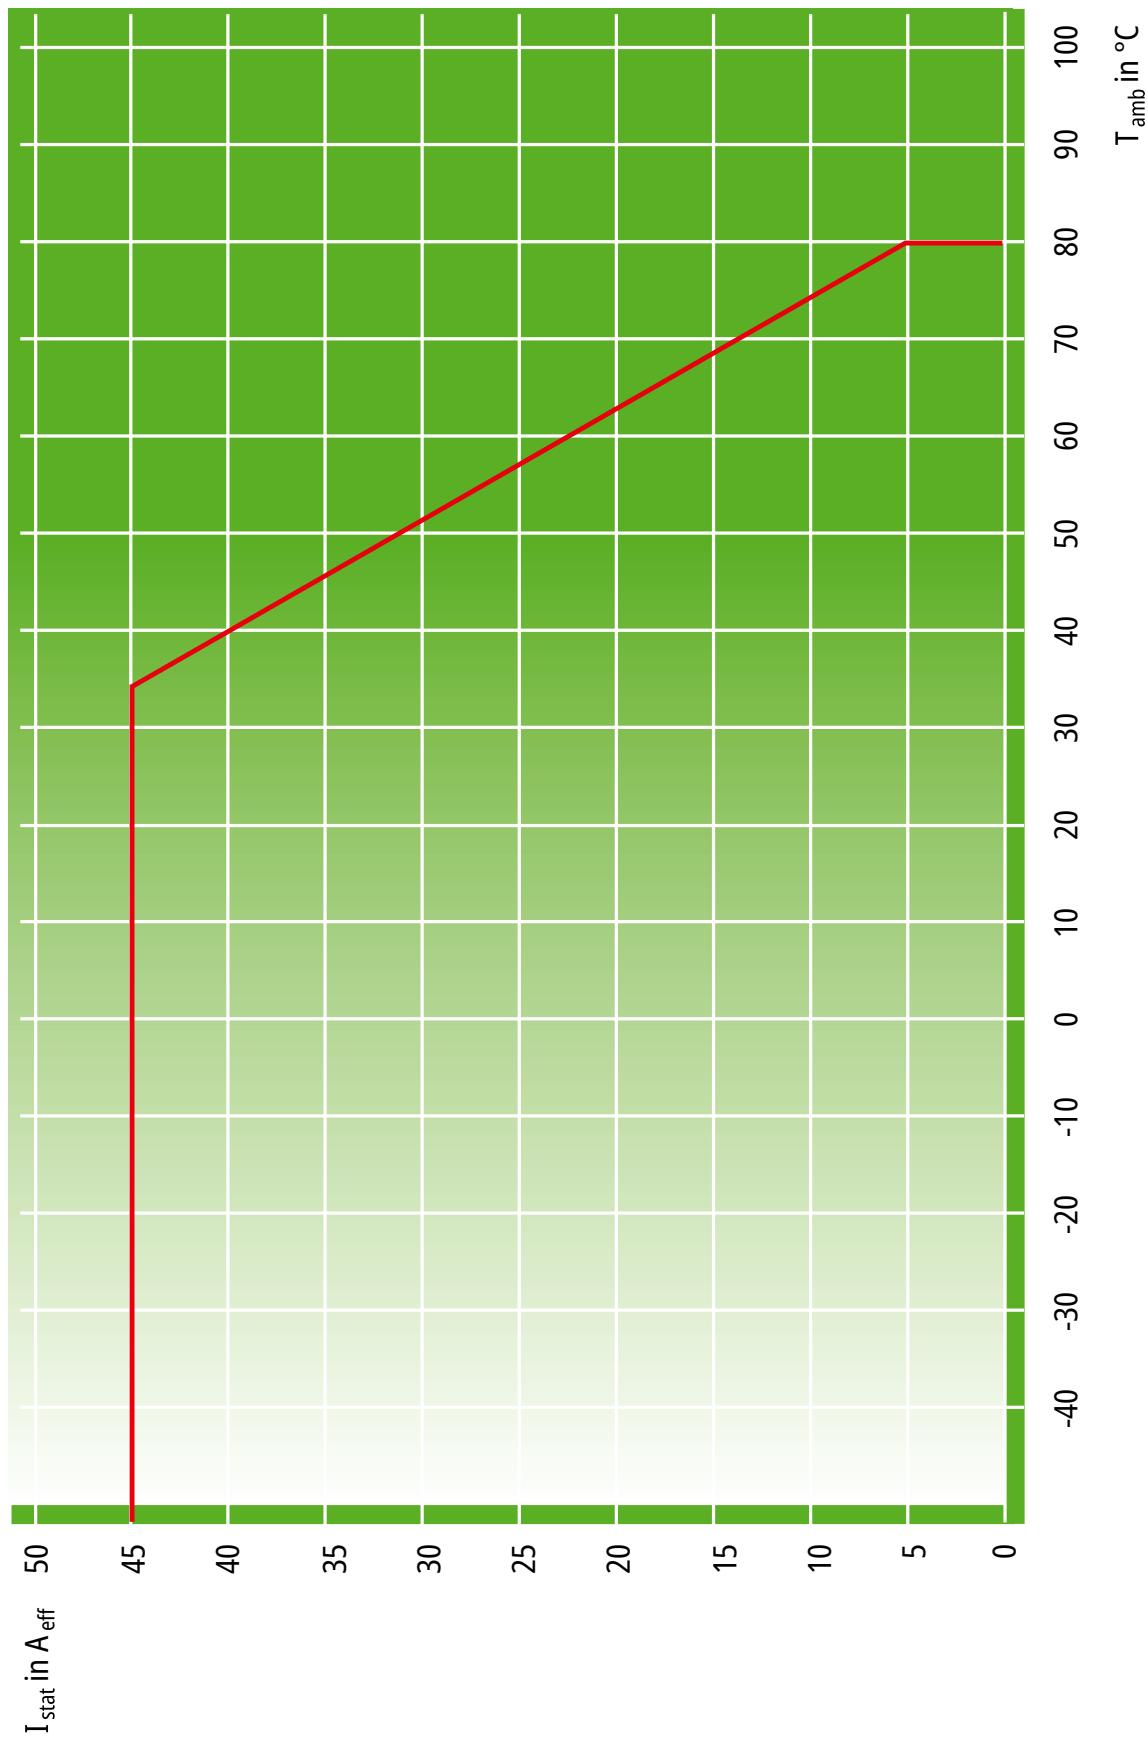

12 Diagnose / Fehleranalyse

Binär Code	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
0 0 1 *1)	zulässiger Stationärer Ableitstrom überschritten Temperaturüberwachung hat angesprochen	I_{stat} siehe Pkt. 11, Seite 22 thermische Überlastung des Gerätes	Reset Taste betätigen, bei erneutem Auftreten techn. Anforderungen mit den Leistungsdaten des VCSD vergleichen (Derating in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur beachten!), Kontaktieren Sie den Service +49-9181-906-0
0 1 0	Defekte Funkenstrecke / <i>Faulty spark gap</i>	Funkenstrecke überlastet	Schutzmodul tauschen (Art.-Nr. 961 010) und danach Reset Taste betätigen
0 1 1	Elektronikfehler / <i>Electronic failure</i>	Steuerelektronik defekt	Reset Taste betätigen, bei erneutem Auftreten kontaktieren Sie den Service +49-9181-906-0
1 0 0	Niedrige Batteriespannung <i>Low battery voltage</i>	Batterie leer	Batterie austauschen (Art.-Nr. 923 099) und danach Reset-Taste betätigen
1 0 1 *2)	Spannungsfehler / <i>Voltage failure</i>	Kondensatorspannung +/- 7 V DC überschritten	DC Potential auf Pipeline zu hoch, ggf. KKS-Einstellung überprüfen und ggf. Reset-Taste betätigen
1 1 0	Fehler Leistungselektronik / <i>Faulty power electronics</i>	Selbsttestfehler: Leistungselektronik defekt (Anzeige nach Betätigung der Selbsttest-Taste; solange eine externe Versorgungsspannung angeschlossen ist, leuchtet der Fehlerstatus „1 1 0“ zusammen mit der Selbsttest-LED (rot), nach Abklemmen der externen Versorgungsspannung erlischt die Selbsttest-LED und es leuchtet nur noch der Fehlerstatus „1 1 0“)	Kontaktieren Sie den Service +49-9181-906-0

Tabelle 1



*1) und *2): Kurzzeitiges Auftreten dieser Fehlerzustände wird als unkritisch betrachtet, deshalb versucht das Gerät diese Fehlerzustände mit bis zu 3 Neustarts zurückzusetzen.

D. h. ein automatischer „Neustart“ erfolgt nach:

- ➔ *1) einer Stunde
- ➔ *2) zwei Minuten

Erst beim 4. Auftreten des selben Fehlers, ohne dass zwischenzeitlich ein automatischer Neustart erfolgreich war (d.h. Neustart mit noch bzw. wieder anliegendem Fehler), erfolgt eine endgültige Abschaltung des Gerätes, die nur durch Betätigung der Reset-Taste vor Ort wieder rückgängig gemacht werden kann.

Prinzipdarstellung Betriebsmodi
13

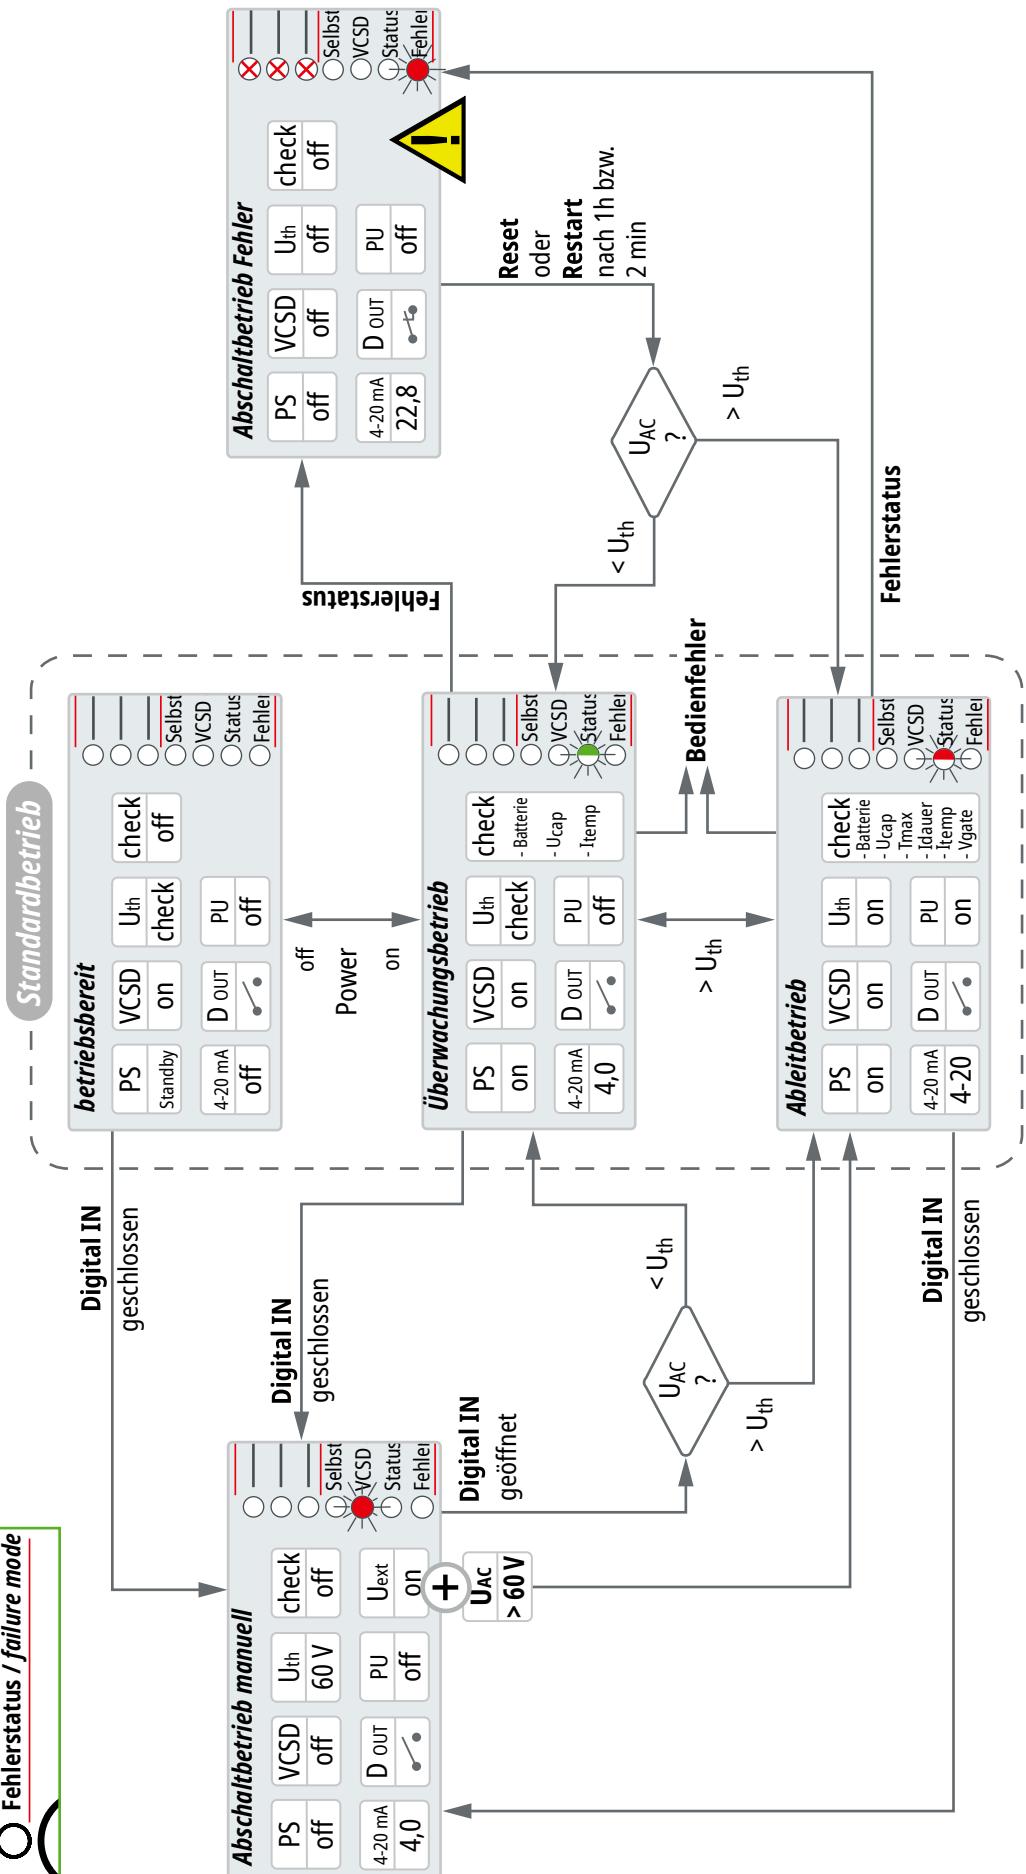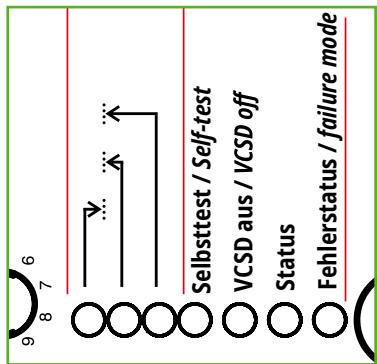

14 Bedeutung der Icons

PU	Aktuelle Ansprechschwelle (U_{th})	Überwachung folgender Parameter	(Digital OUT) Potentialfreier Kontakt zur Ausgabe einer Sammelstörung.																												
	Halbleiterschalter der Power-Unit (PU) ⇒ on ... eingeschaltet ⇒ off ... ausgeschaltet	off ... es findet keine Überwachung der Ansprechschwelle statt check ... die Ansprechschwelle wird überwacht 60 ... ausgesetzt, es wird eine Schwelle von 60 V überwacht, wenn eine ext. Spannungsversorgung anliegt. on ... die Ansprechschwelle wurde überschritten	off ... Keine Überwachung																												
	Analoge Stromschnittstelle 4 - 20 mA ⇒ off ... Schnittstelle aus, wegen fehlender Spannungsversorgung ⇒ < 4 mA ... Drahtbruch oder externe Spannungsversorgung fehlt ⇒ 4,0 mA ... ein, aber kein Ableitbetrieb ⇒ 4 - 20 mA ... Ableitstrom 0 - 40 A entspricht 4 - 20 mA		Überwachungs-Parameter																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>ok, wenn...</th> <th>Kritischer Fehler</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>ja</th> <th>nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batterie</td> <td>Batteriespannung</td> <td>$U_{batt} > 6,0 \text{ V DC}$</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>U_{cap}</td> <td>DC-Potential der Pipeline</td> <td>$U_{cap} < \pm 7,0 \text{ V DC}$</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>I_{dauer}</td> <td>zul. Dauerstrom</td> <td>$I_{dauer} < 40 \text{ A}_{eff}$</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T_{max}</td> <td>zul. Temperatur</td> <td>$T_{max} < 85^\circ\text{C}$</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>V_{gate}</td> <td>Ansteuerung Power Unit (P_U)</td> <td>on</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>			ok, wenn...	Kritischer Fehler			ja	nein	Batterie	Batteriespannung	$U_{batt} > 6,0 \text{ V DC}$	■	U_{cap}	DC-Potential der Pipeline	$U_{cap} < \pm 7,0 \text{ V DC}$	■	I_{dauer}	zul. Dauerstrom	$I_{dauer} < 40 \text{ A}_{eff}$	■	T_{max}	zul. Temperatur	$T_{max} < 85^\circ\text{C}$	■	V_{gate}	Ansteuerung Power Unit (P_U)	on	■
		ok, wenn...	Kritischer Fehler																												
		ja	nein																												
Batterie	Batteriespannung	$U_{batt} > 6,0 \text{ V DC}$	■																												
U_{cap}	DC-Potential der Pipeline	$U_{cap} < \pm 7,0 \text{ V DC}$	■																												
I_{dauer}	zul. Dauerstrom	$I_{dauer} < 40 \text{ A}_{eff}$	■																												
T_{max}	zul. Temperatur	$T_{max} < 85^\circ\text{C}$	■																												
V_{gate}	Ansteuerung Power Unit (P_U)	on	■																												
			Wichtiger Hinweis: Unkritische Fehler kann das System selbsttätig zurücksetzen!																												
			Externe Spannungsversorgung 9 - 32 V																												
			⇒ on ... liegt am VCSD an.																												

15 Begriffserläuterungen

Standardbetrieb

Umfasst die Betriebsmodi

- ↪ betriebsbereit, Überwachungs- und Ableitbetrieb. Das Gerät ist betriebs -bzw. funktionsbereit.

Power

Durch Anlegen einer

- ↪ externen Versorgungsspannung von 9-32VDC
oder
- ↪ ab einer Klemmenspannung >1,5 VAC durch eine vorhandene AC-Beeinflussung wechselt das Gerät von betriebsbereit in den Überwachungsbetrieb.


Schwellenspannung

Wird die aktuelle Ansprechschwellenspannung (U_{th}) überschritten wird in den Ableitbetrieb geschaltet. Dieser wird erst wieder verlassen, wenn der Mindestableitstrom unterschritten ist.

Bedienfehler

Liegt vor, wenn:

- ↪ die Ansprechschwelle ohne Freigabe (Taste) geändert wurde.
Es bleibt die zuletzt freigegebene Ansprechschwelle aktiv.
oder
- ↪ eine ungültige Ansprechschwelle freigegeben wird. Es wird automatisch 3V (bei Unterschreitung) bzw. 50V (bei Überschreitung) eingestellt.
In beiden Fällen erfolgt eine Anzeige am Gerät, bis eine Freigabe/ Korrektur erfolgt.

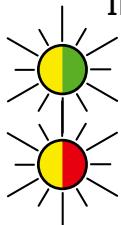

während Überwachungsbetrieb



während Ableitbetrieb



PS



VCSD



check



4-20 mA



D OUT



PU

bleiben unverändert entsprechend der Betriebsart.



Digital IN geschlossen

Durch Schließen des digitalen Eingangs wird das Gerät gezielt in den manuellen Abschaltbetrieb gebracht (auch bei betriebsbereit), bis der Kontakt wieder geöffnet wird. Das Gerät wechselt dabei direkt in den aktuell benötigten Betriebsmode zurück.

Fehlerstatus

Die Parameter-Überwachung erkennt einen kritischen Fehler und bringt das Gerät automatisch in einen sicheren Zustand. Die Anzeige des Fehlerzustands erfolgt im Detail am Gerät (LED **XXX**) und allgemein über die 4-20 mA-Stromschnittstelle (22,8 mA). Bei unkritischen Fehlern erfolgt bis zu 3 mal nach jeweils 1 h bzw. 2 min ein automatischer Neustart. Nach erneutem Fehler wird ein kritischer Fehler generiert und das Gerät verbleibt im Abschaltbetrieb Fehler.



Ein Bedienereingriff vor Ort, d.h. die Betätigung der Taste „Rücksetzen Fehlerstatus“ ist notwendig (siehe auch Pkt. 4.3.2, Seite 16)!

16 Ersatzteilliste / Zubehör

- ⌚ **Schutzmodul** DGP M MOD 255
Art.-Nr. 961 010
- ⌚ **Blockbatterie** EB 9V LI1300 80 (9V E-Blockbatterie, Lithium)
Art.-Nr. 923 099
- ⌚ **Netzteil** PSU DC24 30W
Art.-Nr. 910 499

Überspannungsschutz

- ⌚ **Digital IN** BXT ML4 B 180 + BXT BAS
Art.-Nr. 920 310 Art.-Nr. 920 300
- ⌚ **Digital OUT** BXT ML4 B 180 + BXT BAS
Art.-Nr. 920 310 Art.-Nr. 920 300
- ⌚ **Analog OUT** BXT ML4 BE 24 + BXT BAS
Art.-Nr. 920 324 Art.-Nr. 920 300

**Surge Protection
Lightning Protection / Earthing
Safety Equipment
DEHN protects.**



DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com



Surge protection

Instruction for use / installation instructions

Voltage-controlled decoupling device

VCSD 40 IP65



GB

www.dehn-international.com

CONTENTS

1	Safety instructions.....	3
2	Description	4
2.1	Application.....	5
2.2	Functional description of the decoupling device.....	6
3	Installation and connection.....	7
3.1	Wall mounting	7
3.2	Removal of the cover plate.....	8
3.3	Connection of the main lines.....	9
3.4	Connection / disconnection of the control lines.....	10
4	Commissioning	11
4.1	Procedure	11
4.1.1	Inserting the battery	11
4.1.2	External power supply	11
4.1.3	Removal of the jumper at the input.....	11
4.1.4	Setting the response threshold	12
4.2	LED indications.....	13
4.3	Failure mode	15
4.3.1	Fault states	15
4.3.2	Failure mode relay.....	16
5	Self-test	17
5.1	Disconnect	17
5.2	Discharge	17
5.3	External power supply	17
6	VCSD off, manual switch-off mode.....	18
7	Analog OUT (monitoring the discharge current)	19
8	External power supply (9 to 32V DC)	20
9	USB interface	20
10	Technical data.....	21
11	Derating for a long-term discharge current.....	22
12	Diagnosis / Fault analysis	23
13	Flow chart of the operating modes	24
14	Meaning of the icons	25
15	Terms and definitions	26
16	Spare part list / accessories.....	27



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

1 Safety instructions

The **VCSD 40 IP65 voltage-controlled decoupling device** may only be installed by an electrically skilled person.

The national rules and safety regulations must be observed (in Germany, **DIN VDE 0105-100**, AfK recommendations no. 3, no. 5 and no. 11).

Prior to installation, the **VCSD 40 IP65 decoupling device** must be checked for signs of external damage. If damage or any other defect is found, the **VCSD 40 IP65 decoupling device** must not be installed.

The **VCSD 40 IP65 decoupling device** may only be used under the conditions shown and referred to in these instructions for use / installation instructions.

Loads above the values indicated can lead to the destruction of the **VCSD 40 IP65 decoupling device** and the electrical equipment connected. Tampering with or modification of the **VCSD 40 IP65 decoupling device** will void warranty.

In Germany, the DIN VDE 0105-100 application standard "Operation of electrical installations" must be observed before starting any electrical installation work.



After disconnecting the pipeline and PE connection, the capacitors must be discharged for at least 10 seconds by pressing the SVN 311 button



Attention:

If no LED lights up on the device, an external voltage (9 - 32 V DC) can be applied to check whether the battery is run down to a low level!



Attention:

When installing and replacing the **VCSD 40 IP65** it must be ensured that no currents are present which may cause an electric arc.

Work on the **VCSD 40 IP65** may only be performed in a de-energised state!

Before connecting or disconnecting the main lines, the device must be set to the manual switch-off mode!

For this purpose, insert a „VCSD aus“ jumper into the digital input with the battery still inserted!

2 Description

The VCSD 40 IP65 voltage-controlled **decoupling device** is a short-circuit switch which is controlled by transient, temporary and long-duration overvoltage (see Fig. 1). Such overvoltage of a given duration or voltage level activates functional units of the short-circuit switch and short-circuits the overvoltage for the duration of its presence (without negatively affecting the DC potential). Thus, overvoltage is limited and its effects in the immediate vicinity of the VCSD 40 IP65 **decoupling device** are reduced to a safe level.

Thanks to the coordinated interaction of the functional units of the VCSD 40 IP65 **decoupling device**, the following overvoltage-related effects are detected:

- ⦿ **Prevention of undefined lightning-related puncture and flashover at insulting clearances**
Lightning overvoltage is limited and the associated lightning currents are discharged to local earth (**protection of material assets**).
- ⦿ **Prevention of dangerous touch voltages at accessible locations**
Dangerous touch voltages are limited below the maximum permissible touch voltage for the duration of their presence (**protection of persons according to the German AfK recommendation no. 3**).
- ⦿ **Prevention of the destruction of components**
Both transient (e.g. lightning-related) and periodic overvoltages are limited to a safe level for components (**protection of devices**).

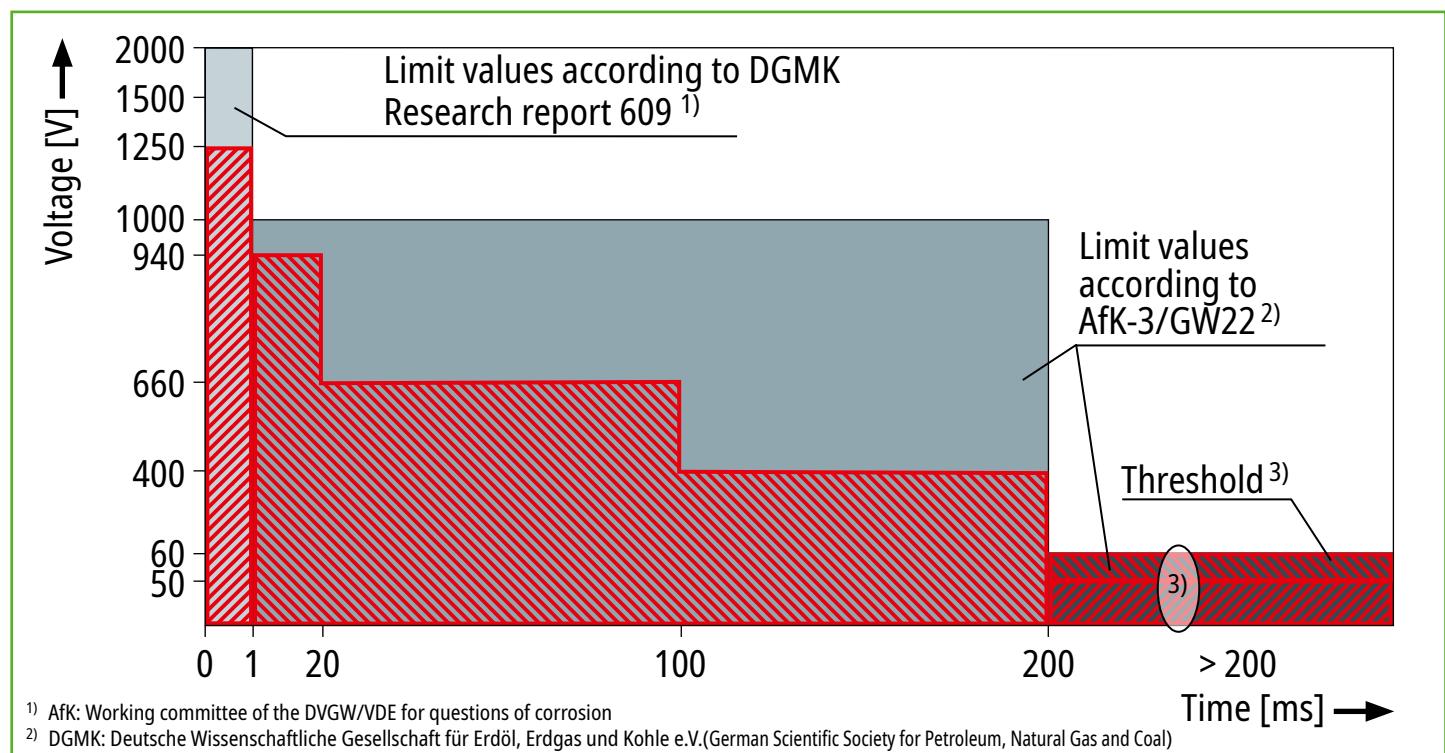


Fig. 1 Voltage limit values

2.1 Application

The **voltage decoupling device** type **VCSD** – **V**oltage-**c**ontrolled **s**mart **d**ecoupling device is used in widely distributed and highly networked electric systems which are influenced by external voltages from various sources of interference (e.g. high-voltage systems, traction power supply systems, low-voltage systems, lightning activity) (see also Fig. 2.1 and Fig. 2.2, page 6).

- ➲ Use in cathodic protection systems according to the German AfK recommendations no. 3, no. 5 and no. 11 or in systems with similar requirements
- ➲ Insulated pipeline sections
- ➲ Open earthing of cable shields at accessible locations
- ➲ Corrosion-free connection of buried metal systems (e.g. earth-termination systems) to a foundation earth electrode
- ➲ Connection of different isolated earth-termination systems (e.g. foundation earth electrode of a building and isolated signal ground)

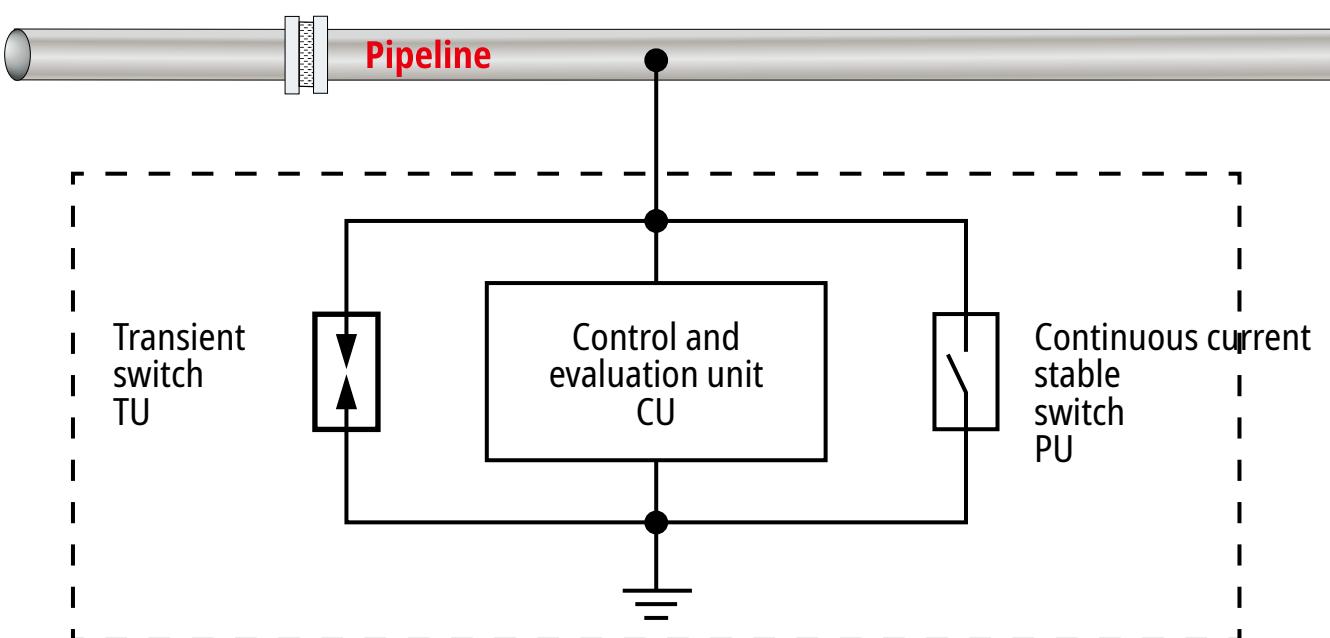


Fig. 2.1 Functional groups

2.2 Functional description of the decoupling device

Transient and temporary / long-term overvoltages cannot be efficiently limited by a single component in the time range concerned.

Components for limiting high-level transients resulting from lightning effects comprise powerful spark gaps.

Characteristic properties of spark gaps are their short response time (typically 100 ns) and their high energy discharge capacity in case of impulses in the μs range (e.g. some 10 kA (10/350 μs)). Long-duration discharge processes (long-term or temporary time range) cause thermal overload and therefore a “relief circuit” has to “take over” the discharge process in this case, meaning that the complete discharge current flowing through the spark gap has to commute to the “relief circuit” as soon as the overvoltage exceeds the transient time range. This relief circuit (PU) of the *VCSD 40 IP65 decoupling device* consists of power semiconductors which are activated by a coordinated evaluation unit at the transition from the transient to the temporary / long-term time range.

The evaluation unit (CU) evaluates different sensor signals, thus coordinating the interaction of the individual functional units (see Fig. 2.2).

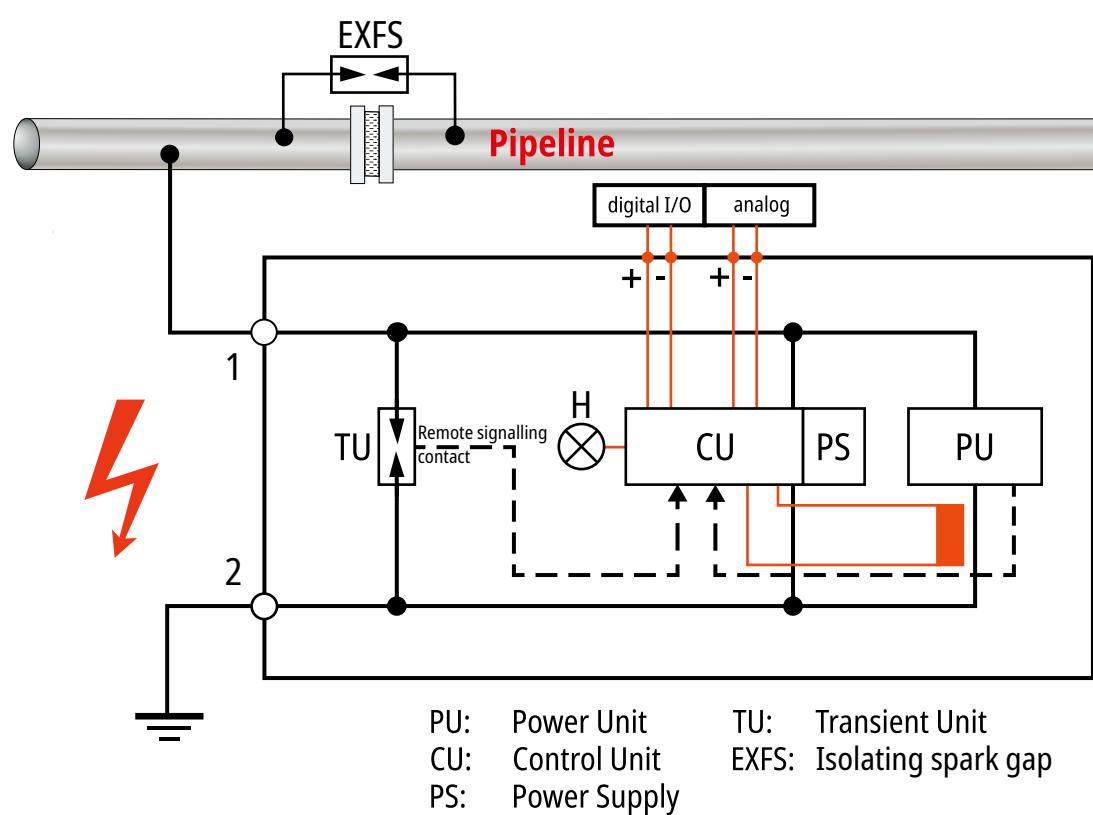


Fig. 2.2 Functional unit

3 Installation and connection

3.1 Wall mounting

Mounting on the wall is possible using the wall mounting brackets included (see Fig. 3.1).

- ➲ Prior to installation, the four insulation plugs (not shown) must be removed from the rear panel of the enclosure.
- ➲ Then, the mounting brackets are inserted into the relevant boreholes and screwed tight (see Fig. 3.1).
- ➲ When used outdoors, adequate arrangements (e.g. outdoor enclosure) must be made to protect the VCSD enclosure from all weather conditions.

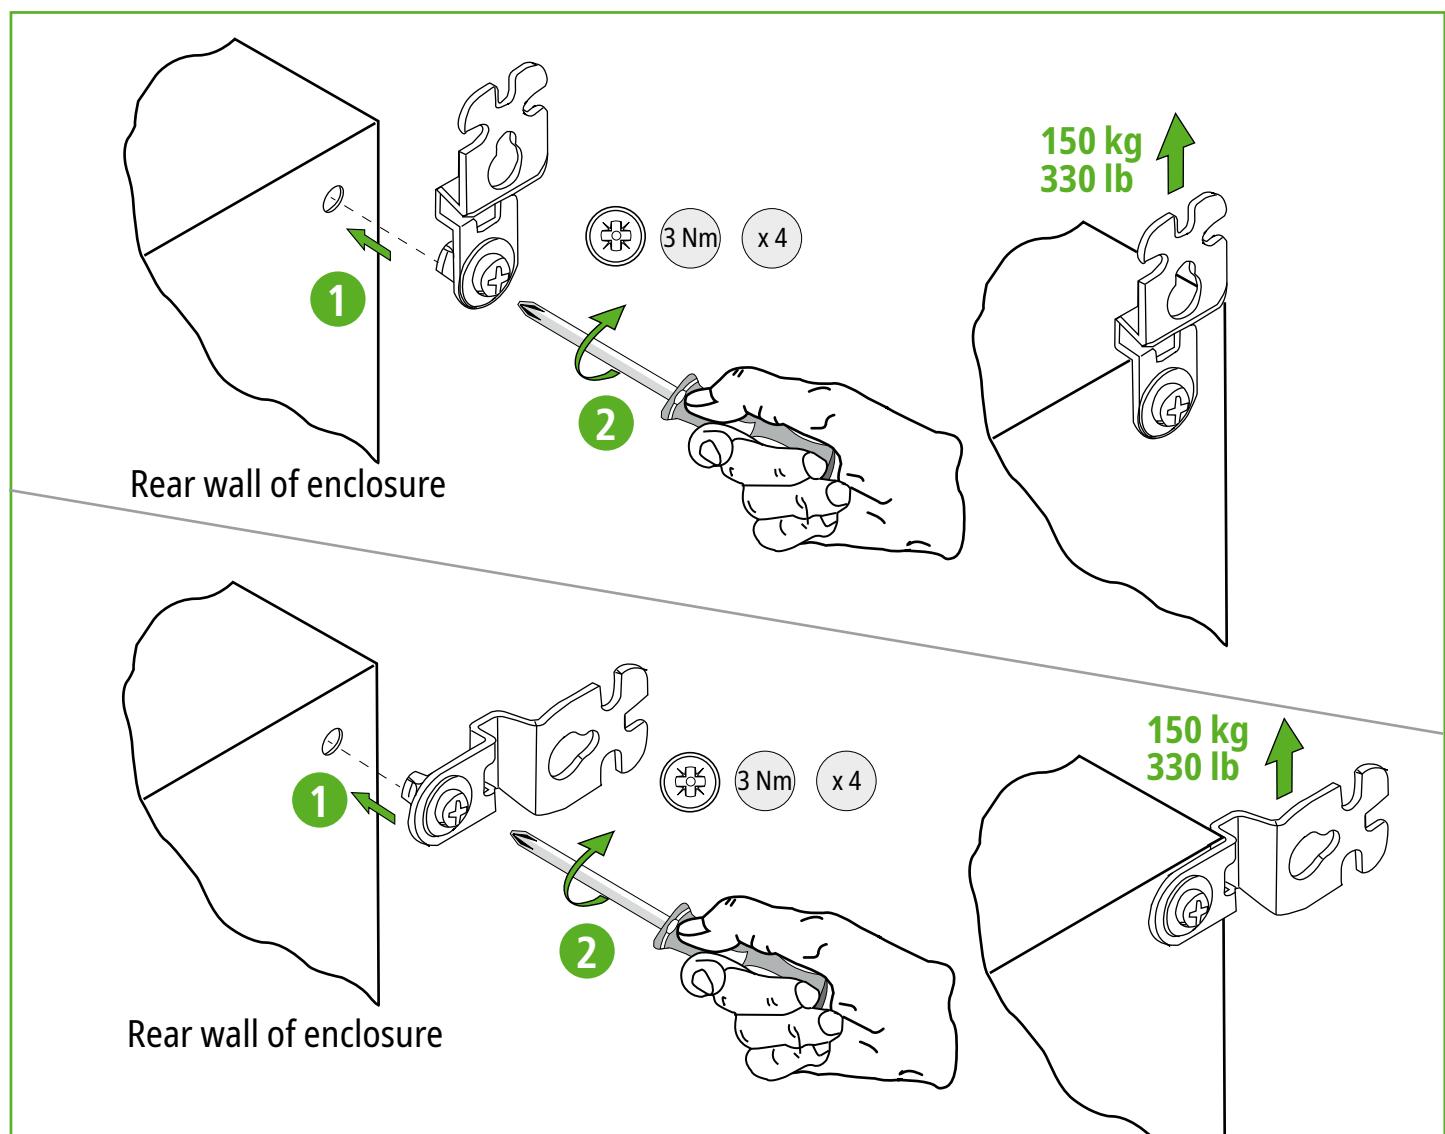


Fig. 3.1 Rear wall of enclosure

3.2 Removal of the cover plate

For further installation and connection work, take off the cover plate and remove the battery from the enclosure (see Fig. 3.2).

- ☞ Inserting the jumper at the „Digital IN“ terminals is necessary for safe connection and disconnection of the main cables, as this switches off the VCSD.
- ☞ To remove the battery, take out the O-ring first and then tilt out the battery (see Fig. 4.1.1, page 11).
- ☞ Loosen and remove the six fixing screws **1** before removing the battery (see Fig. 3.2).

☞ Discharge the capacitors!

To discharge the capacitors, press the SVN 311 button **for at least 10 seconds** (see Fig. 3.2).



The cover plate may only be removed by an electrically skilled person!

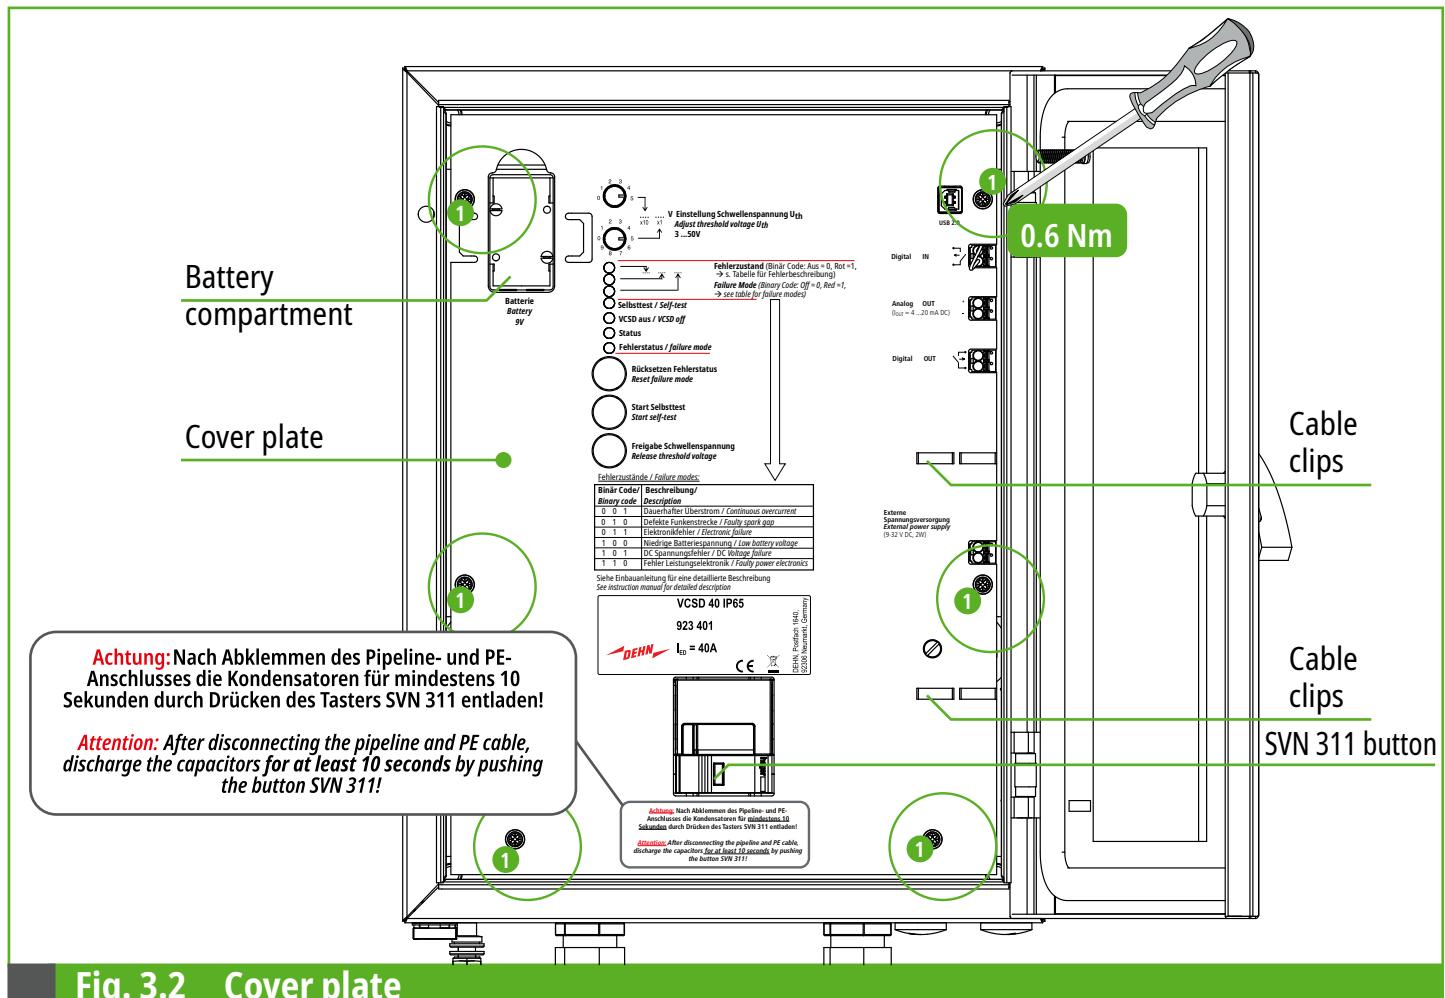


Fig. 3.2 Cover plate

3.3 Connection of the main lines

The two main lines (Pipeline and PE) are entered via the two **M25 cable glands a** (outer cable diameter: 11 to 17 mm). So the two connecting lines must be connected as follows:

- ➲ Jumper must be inserted to connect and disconnect the „Digital IN“main lines (see also point 6 **VCSD off**, page 18).
- ➲ **Pipeline:** The connecting line from the pipeline is connected at connection point "1" (see Fig. 3.3).
- ➲ **Connection of the earth electrode:** The connecting line from the earth electrode is connected at connection point "2 (⊖)" (see Fig. 3.3).
The lines are connected at the relevant **M10** pin using a **M10** hexagon nut. To this end, a tubular cable lug connection is recommended!
 - Cross-sectional area: min. 35 mm² Cu to max. 50 mm² Cu
- ➲ **Earthing of the enclosure / protection potential:** Connection is made via the **M8** threaded pin **d**. The connecting line must have a minimum cross-sectional area of 16 mm² Cu. A cable lug connection of 16 mm² is recommended (see Fig. 3.3).

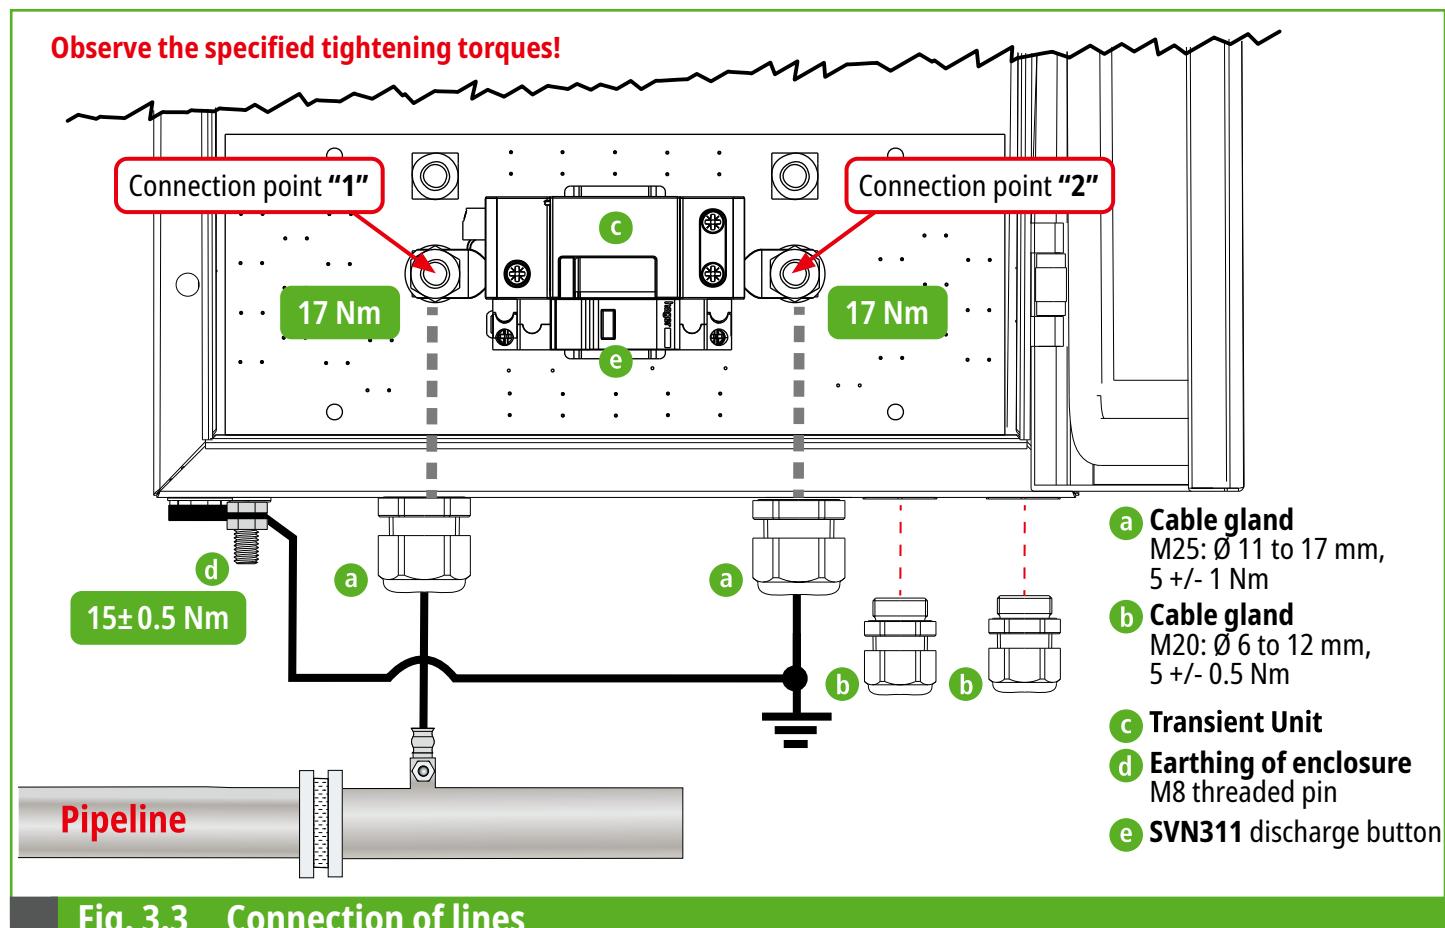


Fig. 3.3 Connection of lines

- ☞ **Accessories:** The two **M20 cable glands** **b** (outer cable diameter: Ø 6 to 12 mm) are loosely supplied with the enclosure. They are intended for inserting two signal lines (see Fig. 3.3, page 9).

Note:

If required, the signal lines can also be led into the enclosure subsequently (via **M20 cable glands**). In this case, the cover plate does not have to be removed. The signal lines can be directly fixed on the cover plate using the cable clips (see Fig. 3.2, page 8).

3.4 Connection / disconnection of the control lines



The control lines Digital IN, Analog OUT, Digital OUT, external power supply are connected or disconnected by pressing in the terminal release (see Fig. 3.4).

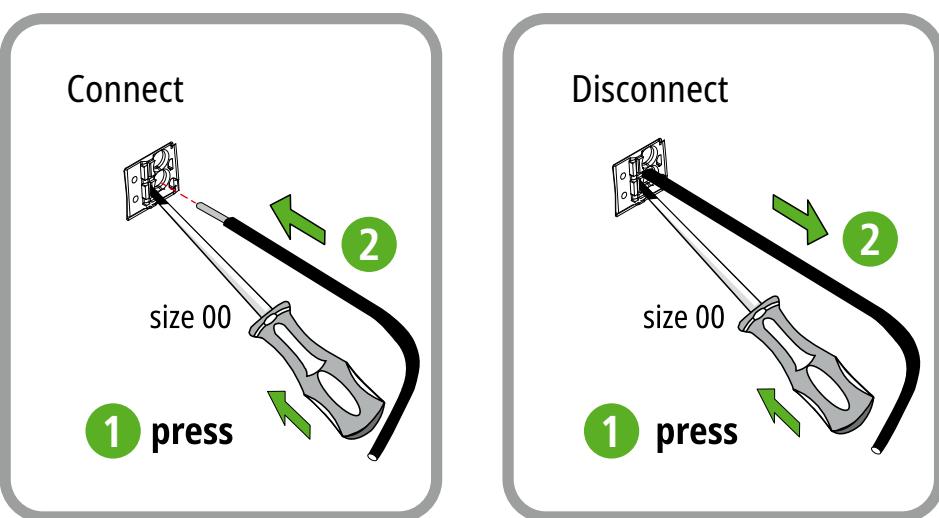


Fig. 3.4 Connection / disconnection of the control lines

4 Commissioning

4.1 Procedure

After connecting the main lines.

4.1.1 Inserting the battery

VCSD is supplied with a 9V block battery (Part No. 923 099) in the battery compartment. Before commissioning remove the protective strip from the +/- poles of the battery. Only then can the battery be properly inserted or connected as shown in Fig. 4.1.1. Re-attach ③ the O-ring to fix the battery in place (see Fig. 4.1.1).

The correct polarity should be observed!

4.1.2 External power supply

If required, the device must be operated via the external power supply (see point 8, page 20).

4.1.3 Removal of the jumper at the input

The VCSD is delivered in the „VCSD aus“ mode. When removing the jumper from the „Digital IN“ input, this operating mode is ended and the device is operational.

Then an external control line can be connected to the terminals (see Fig. 4.1.3).

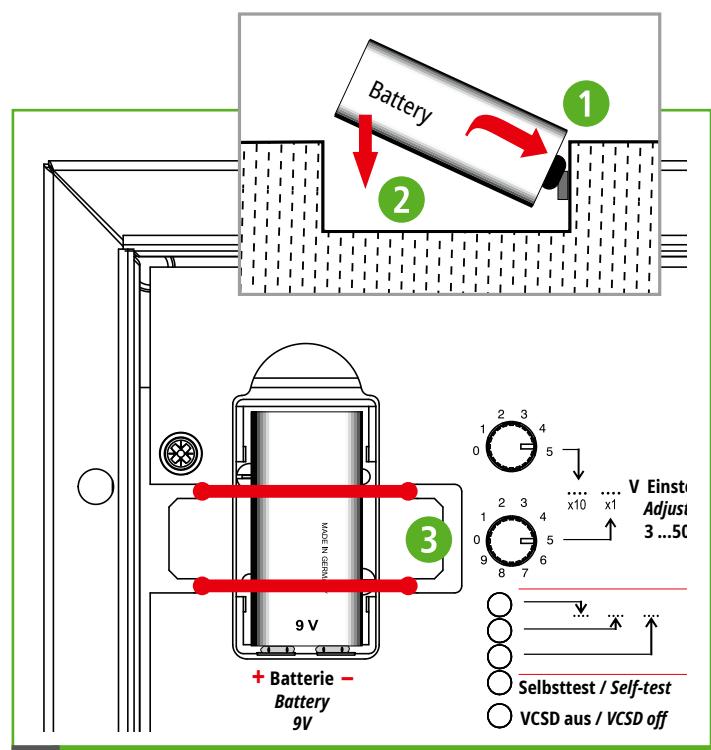


Fig. 4.1.1 Battery compartment

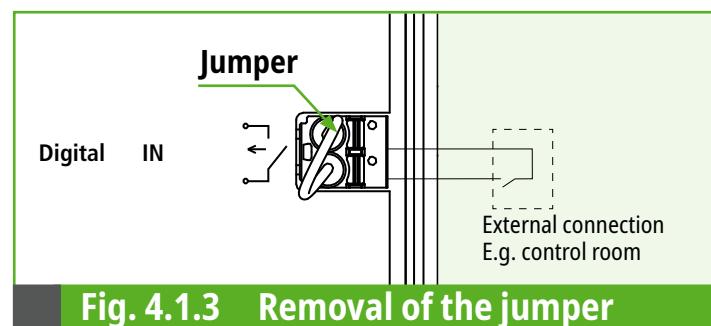


Fig. 4.1.3 Removal of the jumper

4.1.4 Setting the response threshold

During commissioning, the AC response threshold must be set as rms value according to the application-specific requirements (see Fig. 4.1.4a and 4.1.4b).

To this end, the device must be in the monitoring or discharge mode. If required, the device must be operated via the external power supply.


Pre-setting

A response threshold of 50 V is pre-set.

Observe the following procedure:

- 1 Press the „Freigabe Schwellenspannung / Release threshold voltage“ button and keep it pressed.
- 2 Set the required threshold voltage via the rotary coding switch.
- 3 Release the „Freigabe Schwellenspannung / Release threshold voltage“ button.
- 4 The new threshold value is set.

Values from 3 to 50 V are permitted.

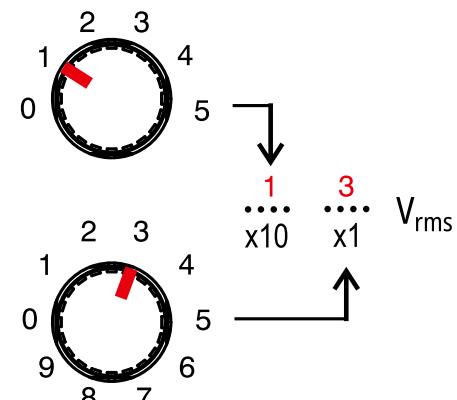

Einstellung Schwellenspannung U_{th}
Adjust threshold voltage U_{th}
3 to 50 V

Fig. 4.1.4a Response threshold

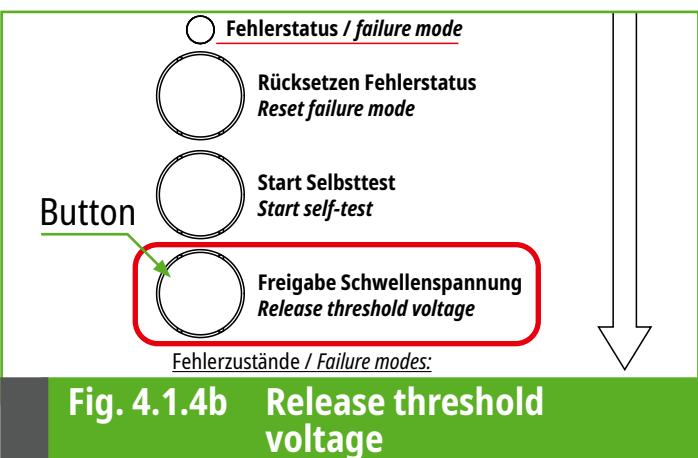


Fig. 4.1.4b Release threshold voltage

If these values are undercut / exceeded, 3 V / 50 V is automatically set and the status LED flashes as follows:

Status i. e. impermissible threshold in the monitoring mode (alternating yellow and green)

Status i. e. impermissible threshold in the discharge mode (alternating yellow and red)

An operating error is present (see also Fig. 4.2d, page 13).

If the threshold voltage is changed without pressing the “Release threshold voltage” button, the “Impermissible threshold” LED also flashes.

In this case, the last correctly set threshold remains active and the 4 to 20 mA output is not affected by this operating error. Press the Release button to set the “new value” or the “old value” must be set again and confirmed by pressing the Release button.

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2a "Status" LED indication

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- **Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2b "Status" LED indication

- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- **Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2c "Status" LED indication

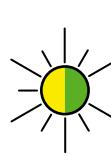
- Selbsttest / Self-test**
- VCSD aus / VCSD off**
- **Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2d "Status" LED indication

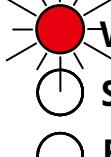
- Selbsttest / Self-test**
- **VCSD aus / VCSD off**
- Status**
- Fehlerstatus / failure mode**

Fig. 4.2e "Status" LED indication

4.2 LED indications

Fig. 4.2a [no indication]:

No LED lights up or flashes

- ⇒ No interference.
The device is **operational**.
- ⇒ "VCSD off" or failure mode and very low battery! (see point 1, page 3).

Fig. 4.2b [Status]:

Status LED flashes green

- ⇒ Interference or external supply voltage is present, but the set response threshold is not exceeded, **monitoring mode** active.

Fig. 4.2c [Status]:

Status LED flashes red

- ⇒ Interference is present, response threshold is exceeded, **discharge mode** is active.

Fig. 4.2d [Status]:

Status LED flashes green / yellow or red / yellow – an operating error is present!

- ⇒ Invalid value is set, response threshold is too high or low
- ⇒ The changed value of the response threshold has not been confirmed **green / yellow** in the monitoring mode **red / yellow** in the discharge mode.

Fig. 4.2e [VCSD aus / VCSD off]:

"VCSD off"; LED lights up red

- ⇒ **manual switch-off mode**,
the fixed threshold of 60 V is only monitored if the device is operated via the external power supply (see also point 6, page 18).

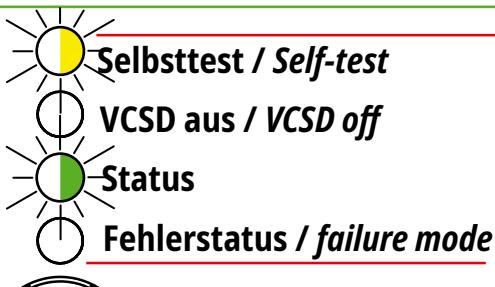


Fig. 4.2f „self-test“ LED indication

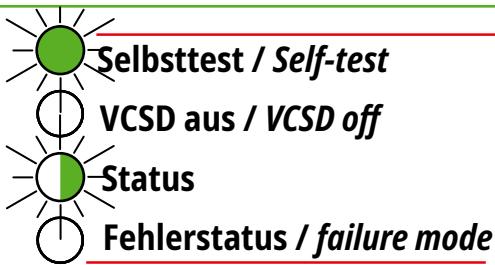


Fig. 4.2g „self-test“ LED indication

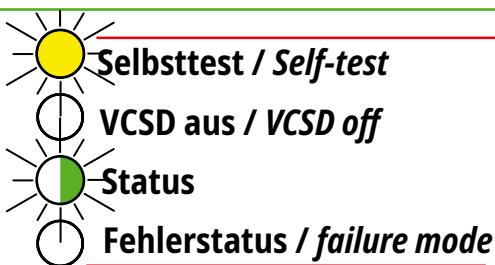


Fig. 4.2h „self-test“ LED indication

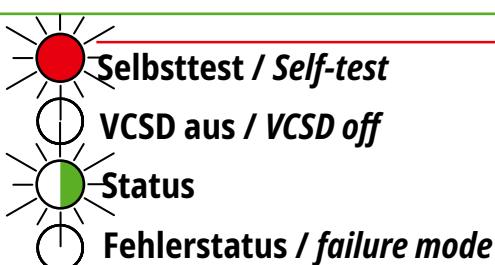


Fig. 4.2i „self-test“ LED indication

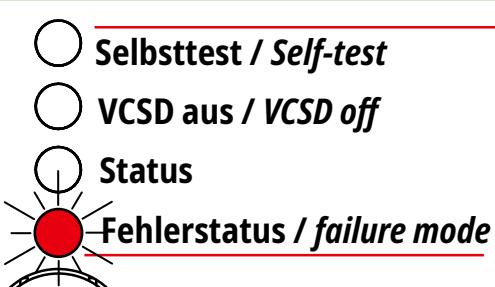


Fig. 4.2j „Fail safe“ LED indication

Fig. 4.2f [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest, LED flashes yellow (alternating with status LED)

- ☞ „Start Selbsttest / Start self-test“ button was pressed!
Self-test is running; external voltage is applied.

Fig. 4.2g [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest LED lights up **green** for 5 seconds.

- ☞ Self-test **OK**
- ☞ Device is fine!

Fig. 4.2h [Selbsttest / Self-test]:
Selbsttest LED lights up **yellow** for 5 seconds.

- ☞ Self-test is interrupted, pipeline potential is still present, disconnect the device first.

Fig. 4.2i [Selbsttest / Self-test + Status]:
Selbsttest LED lights up **red** for 5 seconds.

- ☞ Self-test **not OK**
- ☞ Device is faulty!
Automatically changes to the failure mode.
The relevant fault state is displayed
(see Table 1, page 23)

Fig. 4.2j [Fehlerstatus / failure mode]:
Failure mode LED and **fault condition LEDs** light up red

- ☞ External fail-safe relay (of the customer)
Fail-Safecan be activated by the switching output of the Digital OUT.
- ☞ Fault in **switch-off mode**, the threshold voltage is not monitored.



On-site intervention required!

4.3 Failure mode

4.3.1 Fault states

Possible fault states are binary coded (dual system 0/1) and displayed or assigned accordingly via the three failure mode LEDs.

- ➲ **LED lights up red** ➔ stands for binary code 1
 - ➲ **LED does not light up** ➔ stands for binary code 0
- displayed or assigned (see Fig. 4.3.1).

The failure mode LEDs are arranged vertically in the enclosure respectively on the cover. Binary evaluation is performed by means of the place holders on the right side of the LEDs (see Fig. 4.3.1).

Example:

- ➲ The top **LED does not** light up ➔ stands for binary code 0
- ➲ The centre **LED does not** light up ➔ stands for binary code 0
- ➲ The lower **LED lights up red** ➔ stands for binary code 1

This leads to a binary code of: 0 0 1

According to the binary code table, the fault state “**Permanent overcurrent**” is present (see Fig. 4.3.1).

Diagnosis / Fault analysis


A more exact analysis of the relevant fault states and possible corrective actions can be found in Table 1 “Diagnosis / Fault analysis” on page 23.

Note:



The failure mode LEDs are only supplied by the 9 volt block battery or the external power supply! Regular checks and maintenance should be carried out accordingly! I.e. Check the Digital OUT for *contact open* if no LED lights up on the device in order to prevent the battery from being completely discharged!
(contact closed ➔ Device is in the failure mode and the battery is empty if no LED lights up!).

3 x LED

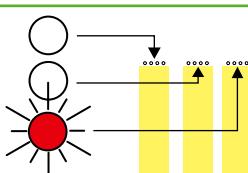

Fehlerzustand (Binärkode: Aus = 0, Rot = 1,
➔ s. Tabelle für Fehlerbeschreibung)
*Failure Mode (binary Code: Off = 0, Red = 1,
➔ see table for failure modes)*

Fehlerzustände / Failure modes:

Example of function

Binär Code/ Binary code	Beschreibung/ Description
0 0 1	Dauerhafter Überstrom / <i>Continuous overcurrent</i>
0 1 0	Defekte Funkenstrecke / <i>Faulty spark gap</i>
0 1 1	Elektronikfehler / <i>Electronic failure</i>
1 0 0	Niedrige Batteriespannung / <i>Low battery voltage</i>
1 0 1	DC Spannungsfehler / <i>DC Voltage failure</i>
1 1 0	Fehler Leistungselektronik / <i>Faulty power electronics</i>

Fig. 4.3.1 Fault states

4.3.2 Failure mode relay

- ➲ If a fault occurs, the **failure mode** is automatically activated. This means that the device has a high impedance and the threshold value is no longer monitored.
- ➲ An external **failure mode relay** (e.g. switch contactor) can be connected on a higher level to ensure personal protection (see Fig. 4.3.2c).
- ➲ After analysing (see Table 1, page 23) and eliminating the fault, if any, the **failure mode** can be reset by pressing the “**Reset failure mode**” button (see Fig. 4.3.2b).
- ➲ The device returns to normal operation and the external **failure mode relay** is deactivated.



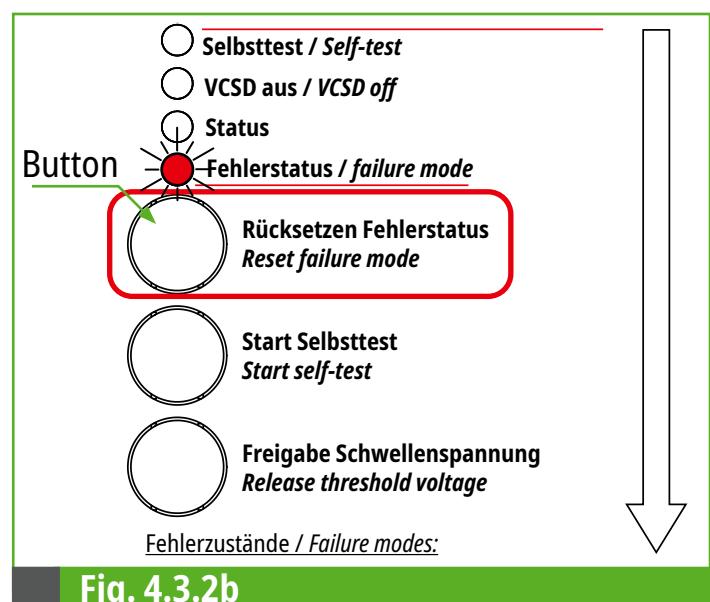


Fig. 4.3.2a

Fig. 4.3.2b

External failure mode relay, connection diagram

An external failure mode relay is activated as soon as the failure mode is present.

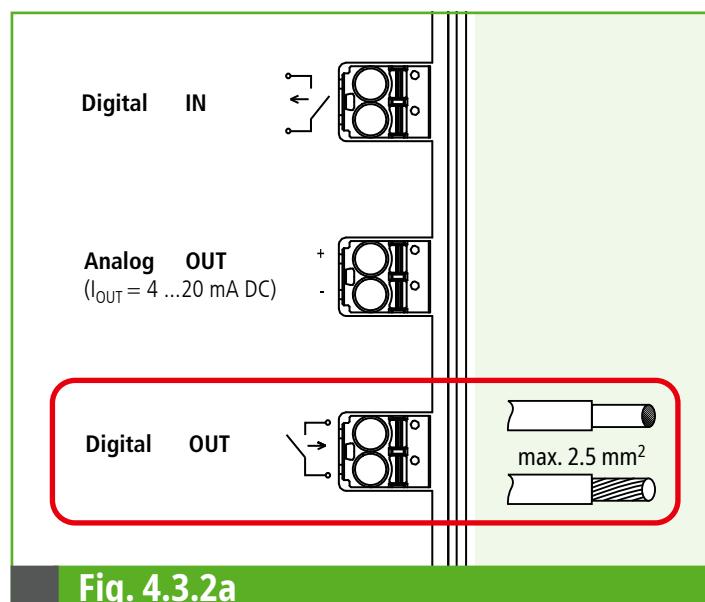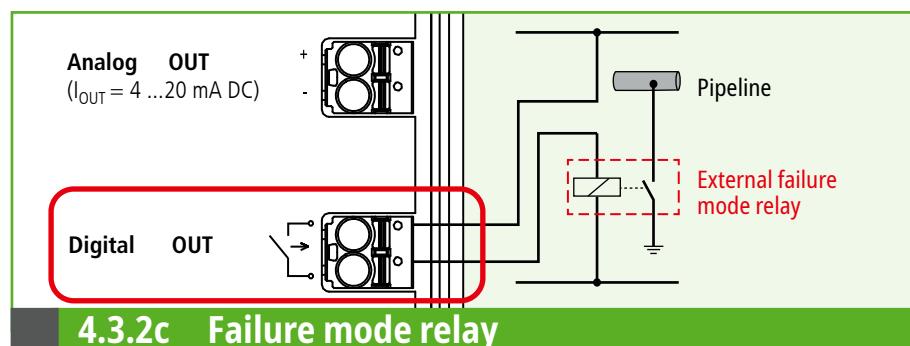

4.3.2c Failure mode relay

5 Self-test

A self-test can only be performed after removing or disconnecting the two main lines (Pipeline and PE) and discharging the capacitors. Proceed as follows:

5.1 Disconnect

(see also point 3.2, page 8 and point 3.3, page 9)

After removing the cover plate as described in 3.2 on page 8, unscrew the two **M10** hexagon nuts from connection point “1” and “2”. After that, the two cables can be removed from the respective M10 connection bolt (see Fig. 3.3, page 9).

5.2 Discharge

To discharge the capacitors, press the SVN 311 button **for at least 10 seconds** (see Fig. 5.2).

5.3 External power supply

- ⇒ Apply the external supply voltage (9 to 32 V DC), see Fig. 5.3a
 - ⇒ Remove the jumper „VCSD aus“ at Digital IN (the status LED flashes green)
 - ⇒ Press the „Start Selbsttest / Start self-test“button to start the self-test, see Fig. 5.3b
 - ⇒ During the self-test, the self-test LED flashes yellow alternating with the green status LED
- Scope of the self-test:**
- a) Testing the power electronics for short-circuits
 - b) Testing the control voltage (testing the electronics)
- ⇒ After the self-test, the status of the device is displayed for 5 seconds (green, yellow or red) see 4.2g/h/i, page 14

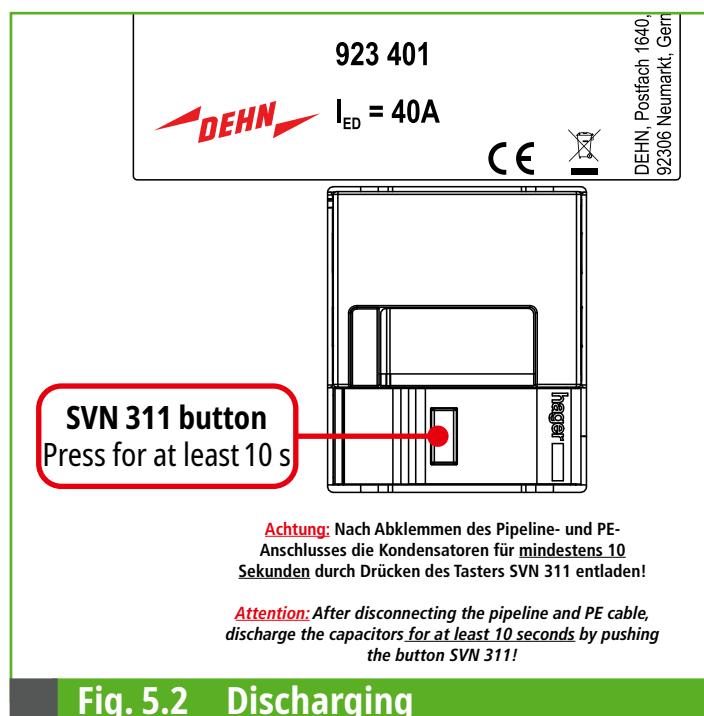


Fig. 5.2 Discharging

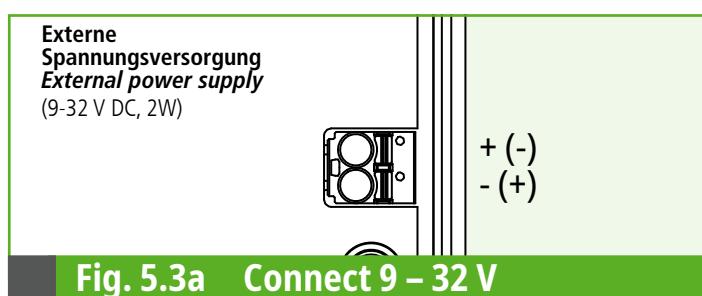


Fig. 5.3a Connect 9 – 32 V

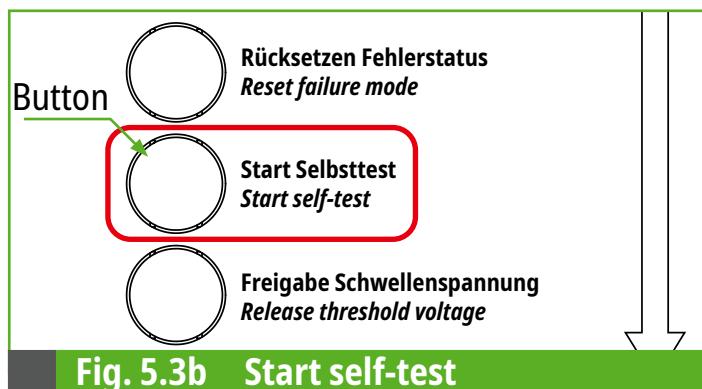


Fig. 5.3b Start self-test

6 VCSD off, manual switch-off mode

During a DCVG/ACVG survey (IFO), cathodic protection specialists must perform comprehensive measurements to detect defects (flaws) on pipelines. To this end, the VCSD should have a high impedance to ensure that the pipeline capacitances are not negatively affected by the VCSD, thus influencing the measurement. Manual off is activated via the digital input „Digital IN“.

Input Digital IN:

- ➲ Ensures switch-off of the device via remote access to prevent possible interference, for example during a DCVG/ACVG survey (IFO) carried out by cathodic protection specialists, or to ensure safe connection and disconnection (jumper „VCSD aus“ see Fig. 6c)
- ➲ Not galvanically isolated and therefore a floating make contact (see Fig. 6a) must be used for activation (switching data: 9 V, 1 mA, max. 100 Ω).
- ➲ Contact closed → VCSD off
 - without external power supply: manual off
 - with external power supply: manual off and monitoring of a fixed threshold of 60 V
- ➲ Contact open → Standard operation
- ➲ It can be activated in all standard operating modes (operational, monitoring and discharge mode). This is displayed on site via the LED (see Fig. 6b).
The 4 to 20 mA output is fixed at 4.0 mA if the device is externally supplied (see flow chart “operating modes”, page 24).
- ➲ During manual switch-off mode a fixed response threshold of 60 V is only monitored if the device is operated via the external power supply!

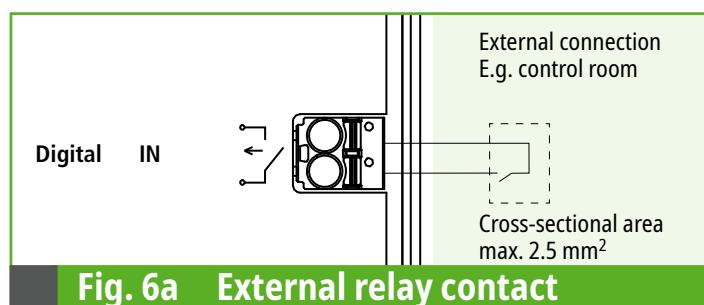


Fig. 6a External relay contact

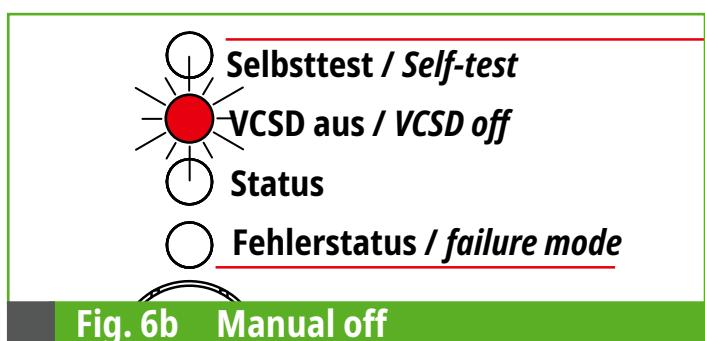


Fig. 6b Manual off

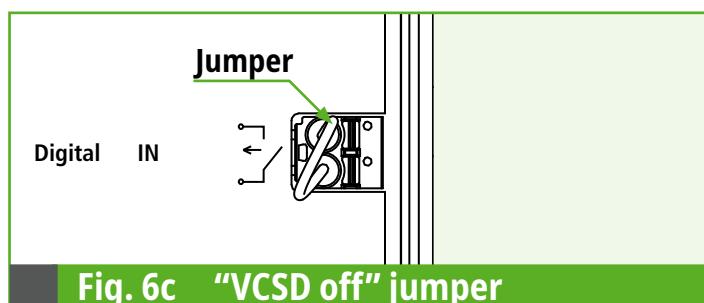


Fig. 6c "VCSD off" jumper

7 Analog OUT (monitoring the discharge current)

4–20 mA current output (see also Fig. 7 and diagram 7):

- ➲ Required to operate the external power supply.
Permissible range: 9 to 32 V DC / 150 to 50 mA
- ➲ Galvanically isolated
- ➲ The 4 to 20 mA DC output signal corresponds to an actual discharge current of 0 to 40 A_{rms}, that is 0.4 mA / 1A.
- ➲ An alarm value of 22.8 mA is transmitted for remotely signalling a failure mode at the device which requires on-site operator intervention.
- ➲ <4 mA Wire breakage or no external power supply
- ➲ 4.0 mA Monitoring or switch-off mode VCSD
- ➲ 4–20 mA Discharge mode with a discharge current of 0 to 40 A
- ➲ 22.8 mA Fault indication, on-site intervention required!

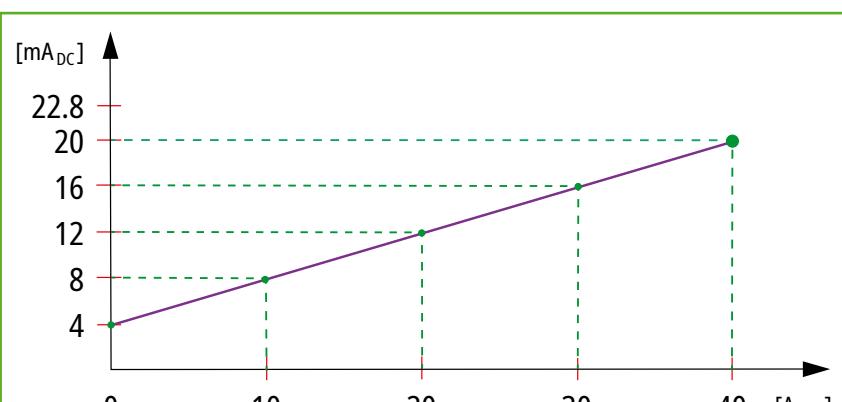


Diagram 7

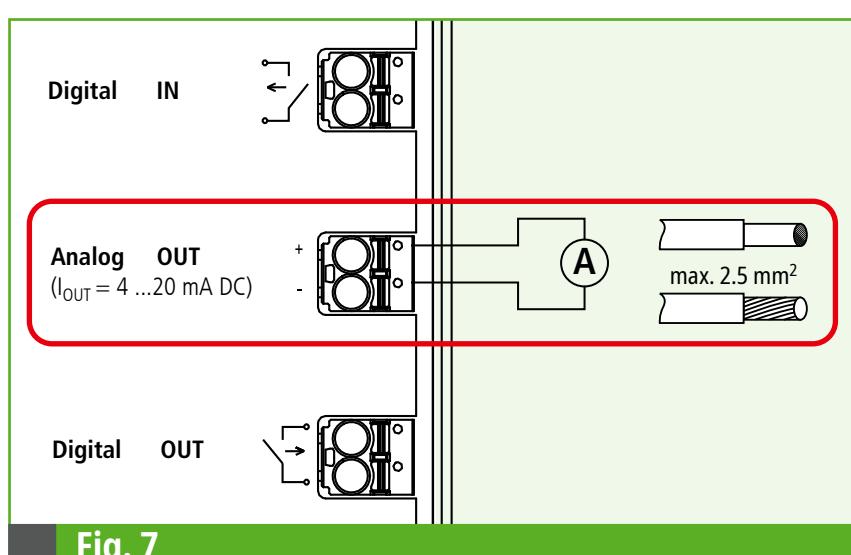


Fig. 7

8 External power supply (9 to 32V DC)

(see also Fig. 8)

- ➲ For the continuous and undisturbed supply of the device
Permissible range: 9-32 V DC / 150 to 50 mA
- ➲ Galvanically isolated
- ➲ Mandatory for performing a self-test
- ➲ Does not replace the battery
- ➲ Also supplies the 4 to 20 mA output

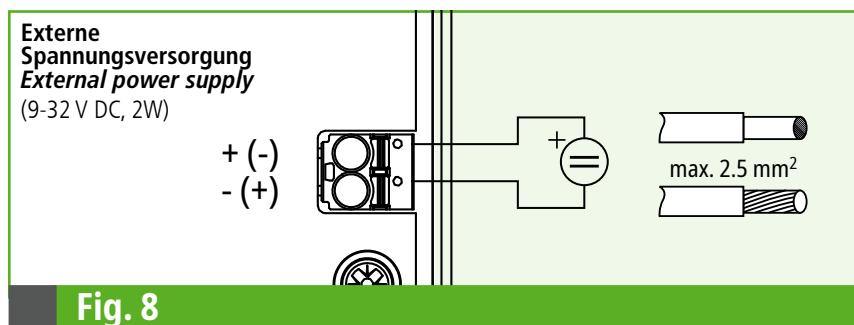



Fig. 8

z.B. **power supply unit**
type PSU DC24 30W
Part No. 910 499

9 USB interface

(only accessible to manufacturer)

- ➲ In the form of a USN 2.0 B-type socket
- ➲ galvanically isolated

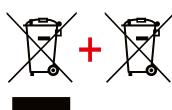

Equipment and batteries should not be disposed of in the normal household waste!
For more Information please refer to our website:
www.dehn-international.com

10 Technical data


Type	VCSD 40 IP65
Part No.	923 401
Transient discharge current (10/350 µs)	100 kA
Transient discharge current (8/20 µs)	100 kA
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	850 A _{rms} (up to 200 ms) *1) 500 A _{rms} (up to 1s)
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45°A _{rms} (permanently) *2)
Long-term discharge current transient (up to 1 ms)	≤ 1.25 kV
Transient limiting voltage (AC _{rms}) (1 to 20 ms)	≤ 940 V (1 kV acc. to AfK 3)
Temporary limiting voltage (AC _{rms}) (20 to 100 ms)	≤ 660 V (1 kV acc. to AfK 3)
Temporary limiting voltage (AC _{rms}) (100 to 200 ms)	≤ 400 V (1 kV acc to AfK 3)
Long-term limiting voltage (AC _{rms}) (>200 ms)	max. 50 V (adjustable from 3 to 50 V) *3)
Frequency range AC	16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Max. DC voltage in discharge mode	±7 V DC
Max. leakage current in non-discharge mode at T _{amb} = 20°C	max. 500 µA
Power supply (internal)	external voltage; 9 V battery integrated
Current consumption (internal, typically at an earth resistance of 1Ω)	<1 A (U _{ac} < 5 V) <2 A (U _{ac} 5 – 6 V) <0.5 A (U _{ac} > 6 V)
Power supply (external, optional)	9 to 32 V DC, min. 0.5 A
Operating temperature range (T _U)	-40 C to +80 C
Terminals 1, 2	M10 screw terminals, cross-sectional area of 35 to 50 mm ²
PE terminal	M8 (external)
Enclosure material	Coated sheet steel, RAL 7035, transparent door with safety glass
Degree of protection	IP 65
Digital output (Digital OUT) Type of contact Switching capacity AC Switching capacity DC	make contact max. 230 V / max. 0.6 A max. 220 V / max. 2 A / max. 60 W
Digital input (Digital IN) Type of contact Contact data	make contact max. 9 V / 1 mA / 100 Ohm
Cross-sectional area of the signal lines	max. 2.5 mm ² solid / fine-stranded
Dimensions	400 x 300 x 150 mm
Weight	12.1 kg
PU	1 pc.

*1) Derating depends on the "biasing current" (long-term discharge current) and the ambient temperature

*2) Derating depends on the ambient temperature

*3) fixed 60 V in manual switch-off mode with ext. power supply!

11 Derating for a long-term discharge current

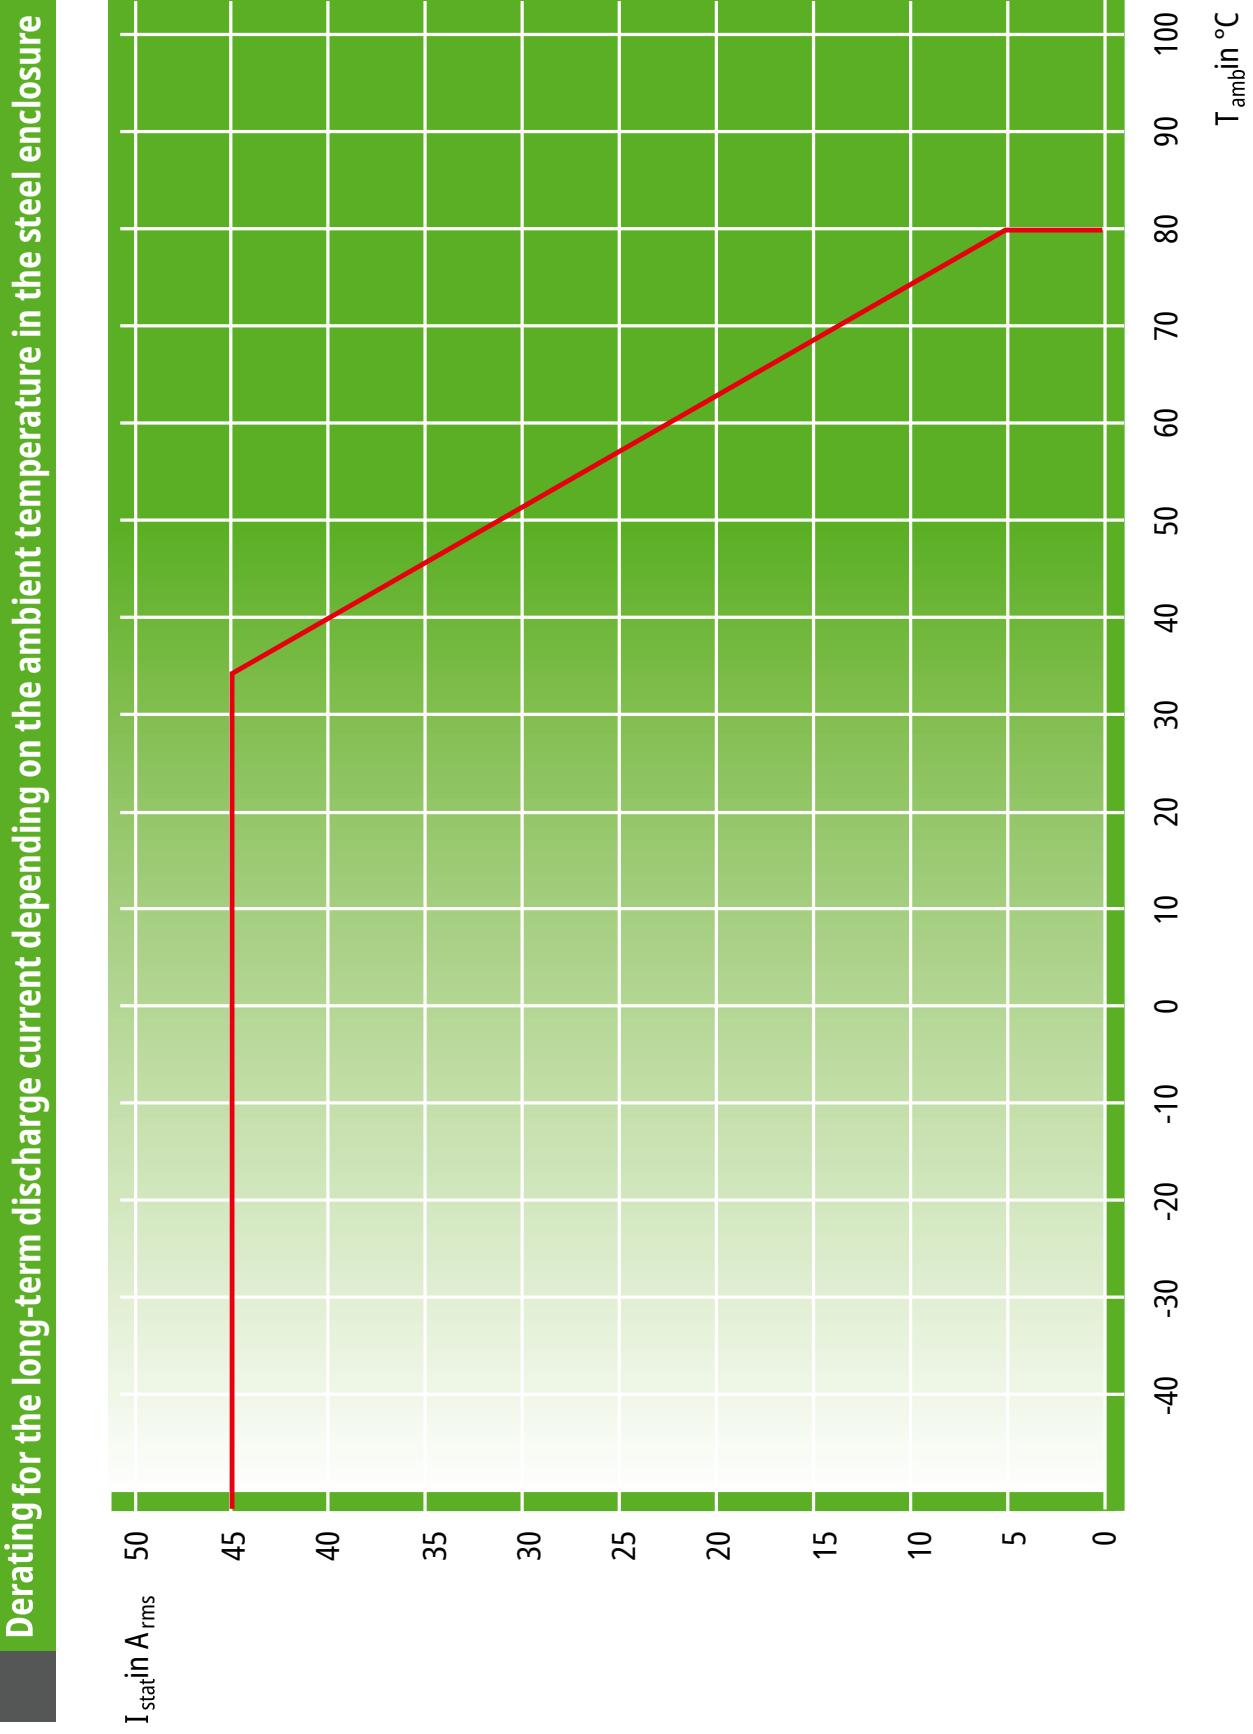

12 Diagnosis / Fault analysis

Binary code	Description	Cause	Actions to be taken
0 0 1 *1)	Permissible long-term discharge current exceeded Temperature monitoring has been activated	I_{stat} see point 11, page 22 Thermal overload of the device	Press the Reset button; if this fault occurs again, compare the technical requirements with the performance data of the VCSD (observe Derating depending on the ambient temperature!). Please contact our service hotline at +49-9181-906-0
0 1 0	Faulty spark gap / <i>Faulty spark gap</i>	Spark gap is overloaded	Replace the protection module (Part No. 961 010) and press the Reset button
0 1 1	Electronic failure / <i>Electronic failure</i>	Control electronics faulty	Press the Reset button; if this fault occurs again, please contact our service hotline at +49-9181-906-0
1 0 0	Low battery voltage <i>Low battery voltage</i>	Battery is empty	Replace the battery (Part No. 923 099) and press the Reset button
1 0 1 *2)	Voltage failure / <i>Voltage failure</i>	Capacitor voltage +/- 7 V DC is exceeded	DC potential at the pipeline is too high, if required, check cathodic protection setting and press the Reset button
1 1 0	Faulty power electronics / <i>Faulty power electronics</i>	Self-test failed: Faulty power electronics (indication after pressing the self-test button; as long as the external supply voltage is connected, the failure mode "1 1 0" lights up in combination with the self-test LED (red), after disconnecting the external supply voltage the self-test LED goes out and only the failure mode "1 1 0" lights up)	Please contact our service hotline at +49-9181-906-0

Table 1



*1) and *2): Temporary occurrence of these failure modes is considered uncritical and therefore the device attempts to reset these failure modes up to three times.

I.e. the device is automatically "**restarted**" after:

- ⇒ *1) one hour
- ⇒ *2) two minutes

Not until the same fault occurs for the 4th time without a successful intermediate automatic restart (i.e. restart with a fault that is still present or present again), is the device finally switched off. This can only be reset by pressing the Reset button.

13 Flow chart of the operating modes

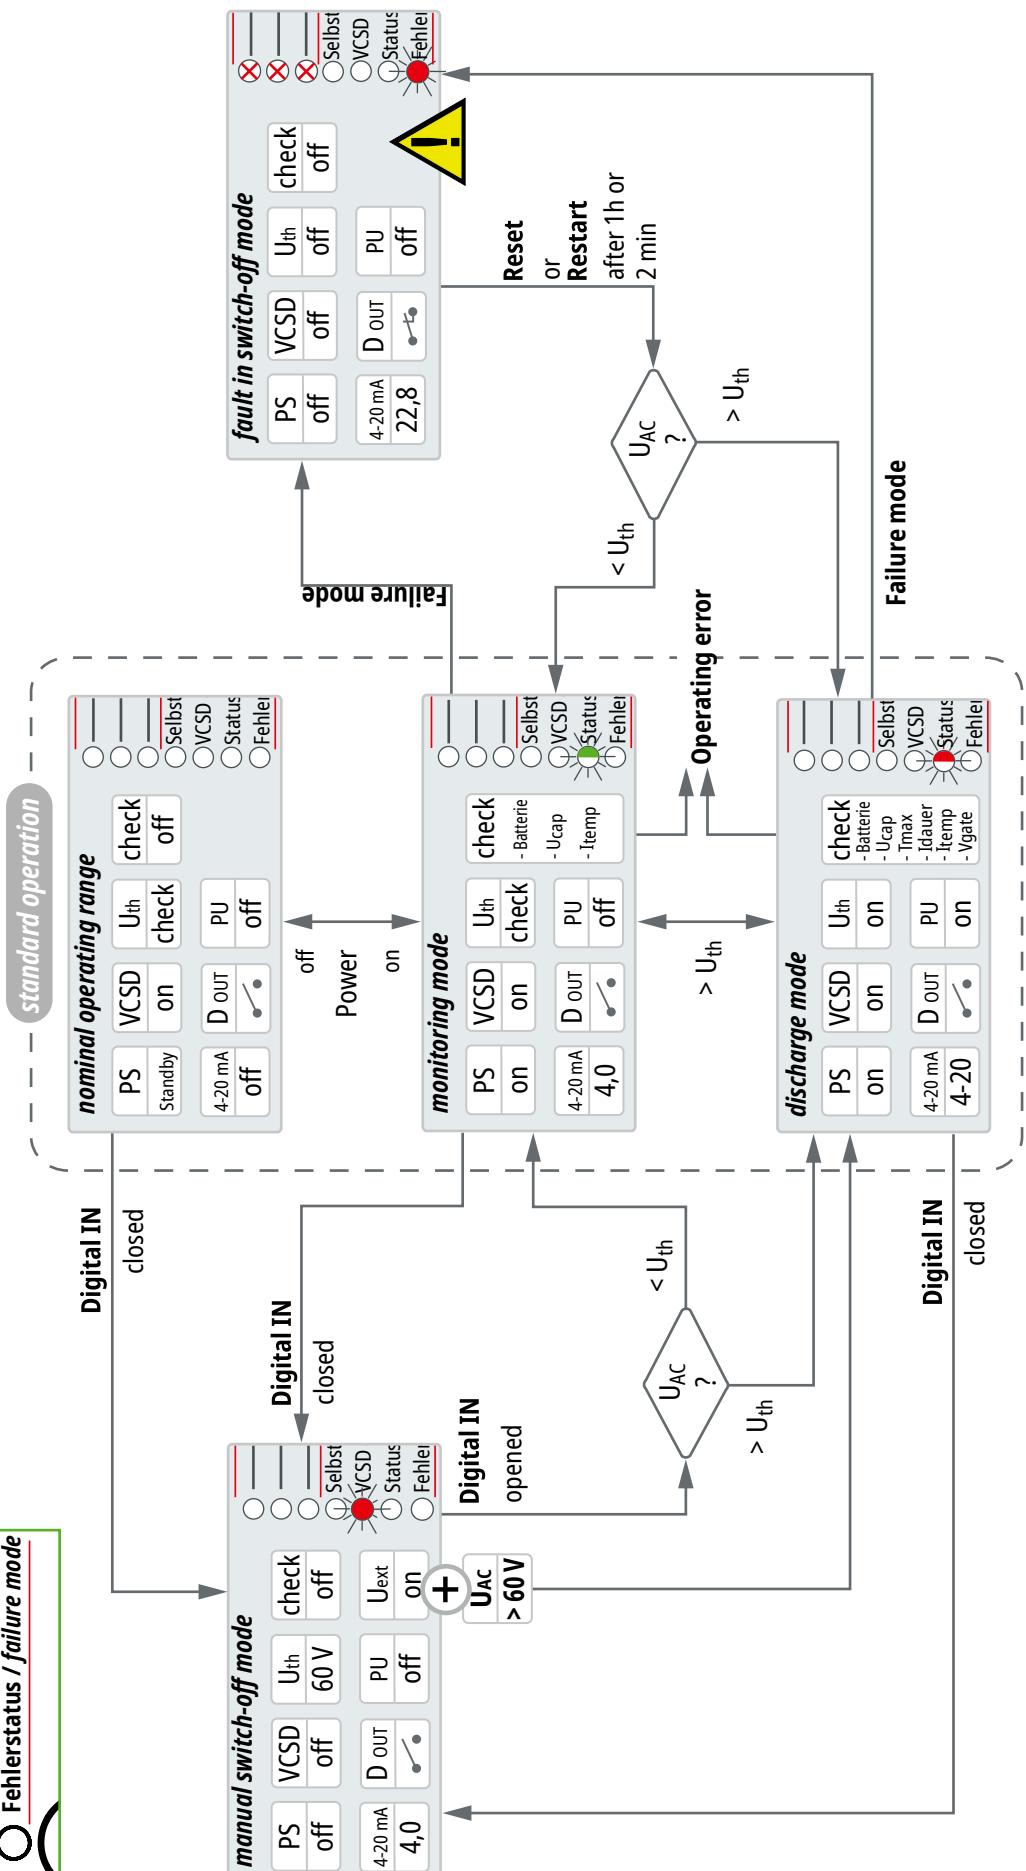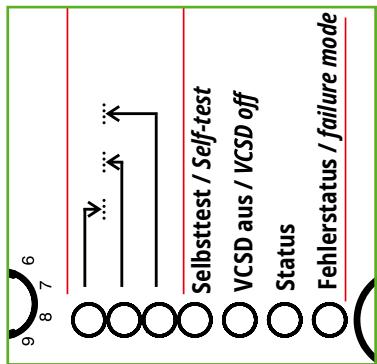

14 Meaning of the icons

PU	Semi-conductor switch of the Power-Unit (PU)	U_{th}	Actual response threshold (U_{th})	
	...switched on		... response threshold is not monitored	
	...switched off		... response threshold is monitored	
	Analogue current interface 4 - 20 mA			... stopped, a threshold of 60 V is monitored if the device is operated via the external power supply
	... interface off due to missing power supply		... response threshold was exceeded	
	... wire breakage or missing external power supply			
	... on, but no discharge mode			
	... discharge mode, discharge current of 0 – 40 A corresponds to 4 – 20 mA			
		Monitoring of the following parameters		
			... No monitoring	
	Monitoring parameters	ok, if...	Critical fault	
Battery	Battery voltage			
U_{cap}	DC potential of the Pipeline	$U_{batt} > 6.0 \text{ V DC}$		
I_{dauer}	permissible continuous current	$U_{cap} < \pm 7.0 \text{ V DC}$		
T_{max}	permissible Temperature	$I_{dauer} < 40 \text{ A}_{rms}$		
V_{gate}	Activation Power Unit (P_U)	$T_{max} < 85^\circ\text{C}$		
		on		
			Important note:	
			The system is capable of automatically resetting uncritical faults!	
PS	Internal power supply unit for supply from the AC Pipelinepotential	D OUT	VCSD at the input	
	... Fault in switch-off mode, failure mode present		Pipeline	
	On-site intervention is required in case of critical faults! (see point 12)			
	... operational, waiting for input voltage U_{AC} > 1.5 V			
	(Digital OUT) floating contact for centralised fault indication.			
	Signal (contact closed) only in failure mode			
	... closed		not influenced	
	... open		influenced	
External power supply 9 – 32 V			...connected to the VCSD.	

15 Terms and definitions

Standard operation

Includes the operating modes

- ⇒ operational, monitoring mode and discharge mode. The device is operational

Power

When applying an

- ⇒ external supply voltage 9 - 32 VDC
 - or
- ⇒ in case of a terminal voltage > 1.5 AC due to existing AC interference, the device changes from operational to monitoring mode.


Threshold voltage

The discharge mode is activated if the actual response threshold voltage (U_{th}) is exceeded. This mode remains active until the minimum discharge current is undercut.

Operating error

Present if:

- ⇒ The response threshold was changed without pressing the Release button.
The last released response threshold remains active.
 - or
- ⇒ An invalid response threshold is released. 3 V (if the value is undercut) or 50 V (if the value is exceeded) are automatically set. In both cases, the following indication appears on the device

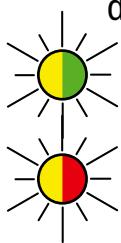

in monitoring mode

in discharge mode



unchanged according to the operating mode.

Digital IN closed

Closing the digital input switches the appliance to manual switch-off mode (even when operational) until the contact is opened again. The device switches directly back to the currently required operating mode.

Failure mode

Parameter monitoring recognises a critical error and automatically brings the device into a safe state. The failure mode is displayed on the device (LED **XXX**) and generally via the 4-20 mA current interface (22.8 mA). In case of uncritical faults, the device is automatically restarted up to three times after one hour or two minutes. Only if the same fault occurs more than three times in a row, is a critical fault generated and the device remains in fault switch-off mode.



On-site operator intervention, namely pressing the "Reset failure mode" button, is required (see also point 4.3.2, page 16)!

16 Spare part list / accessories

- ⌚ **Protection module** DGP M MOD 255
Part No. 961 010
- ⌚ **block battery** IEB 9V LI1300 80 (9V E block battery, lithium)
Part No. 923 099
- ⌚ **Power supply unit** PSU DC24 30W
Part No. 910 499

Surge protection

- ⌚ **Digital IN** BXT ML4 B 180 + BXT BAS
Part No. 920 310 Part No. 920 300
- ⌚ **Digital OUT** BXT ML4 B 180 + BXT BAS
Part No. 920 310 Part No. 920 300
- ⌚ **Analog OUT** BXT ML4 BE 24 + BXT BAS
Part No. 920 324 Part No. 920 300

**Surge Protection
Lightning Protection / Earthing
Safety Equipment
DEHN protects.**



DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com