

WARTUNGSANWEISUNG

INSTRUCTION OF MAINTENANCE

BL ONE PPW I 81xy/..





PRACHT®

Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany
Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444
info@pracht.com, www.praecht.com

Entfernen Sie die Abdeckung (1-3) und lösen Sie die vorher vom Netz getrennte Anschlussleitung von der Anschlussklemme. (4) (siehe Montageanweisung).

Open the cover (1-3) and disconnect the connection cable from the terminal, which was previously disconnected from the mains. (4) (see installation instructions).

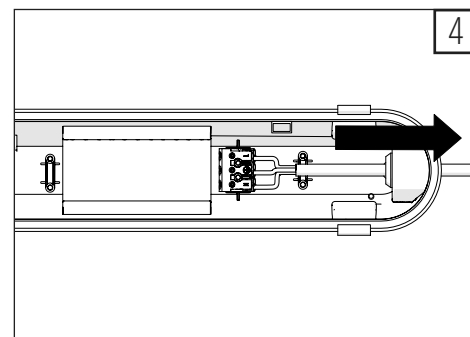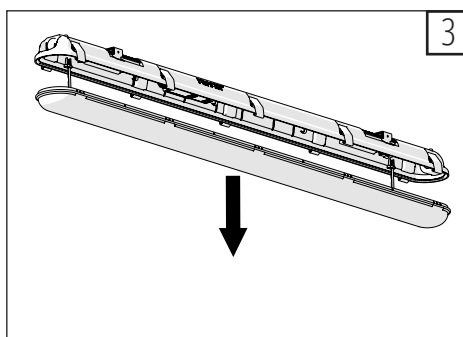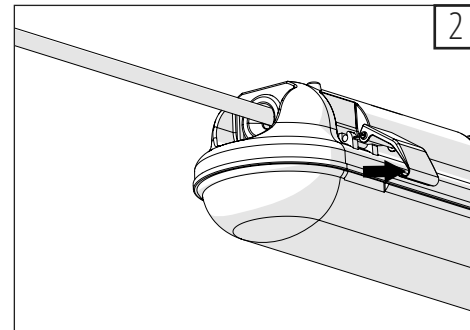
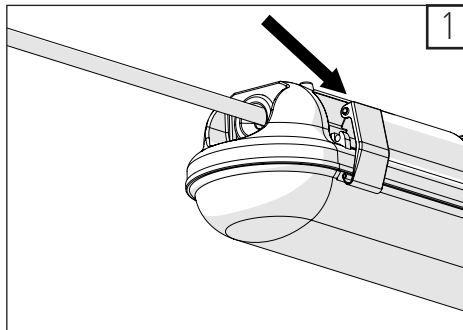


Das Vorschaltgerät kann nun durch lösen der Anschlussleitungen und der Befestigungsschrauben getauscht werden. (5,6)

Je nach Ausführung ist auf den korrekten Anschluss der Leitungen zu achten. Siehe dazu die Beschriftung der Anschlussklemmen des Vorschaltgerätes.

The ballast unit can now be replaced by loosening the connection cables and the fastening screws. (5,6)

Depending on the version, make sure that the cables are connected correctly. Refer to the labeling of the connection terminals of the ballast unit.

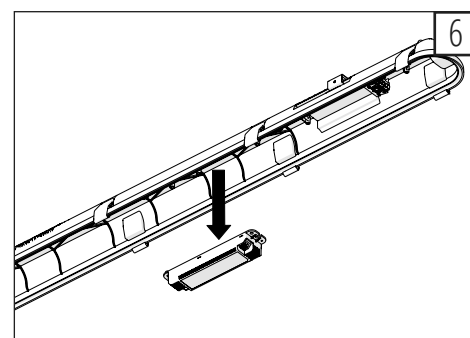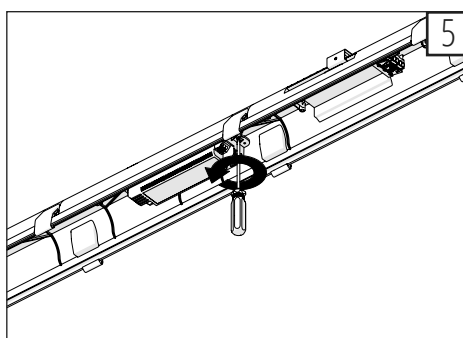

Die Leuchte kann nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut und montiert werden. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Dichtungen und prüfen sie auf eventuelle Beschädigung.

The light can now be reassembled and mounted in reverse order. Make sure that the seals are correctly seated and check them for possible damage.

LED ENTNAHMEANWEISUNG

INSTRUCTION OF MAINTENANCE

BL ONE PPW I 81xy/..





PRACHT®

Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany
Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444
info@pracht.com, www.praecht.com

Entfernen Sie die Abdeckung (1-3) und lösen Sie die vorher vom Netz getrennte Anschlussleitung von der Anschlussklemme. (4) (siehe Montageanweisung).

Open the cover (1-3) and disconnect the connection cable from the terminal, which was previously disconnected from the mains. (4) (see installation instructions).

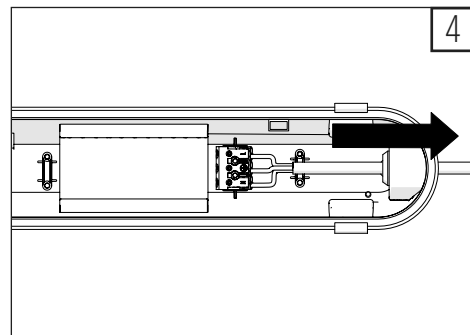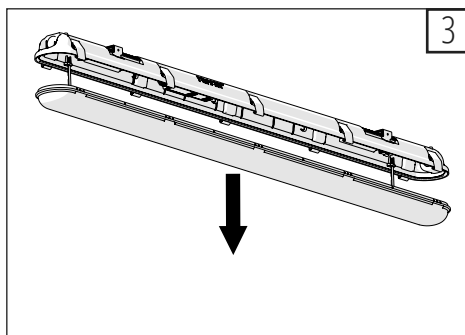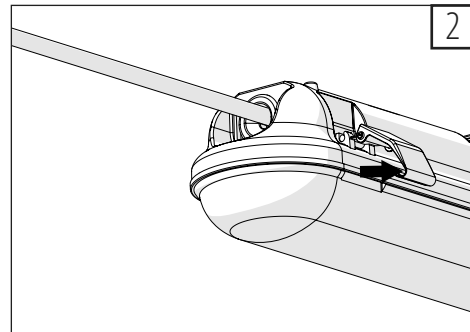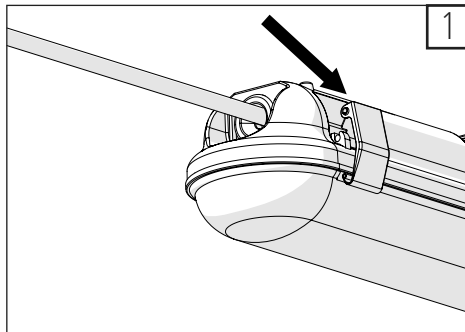

Der LED-Träger kann nun durch vorsichtiges Aufbiegen mit einem Schraubenzieher oder anderem geeigneten Werkzeug an den rückseitigen Rastnasen der Abdeckung entfernt werden. (5,6)

Ein neuer Träger kann nun falls nötig eingesetzt werden.

The LED carrier can now be removed by carefully bending it open with a screwdriver or other suitable tool at the rear latching lugs of the cover. (5,6)

A new carrier can now be inserted if necessary.

