


## Tastenbelegung

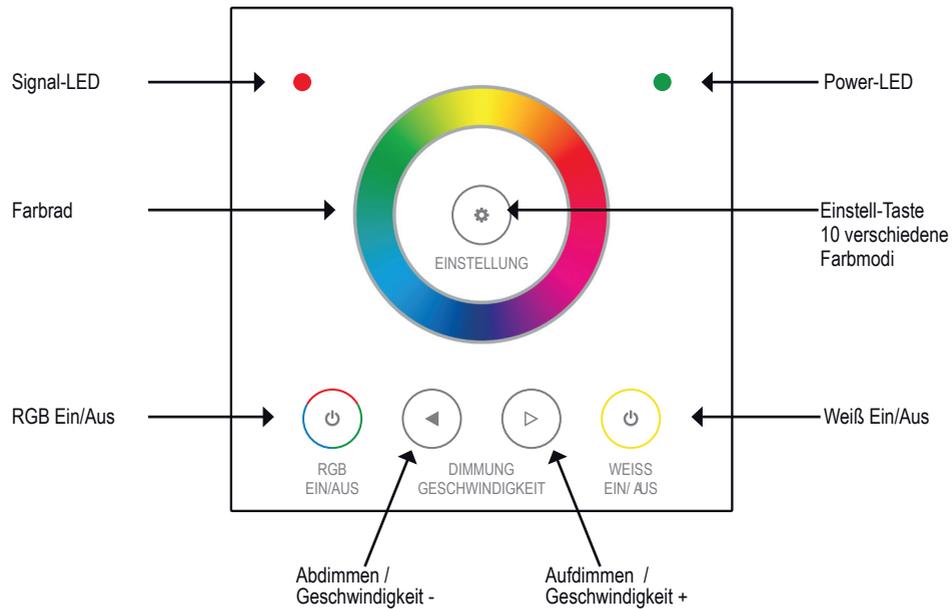

## Farbmodi

Nr.	Funktion	Sonstiges
1	statisches Weiß	Helligkeit einstellbar
2	blinkendes Weiß	Geschwindigkeit einstellbar, Helligkeit fest
3	pulsierendes Weiß	
4	sprunghafter Wechsel / drei Farben	
5	sprunghafter Wechsel / sieben Farben	
6	steigender Wechsel / drei Farben	
7	steigender Wechsel / sieben Farben	
8	Überblendung / Farbe: rot-grün	
9	Überblendung / Farbe: rot-blau	
10	Überblendung / Farbe: grün-blau	

## Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt EVN Lichttechnik GmbH, dass der Artikel WPRGBWW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://evn-lichttechnik.com/konform/WPRGBWW.php>

### EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99  
[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)

# RGBW-Einbau-Funk-Controller-Panel

## Funkfrequenz 433,9 MHz

Artikel-Nr.: WPRGBWW



## Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres **RGBW-Einbau-Funk-Controll-Panel** (WPRGBWW) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

## Technische Daten

Material - Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Gehäuse - weiß
Leistung	0,2 W
Versorgungsspannung	90 - 265 V/AC
Abmessungen (L x B x H)	86 x 86 x 34 mm
Umgebungstemperatur ta °C	0 - +45°C
Schutzart	IP 20
Qualitäts-/ Prüfzeichen	CE
Funkfrequenz	433,9 MHz
Leistungspegel:	-57 dBm
Freifeld-Funkreichweite	ca. 20 m

## Verpackungsinhalt

- RGB+W-Einbau-Funk-Controller-Panel 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

## Merkmale

- Funk 433,9 MHz, ca. 20 m Reichweite
- Einlernfunktion:
  - 1 Steuerelement auf mehrere RGB-Funkcontroller
  - 3 Steuerelemente auf einen RGB-Funkcontroller
- Die Farbe Weiß kann einzeln zugeschaltet oder entfernt werden.
- Geeignet für Hohlwand- bzw. Schalterdosens-Anbau.
- Farbwechsel über Farbrad im Panel.
- Abruf von 10 gespeicherten Farbwechsel Programmen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Panel mit sauberen Händen bedienen. Aufgrund von fettigen Rückständen auf den Panel, kann es zu fehlerhaften Befehlen kommen.
- LED-Betriebsanzeige leuchtet bei bedienen des Controller-Panels auf.

## Anschluss des Wandpanels

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage des Panels muss eine geeignete Hohlwand- bzw. Schalterdose vorhanden sein.
- Montageplatte an den gewünschten Einbauort befestigen.
- Die freien Aderenden, unter Beachtung der Polarität, an die Anschlussklemmen des Panels anschließen.
- Panel auf die Montageplatte aufklipsen.
- Versorgungsnetz kann wieder eingeschaltet werden.

## Einlernen des Wandpanels

Achtung: Es werden alle Controller auf die Steuerelemente (Handsender / Wandpanels) ein bzw. ausgelern, die zu diesem Zeitpunkt zum Netz zugeschaltet werden. Wir empfehlen daher dringend, den Einlernvorgang vor der finalen Installation durchzuführen.

- Wandpanel an das Versorgungsnetz anschließen.
- Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie ab.
- „Einstell“-Taste gedrückt halten.
- Versorgungsnetz für den gewünschten Controller zuschalten, wenn die grüne und rote LED am Empfänger gleichzeitig leuchten, Einstelltaste loslassen und innerhalb von 5 Sekunden die „Weiß Ein/Aus“-Taste am Steuerelement 3x drücken. Dabei geht die Helligkeit des Verbrauchers am Controller von 25% auf 10% und wieder zurück auf die Ausgangsfarben. Das Anlernen ist somit bestätigt.
- Es können maximal nur drei Steuerelemente an einen Controller eingelernt werden!
- Unbegrenzte Anzahl von Controller mit einem Handsender ansteuerbar (in Reichweite). Synchronität nur mit RJ45-Kabel gewährleistet.

## Auslernen des Wandpanels

- „Einstell“-Taste gedrückt halten.
- Versorgungsnetz einschalten, wenn die grüne und rote LED am Empfänger gleichzeitig leuchten, Abstelltaste loslassen und innerhalb von 5 Sekunden die „Abdimmen“-Taste 3x drücken.
- Dabei geht die Helligkeit von 25% auf 10% und wieder zurück auf die Ausgangsfunktion.
- Das Auslernen ist somit bestätigt.

## Reichweite

Die maximale Reichweite des Handsenders beträgt 20 m, jedoch kann dies durch Betondecken bzw. Betonwände beeinträchtigt werden.

## Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

## Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Batterie aus. Lagern Sie die Leuchte, in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

## Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

## Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

## Anschlussbeispiel

