

BG/KSF 611-...

Produktinformation
**Freistehende
Kommunikations-Stele**

Product information
**Free-standing communica-
tion pedestal**






Information produit
**Colonnes de communica-
tion isolées**


Opuscolo informativo
sul prodotto
**Stele di comunicazione
indipendenti**

Productinformatie
**Communicatiezuil
vrijstaand**


Produktinformation
**Fritstående kommuni-
kationsständer**

Produktinformation
**Kommunikationspelare
fristående**

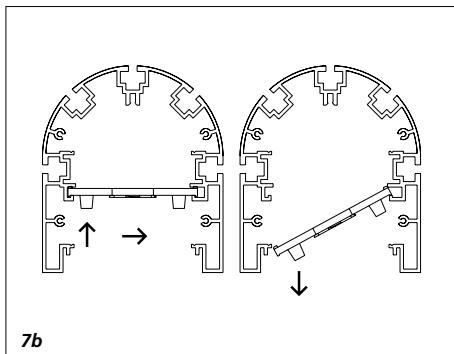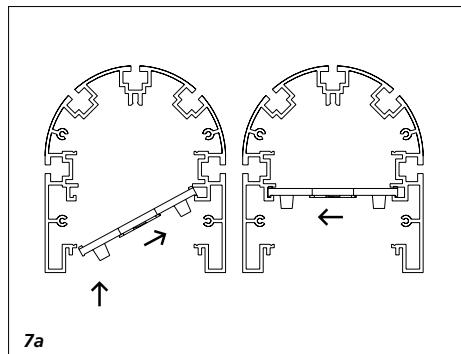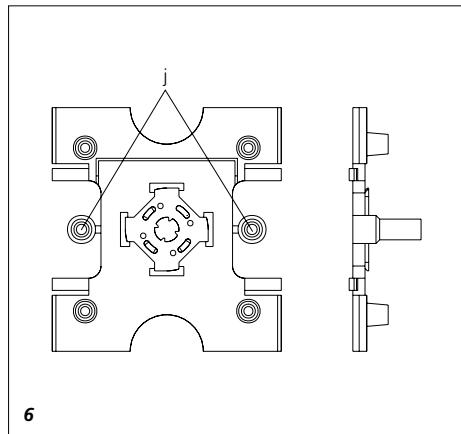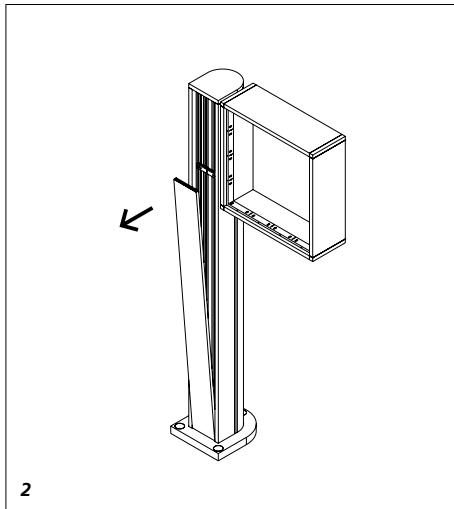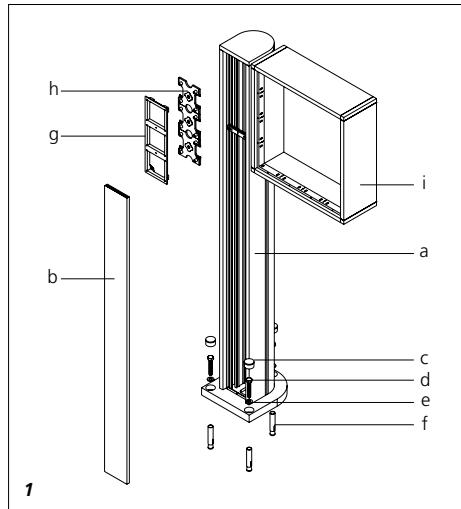


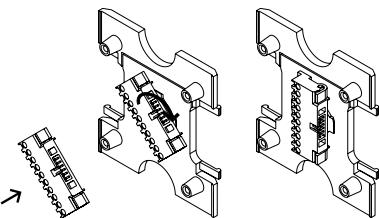


8

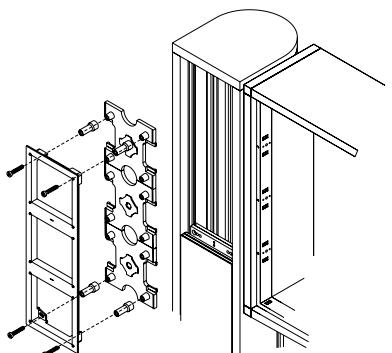


10

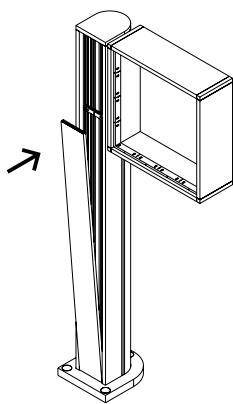


11

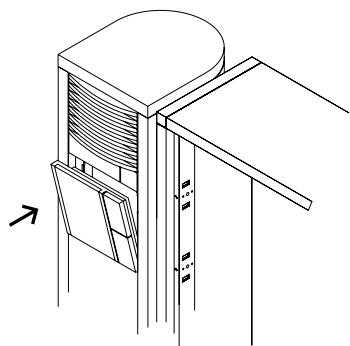


13

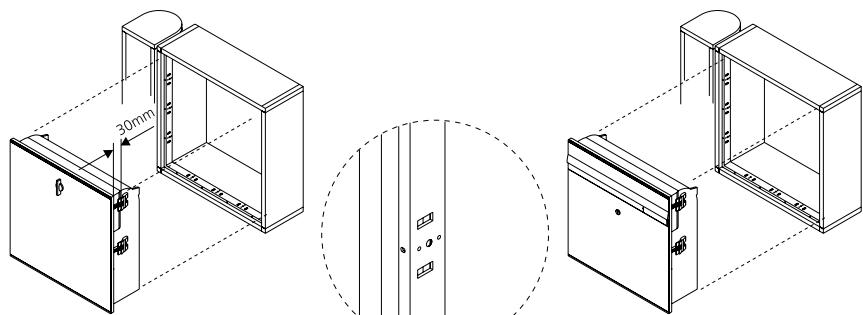


14/15

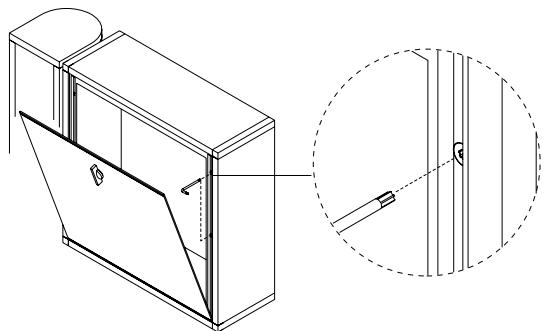





16

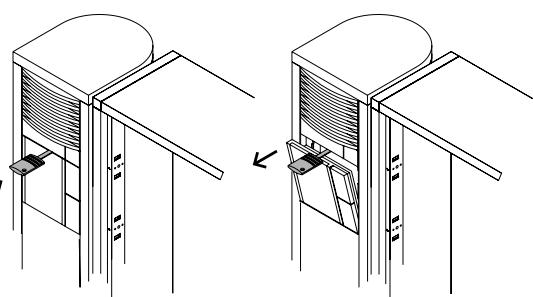

17

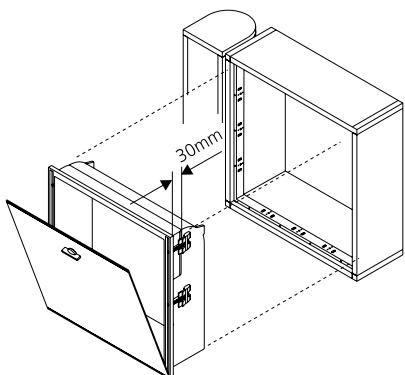

19

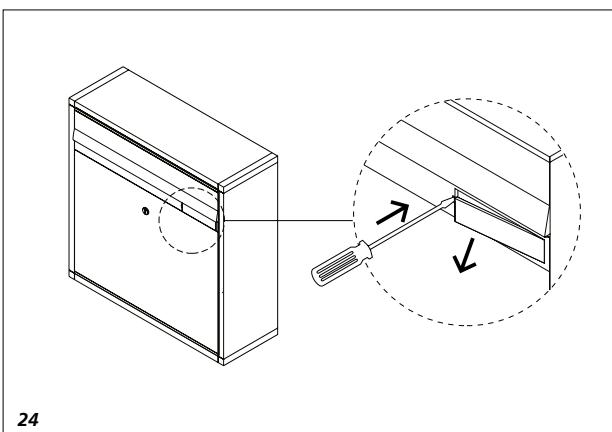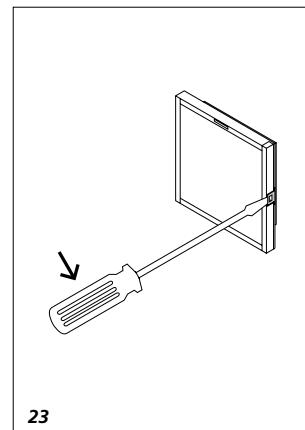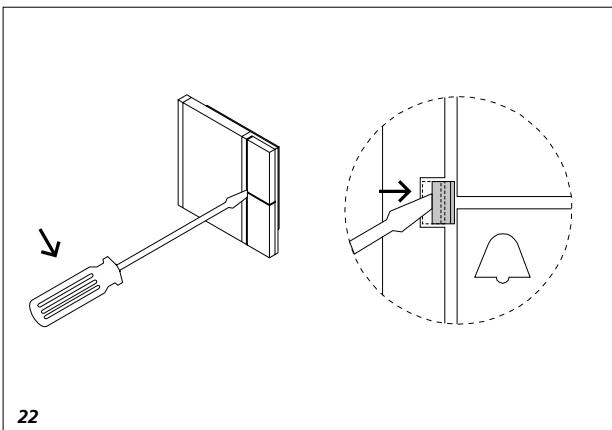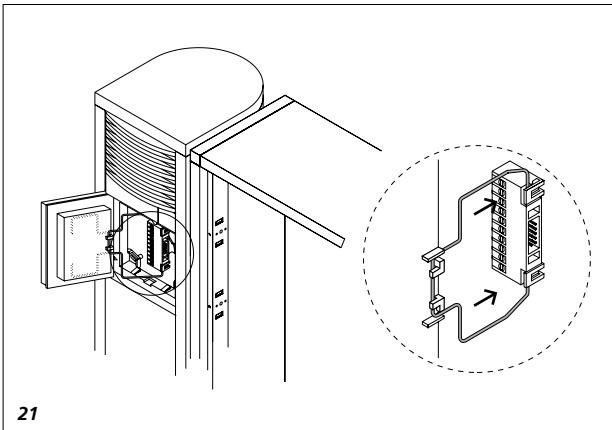

Anwendung

Die freistehende Briefkastenanlage von Siedle ist individuell nach Ihren Angaben gebaut. Die Funktionsmodule der Sprechanlage werden in der Kommunikations-Säule eingebaut.

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

1 Lieferumfang

- a** Freistehende Kommunikations-Stele
- b** Blende
- c** Schraubenabdeckungen
- d** Sechskantschrauben M 10 x 80 DIN 24017
- e** U-Scheibe DIN 125
- f** Schwerlastdübel SLM 10 N
- g** Montagerahmen MR 611-...
- h** Montageadapter MA/KS 611-...
- i** Briefkasten-Gehäuse

Montage

Die Montage der Standrohre ist nur auf einem festen Untergrund wie Betonfundament mit Beton „B 25“ oder druckfestem Naturstein möglich. FundamentgröÙe 500 x 500 x 700 mm oder Bodenplatte von ca. 1 m² und 150 mm Stärke.

2 Frontblende abnehmen

3 (ohne Abbildung)
Befestigungslöcher anzzeichnen.
4 (ohne Abbildung)
Befestigungslöcher (12 mm ø ca. 60 mm tief) bohren und Schwerlastdübel setzen.

5 (ohne Abbildung)

Anschlussleitung durch die Bodenplatte führen und BG/KSF 611-... befestigen. Schraubenabdeckung aufsetzen.

6 Am MA/KS 611-... die ange-spritzten Distanzhülsen „j“ abbrennen (aufbewahren).

7a MA/KS 611-... an der erforderlichen Stelle in der BG/KSF 611-... einsetzen.

7b MA/KS 611-... wenn erforderlich aus der BG/KSF 611-... entnehmen.
8 Kombiklemmleiste aus der Verpackung der Module entnehmen, ca. 45° nach links gedreht auf der Aufnahmeplatte zentrieren und mit einer viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn einrasten, so dass die Klemmenbezeichnung senkrecht übereinander lesbar ist.

9 (ohne Abbildung)
Anschlussleitungen abmanteln und die Anlage nach entsprechendem Schaltplan an der Kombiklemmleiste anschließen.

10 Die Distanzhülsen „j“ auf den eingebauten MA/KS 611-... aufstecken und den Montagerahmen MR 611-... mit den beiliegenden Schrauben montieren.

11 Frontblende an der Säule einsetzen.

Einsetzen der Module

12 (ohne Abbildung)
Stecker des Flachbandkabels an der Kombiklemmleiste stecken.

13 Modul in den Modulplatz des MR 611-... gegenüber dem beweglichen Verschlussriegel mit leichtem Druck unterklemmen und mit etwas mehr Druck auf der anderen Seite einrasten.

14 Das Einbaumodul BKM 611-... oder AFM 611-... von der Vorderseite einsetzen und einrasten.

15 Am BKM/AFM 611-... sind seitlich Orientierungszapfen angebracht, die in die dafür vorgesehenen Führungen in der Auflagekante greifen müssen. Das BKM/AFM 611-... liegt dann frontbüding im umlaufenden Rahmen.

16 Ziehen Sie mit den beiden Torxschrauben, links und rechts am Rand, das BKM/AFM 611-... mit den Kunststoffkrallen hinter den Schultern des Blendrahmens fest. Der Torxschraubendreher liegt dem Einbaumodul bei.

Modulentnahme

17 Module aus dem Montagerahmen entnehmen: Der Entriegelungsmechanismus wird durch Einsticken des Varioschlüssels mit leichtem Druck ausgelöst. Die Öffnung für den Varioschlüssel befindet sich zwischen zwei Modulen. Der Varioschlüssel liegt dem Montagerahmen bei. Das Entriegeln gibt ein oder zwei Module gleichzeitig frei. Der Zugang zum Entriegelungsmechanismus kann zusätzlich mit dem Zubehör Diebstahlschutz ZDS 601-... und dem Diebstahlsschutz-Controller DSC 602-... verriegelt werden (siehe Produktinformation ZDS 601-...).

18 (ohne Abbildung)
BKM/AFM 611-... entnehmen:
Lösen Sie mit dem beiliegenden Torxschraubendreher die beiden Torxschrauben links und rechts am Rand des BKM/AFM 611-... Die Kunststoffkrallen die das BKM/AFM 611-... hinter den Schultern des umlaufenden Rahmens festhielten, fallen im Gehäuse auf den Boden und das BKM/AFM 611-... kann entnommen werden.

19 Bevor das BKM/AFM 611-... erneut eingebaut wird, müssen die Kunststoffkrallen wieder eingesetzt werden.

Frontblende abnehmen

20 (ohne Abbildung)
Die Frontblende kann nur abgenommen werden, wenn zuvor das direkt angrenzende Modul aus dem Montagerahmen entfernt wurde.

Service

21 Drahtbügel auf der Rückseite des Moduls lösen und von vorne in die Halterung an der Kombiklemmleiste einrasten. Die Module können so in Funktion getestet und durchgemessen werden. Nach dem Service-einsatz den Haltebügel wieder auf der Rückseite des Moduls einhängen.

Beschriftung

- 22** Tasten-Modul mit Schraubendreher öffnen und Schrifttasche entnehmen. Zum Einsetzen die Schrifttasche einseitig unterklemmen und mit leichtem Druck schließen.
23 Informations-Modul ausbauen, den Schnappriegel seitlich am Rand entriegeln und Schrifttasche entnehmen. Zum Einsetzen die Schrifttasche einseitig unterklemmen und mit leichtem Druck schließen. Die Schrifteinlagen aus speziellem wasserabweisendem Papier können bei Bedarf nachbestellt werden.
24 Namensschild der Briefeinwurfklappe beschriften.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Pflegehinweise

Wir empfehlen zur Erhaltung eines einwandfreien Aussehens der Siedle-Türsprechstellen regelmäßige Reinigung mit milder Seife. Anschließend mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Application

The free-standing letterbox system from Siedle is constructed individually in accordance with your instructions. The function modules of the intercom system are integrated into the communication column.

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

1 Scope of supply

- a** Free-standing communication pedestal
- b** Panel
- c** Screw covers
- d** Hexagonal screws M 10 x 80 DIN 24017
- e** Plain washer DIN 125
- f** Heavy-duty dowels SLM 10 N
- g** Mounting frame MR 611-...
- h** Mounting adapter MA/KS 611-...
- i** Letterbox housing

Mounting

The standpipe may only be mounted on a firm base such as a concrete foundation with "B 25" or compression-resistant natural stone. Foundation size 500 x 500 x 700 mm or base plate 1 m² in size and 150 mm thick.

2 Remove the front panel

- 3 (not illustrated)
Mark the fixing hole positions.
4 (not illustrated)

Drill the fixing holes (12 mm dia. appr. 60 mm deep) and insert the heavy-duty dowels.

5 (not illustrated)

Guide the connecting lead through the floor panel and fasten the BG/KSF 611-... Position the screw covers.

6 At the MA/KS 611-..., break off the moulded-on distance sleeves "j" (keep on one side).

7a Insert the MA/KS 611-... in the required position in the BG/KSF 611-...

7b Where necessary, remove the MA/KS 611-... from the BG/KSF 611-...

8 Remove combination terminal strip from the module packaging, centre it turned around 45° to the left on the retaining plate and latch into position by rotating it around a quarter turn in the clockwise direction so that the terminal designations can be read vertically positioned one above the other.

9 (not illustrated)

Strip the connecting cable and connect the system to the combination terminal in accordance with the relevant circuit diagram.

10 Plug the distance sleeves "j" on the mounted MA/KS 611-... and mount on the mounting frame MR 611-... using the provided screws.

11 Insert the front panel on the column.

Inserting the modules

12 (not illustrated)

Connect the plug of the ribbon cable to the combination terminal strip.

13 Applying a light pressure, underpin the module in the module slot of the MR 611-... opposite the movable locking bolt. Exerting a slightly higher degree of pressure, clip into place on the other side.

14 Lock the mounting module BKM 611-... or AFM 611-... from the front.

15 At the BKM/AFM 611-... there are lateral orientation lugs positioned which must engage into the provided guides in the support edge. The BKM/AFM 611-... is then positioned flush with the front of the surrounding frame.

16 Using the two torx screws on the left and right at the edge, tighten the BKM/AFM 611-... behind the shoulders of the frame surround with the plastic clamps. The torx screwdriver is included with the mounting module.

Module removal

17 Remove the module from the mounting frame: The unlocking mechanism is actuated by pressing in the Vario key, applying light pressure. The opening for the Vario key is located between two modules.

The Vario key is supplied together with the mounting frame. Unlocking releases one or two modules simultaneously. Access to the unlocking mechanism can be additionally secured using the pilfer safeguard accessory ZDS 601-... and the pilfer safeguard controller DSC 602-... (see product information ZDS 601-...).

18 (not illustrated)

To remove the BKM/AFM 611-...: Release the two Torx screws on the left and right at the edge of the BKM/AFM 611-... using the provided Torx screwdriver. The plastic clamps which held the BKM/AFM 611-... behind the shoulders of the surrounding frame drop onto the floor of the housing and the BKM/AFM 611-... can be removed.

19 Before the BKM/AFM 611-... can be mounted again, the plastic claws must be re-inserted.

Remove the front panel**20** (not illustrated)

The front panel can only be removed if the directly adjacent module has first been removed from the mounting frame.

Servicing

21 Release the wire bracket on the back of the module and lock into position into the retainer on the combination terminal strip. This allows the modules to be function tested and measured through. After completion of servicing, suspend the retaining bracket back onto the back of the module.

Lettering

22 Open the call button module using a screwdriver and remove the inscription panel. To insert, underpin the inscription panel on one side and close by exerting a light pressure.

23 Remove the information module by levering open the catch on one side at the edge and removing the inscription panel. To insert the inscription panel again, underpin on one side and close by exerting a light pressure. The inscription inserts made of special water-repellant paper can be reordered as required.

24 Inscribing the nameplate of the passthrough letter flap.

For optimum inscription possibilities please use the Siedle lettering service.

Care instructions

To retain the optimum appearance of the Siedle door loudspeaker, we recommend regular cleaning using a mild soap, followed by rubbing dry with a soft cloth.

Application

La boîte aux lettres sur colonnes de Siedle a été fabriquée selon vos indications. Les modules de fonction de l'interphone sont intégrés dans la colonne de communication.

Tension électrique

L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

1 Etendue de la fourniture

a Colonnes de communication isolées

b Cache

c Capuchons de vis

d Vis à six pans M 10 x 80
DIN 2407

e Rondelle DIN 125

f Chevilles pour forte charge
SLM 10 N

g Cadre de montage MR 611-...

h Adaptateur de montage MA/KS 611-...

i Boîtier de boîte aux lettres

Montage

Montez les colonnes uniquement sur une base solide telle que fondation en béton "B 25" ou pierre naturelle résistant à la pression. Dimensions de la fondation 500 x 500 x 700 mm ou dalle de 1 m² et de 150 mm d'épaisseur.

2 Retirer la plaque frontale

3 (sans illustration)

Marquer les trous de fixation.

4 (sans illustration)

Percer les trous de fixation (12 mm de diamètre, environ 60 mm de profondeur) et placer les chevilles lourdes.

5 (sans illustration)

Faire passer le fil de branchement à travers la plaque de sol et fixer le BG/KSF 611-... Placer les couvre-vis.

6 Sur le MA/KS 611-..., casser les en-tretoises injectées "j" (à conserver).

7a Placer le MA/KS 611-... à l'endroit utile dans le BG/KSF 611-...

7b Si nécessaire, enlever le MA/KS 611-... du BG/KSF 611-...

8 Enlevez le bornier combiné de l'emballage des modules et le centrer sur la plaquette de montage dans un angle de 45° vers la gauche, puis l'encliquer par un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre de manière que les démonstrations des bornes soient lisibles face à face.

9 (sans illustration)

Dénudez les fils de branchement et branchez l'installation sur le bornier combiné selon le schéma électrique correspondant.

10 Enfiler les entretoises „j“ sur le MA/KS 611-... installé et monter le cadre de montage MR 611-... avec les vis fournies.

11 Placer la plaque frontale sur la colonne.

Mise en place des modules

12 (sans illustration)

Branchez la prise du câble plat sur le bornier combiné.

13 Encastrez le module dans l'emplacement pour modules du MR 611-..., du côté opposé au verrou de fermeture mobile et en exerçant une légère pression, et l'encliquer de l'autre côté en augmentant quelque peu la pression.

14 Encliquer, par le devant, le module BKM 611-... ou AFM 611-...

15 Sur le côté, le BKMI/AFM 611-... comporte des tétons d'orientation qui doivent rentrer dans les guidages de l'arête d'appui. Ainsi, le BKMI/AFM 611-... est à fleur de la partie frontale du pourtour du cadre.

16 Avec les deux vis Torx, à gauche et à droite du bord, serrer le BKMI/AFM 611-... avec les crochets en plastique derrière le renflement du cadre décoratif. Le tournevis dynamométrique est fourni avec le module à intégrer.

Retrait du module

17 Retirer les modules du cadre de montage : le mécanisme de déverrouillage se déclenche par emboîtement de la clef Vario, sous une légère pression. L'ouverture destinée à la clef Vario se trouve entre deux modules. La clef Vario est jointe au cadre de montage. Le déverrouillage libère en même temps un ou deux modules. L'accès au mécanisme de déverrouillage peut par ailleurs être verrouillé avec l'accessoire Protection antivol ZDS 601-... et le contrôleur de protection antivol DSC 602-... (voir information produit ZDS 601-...).

18 (sans illustration)

Extraction du BKMI/AFM 611-... : avec le tournevis dynamométrique fourni, desserrez les deux vis Torx à gauche et à droite du bord du BKMI/AFM 611-... Les crochets de plastique qui maintenaient le BKMI/AFM 611-... derrière le renflement du pourtour du cadre, tombent sur le fond et le BKMI/AFM 611-... peut être retiré.

19 Avant de remonter le BKMI/AFM 611-..., il faut remettre les griffes en place.

Retirer la plaque frontale

20 (sans illustration)

La plaque frontale peut être retirée si le module le plus proche a été retiré du cadre de montage.

Service

21 Desserrez l'étrier métallique situé à l'arrière du module et l'enclencher de l'avant dans le support du bornier combiné. A présent vous pouvez mesurer et tester le bon fonctionnement des modules. Remettre l'étrier métallique à sa place à l'arrière du module après les travaux de réparation.

Marquage

22 Ouvrir le module de touches avec un tournevis et retirer la pochette étiquette. Pour mettre en place la pochette étiquette, la coincer d'un côté et la fermer en exerçant une légère pression.

23 Démontez le module d'information, déverrouillez le verrou à déclic sur le côté et retirez la pochette étiquette. Pour remettre la pochette étiquette en place, coincidez-la d'un côté et pressez légèrement. Les étiquettes en papier spécial hydrofuge peuvent être commandées en cas de besoin.

24 Pour inscrire le nom sur l'étiquette du volet de boîte aux lettres. Possibilité de marquage optimal par le service de marquage Siedle.

Conseils d'entretien

Pour préserver le bel aspect des portiers électriques Siedle, nous recommandons de les nettoyer régulièrement avec un savon doux et de les essuyer ensuite avec un chiffon doux et sec.

Impiego

L'impianto cassette per lettere indipendenti Siedle è stato costruito seguendo le vostre indicazioni personali. I moduli funzione del citofono vengono incorporati nella colonnina porter.

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

1 Kit di fornitura

a Stele di comunicazione indipendenti

b Pannello

c coperture viti

d viti a testa esagonale M 10 x 80 DIN 24017

e rondella a U DIN 125

f tassello di carico pesante SLM 10 N

g Telaio di montaggio MR 611-...

h Accessorio di montaggio MA/KS 611-...

i Cassetta lettere a scivolo

Montaggio

Il montaggio delle colonne è possibile solamente su una base fissa come un basamento di cemento con calcestruzzo „B 25“ o pietra naturale resistente alla compressione. Dimensioni basamento 500 x 500 x 700 mm o piastra di fondazione di 1 m² e 150 mm di spessore.

2 Rimuovere il pannello frontale

3 (senza figura)

Segnare i fori di fissaggio.

4 (senza figura)

Forare i fori di fissaggio (Ø 12 mm, profondi circa 60 mm) ed inserire i tasselli per carichi pesanti.

5 (senza figura)

Introdurre il cavo di connessione attraverso la piastra di fondazione e fissare la BG/KSF 611-... Applicare il copriodato.

6 Staccare i distanziatori "j" in materiale pressofuso sul MA/KS 611-... e conservarli.

7a Montare il MA/KS 611-... nella BG/KSF 611-... alla posizione pre-vista.

7b All'occorrenza rimuovere il MA/KS 611-..., dalla BG/KSF 611-...

8 Rimuovere la morsettiera dall'imballaggio dei moduli, centralarla sul pannello d'ingresso, girata all'incirca di 45° verso sinistra, e farla innestare ruotandola con un quarto di giro in senso orario, fino a che è possibile leggere le denominazioni dei morsetti disposte in verticale.

9 (senza figura)

Smartellare i cavi di connessione e collegare l'impianto alla morsettiera secondo il relativo schema di cablaggio.

10 Innestare i distanziatori "j" sul MA/KS 611-... installato e montare il telaio MR 611-... con le viti indicate.

11 Montare il pannello frontale sulle colonne.

Installazione dei moduli

12 (senza figura)

Inserire la spina del cavo piatto nella morsettiera.

13 Spingere il modulo nel posto moduli del MR 611-... di fronte alla serratura in materiale sintetico rosso esercitando una leggera pressione, e, premendo leggermente più forte sull'altro lato, farlo innestare.

14 Innestare il modulo di montaggio BKM 611-... o l'AFM 611-... dal lato frontale.

15 I BKM/AFM 611-... sono provvisti di perni di orientamento laterali, che devono incastare nelle apposite guide della superficie di supporto. Il BKM/AFM 611-... rimane a filo di parete nella cornice perimetrale.

16 Avvitare il BKM/AFM 611-... con le due viti dinamometriche ai bordi destri e sinistri, dimodoché i fermagli sintetici rimangano dietro le scanalature superiori della cornice. Il cacciavite è allegato al modulo.

Rimozione del modulo

17 Rimuovere i moduli dal telaio di montaggio: Il meccanismo di sbloccaggio viene attivato inserendo la chiave Vario con una leggera pressione. L'apertura per la chiave Vario si trova tra due moduli. La chiave Vario è allegata al telaio di montaggio. Lo sbloccaggio abilita uno o due moduli contemporaneamente. L'accesso al meccanismo di sbloccaggio può essere bloccato in più con l'accessorio protezione antifurto ZDS 601-... e il controller protezione antifurto DSC 602-... (vedi opuscolo informativo sul prodotto ZDS 601-...).

18 (senza figura)

Rimuovere il BKM/AFM 611-... : Allentare le due viti dinamometriche ai bordi destri e sinistri del BKM/AFM 611-... mediante la chiave dinamometrica. I fermagli sintetici che tenevano il BKM/AFM 611-... oltre le scanalature superiori della cornice perimetrale, cadono sul fondo dell'alloggiamento e quindi il BKM/AFM 611-... può essere rimosso.

19 Prima di montare nuovamente il BKM/AFM 611-..., bisogna riapplicare i fermagli sintetici.

Rimuovere il pannello frontale

20 (senza figura)

Il pannello frontale può essere solo rimosso se prima è stato rimosso dal telaio il modulo direttamente a fianco.

Assistenza

21 Staccare la staffa in filo metallico sul lato posteriore del modulo ed innestarla da davanti nel fissaggio della morsettiera. In tal modo è possibile controllare il funzionamento dei moduli e misurarli. Terminato il servizio tecnico, riagganciare la staffa al lato posteriore del modulo.

Diciture

22 Aprire il modulo tasti con il cacciavite ed estrarre il supporto delle scritte. Per inserire il supporto delle scritte, innestarla su un lato e chiudere con una leggera pressione.
23 Smontare il modulo d'informazione, sbloccare lateralmente il dispositivo di chiusura a scatto e rimuovere il supporto scritta. Per inserire il supporto scritta, farlo innestare su un lato e chiudere premendo leggermente. All'occorrenza è possibile ordinare di nuovo le targhette per diciture di materiale speciale idrorepellente.

24 Applicare la dicitura sulla targhetta del nome sulla ribaltina della buca delle lettere.

Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

Indicazioni manutenzione

Per far sì che i porter Siedle mantengano il loro aspetto ineccepibile, è necessaria una regolare pulitura con sapone leggero. In seguito occorre sempre asciugare le parti con un panno morbido.

Toepassing

De vrijstaande brievenbusinstallatie van Siedle is individueel volgens uw specificaties gebouwd. De functie-modules van de intercominstallatie worden ingebouwd in communicatiezuil.

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhouds-werkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

1 Leveringsomvang

- a Communicatiezuil vrijstaand
- b Lijst
- c Schroefafdekkingen
- d Imbusschroeven M 10 x 80 DIN 24017
- e U-schijf DIN 125
- f Zwaarbelastbare pluggen SLM 10 N
- g Montageraam MR 611-...
- h Montage-adapter MAKS 611-...
- i Brievenbusbehuizing

Montage

De palen kunnen uitsluitend gemonteerd worden op een stevige ondergrond, zoals een betonnen fundament met „B 25“ of drukvast natuursteen. Fundamentmaten 500 x 500 x 700 mm of een bodemplaat van ca. 1 m² en 150 mm dik.

2 Frontafdekking wegnemen

3 (Niet afgebeeld)

Bevestigingsgaten aftekenen.

4 (Niet afgebeeld)

Bevestigingsgaten (12 mm ø ca. 60 mm diep) boren en voorzien van zwaarbelastbare pluggen.

5 (Niet afgebeeld)

Aansluitleiding door de bodemplaat voeren en BG/KSF 611-... bevestigen. Schroefafdekkingen plaatsen.

6 Op de MA/KS 611-... de opgespoten afstandstukken „j“ afbreken (bewaren).

7a MA/KS 611-... op de gewenste plaats in de BG/KSF 611-... zetten.

7b MA/KS 611-... zo nodig uit de BG/KSF 611-... verwijderen.

8 Combiklemmenstrip uit de verpakking van de modules halen, org. 45° naar links gedraaid op de opnameplaat centreren en met een kwart slag met de wijzers van de klok mee vastklitten zodat de klemmenbenamingen verticaal boven elkaar leesbaar zijn.

9 (Niet afgebeeld)

Aansluiteleidingen strippen, op de installatie volgens het betreffende schema aansluiten op de combiklemmenstrook.

10 De afstandstukken „j“ op de ingebouwde MA/KS 611-... steken en montageframe MR 611-... met de meegeleverde schroeven monteren.

11 Frontlijst op de zuil aanbrengen.

De modules aanbrengen

12 (Niet afgebeeld)

Stekker van de vlakke kabel op de combiklemmenstrip insteken.

13 Klem de module in de moduleplaats van de MR 611-... tegenover de beweeglijke sluitgrendel onder lichte druk onderin vast en klik hem met iets meer druk aan de andere zijde vast.

14 De inbouwmodule BKM 611-... of AFM 611-... via de voorzijde vastklitten.

15 Op de BKM/AFM 611-... zijn aan de zijkant pennetjes aangebracht, die in de daarvoor bestemde geleidingen in de bevestigingszijde moeten vallen. De BKM/AFM 611-... ligt dan aan de voorzijde glad in het frame.

16 Trek met de beide Torx-schroeven, links en rechts aan de rand, de BKM/AFM 611-... met de kunststofkluwen achter de kragen van het lijstframe vast. De Torx-schroevendraaier wordt meegeleverd met de inbouwmodule.

Module-onname

17 *Module uit het montageframe verwijderen:* Het ontgrendelingsmechanisme wordt door het plaatsen van de variosleutel met lichte druk losgemaakt. De opening voor de variosleutel bevindt zich tussen twee modules. De variosleutel is meegeleverd met het montageframe. Het ontgrendelen geeft een of twee modules tegelijkertijd vrij. De toegang tot het ontgrendelingsmechanisme kan additioneel met de accessoire diefstalbeveiliging ZDS 601-... en de diefstalbeveiligingscontroller DSC 602-... vergendeld worden (zie productinformatie ZDS 601-...).

18 (Niet afgebeeld)

BKM/AFM 611-... verwijderen:
Draai met de meegeleverde Torx-schroevendraaier de beide Torx-schroeven links en rechts aan de rand van de BKM/AFM 611-... los. De kunststofkluwen waarmee de BKM/AFM 611-... achter de kragen van frame vastgehouden werden, vallen in de behuizing op de bodem en de BKM/AFM 611-... kan worden uitgenomen.

19 Voordat u de BKM/AFM 611-... weer inbouwt moet u de kunststofkluwen weer aanbrengen.

Frontafdekking wegnemen

20 (Niet afgebeeld)

De frontlijst kan uitsluitend afgeno men worden wanneer te voren de direct aangrenzende module uit het montageframe verwijderd is.

Service

21 Draagbeugel aan de achterzijde van de module losmaken en van de voorzijde in de bevestiging op de combiklemmenstrip vastklikken. De werking van de modules kan op die manier worden getest en doorgemeten. Na de serviceverkazamheden moet u de bevestigingsbeugel weer aan de achterzijde van de module vasthangen.

Belettering

22 *Toetsenmodule met schroeven-draaier openen en beletteringsvakje verwijderen.* Voor het plaatsen het beletteringsvakje aan één kant onder klemmen en met lichte druk sluiten.

23 *Informatiemodule uitbouwen, de snapgrendel aan de zijkant van de rand ontgrendelen en het houdertje voor opschriften wegnemen.* Bij het aanbrengen moet u het houdertje voor opschriften aan een zijde onderen vastklemmen en onder lichte druk sluiten. De blaadjes voor opschriften van speciaal waterafwijzend papier kunnen desgewenst worden nabesteld.

24 *Voorzie het naam bordje van de brievenbusklep van een opschrift.* Optimale beletteringsmogelijkheid door de Siedle opschriftenservice.

Onderhoudsaanwijzingen

Om het uiterlijk van de Siedle deurintercoms in een perfecte staat te houden adviseren wij u om de intercoms regelmatig schoon te maken met een milde zeep. Vervolgens kunt u ze droogwrijven met een zachte doek.

Anvendelse

Det fritstående postkassesystem fra Siedle er udført individuelt efter Deres oplysninger. Samtaleanlæggets funktionsmoduler indbygges i kommunikationssojile.

Elektrisk spænding



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstalatør.

1 Leveringsomfang

a Fritstående kommunikationsstander

b Afdækningspanel

c Skrueafdækning

d Monteringsbolte M 10 x 80 DIN 2407

e Underlagsskiver DIN 125

f Forankringsdybler SLM 10 N

g Montageramme MR 611-...

h Montageadapter MA/KS 611-...

i Postkassekabinet

Montage

Montage af standerne kan kun foretages på et solidt underlag som f.eks. betonfundament eller trykfaste natursten. Fundamentstørrelse 500 x 500 x 700 mm eller fundamentplade på 1 m² og 150 mm tykkelse.

2 Frontpanelet tages af

3 (ikke vist)

Marker monteringshuller.

4 (ikke vist)

Monteringshuller (12 mm ca. 60 mm dybe) bores og forankringsdybler isættes.

5 (ikke vist)

Tilslutningskabel føres gennem fundamentpladen og BG/KSF 611-... skrues fast. Skrueafdækninger påsættes.

6 På MA/KS 611-... afbrækkes de tilspidsede afstandsborninger "j" (gemmes).

7a MAIKS 611-... isættes det nødvendige sted i BG/KSF 611-...

7b MAIKS 611-... fjernes fra BG/ KSF 611-..., hvis det er nødvendigt.

8 Klemrækken tages ud af embalagen og centreres på monteringspladen i en ca. 45° vinkel mod venstre. Den fastgøres ved at dreje den en kvart omgang med uret, sådan at klemmabetegnelserne kan læses lodret over hinanden.

9 (ikke vist)

Tilslutningskablerne afisoleres og systemet tilsluttes nu i henhold til det tilhørende diagram til kombiklemrækken.

10 Afstandsbøsningerne "j" sættes på den monterede MAIKS 611-... og montageramme MR 611-... monteres med de medfølgende skruer.

11 Frontpanelet sættes på sojlen.

Installation af moduler

12 (ikke vist)

Fladbåndskabelstikket føres ind i klemrækken.

13 Modulet klemmes ind på modulpladsen i MR 611-... over for den bevægelige løseflig med et let tryk og klikkes med et noget kraftigere tryk på plads i den anden side.

14 Indbygningsmodul BKM 611-... eller AFM 611-... fra forsiden (skal gå i hak).

15 På BKM/AFM 611-... er der i siden monteret nogle orienterings-tappe, som skal gøre ind i de modsvarende føringer i anlægskanten. BKM/AFM 611-... ligger så med fronten i plan med den omsluttende ramme.

16 Spænd nu med de 2 torxskruer (til venstre og højre på kanten) BKM/AFM 611-... fast med kunststofkløerne bag skuldrene i blændrammen. Torxskruetrækkeren følger med ind-bygningsmodulet.

Udtagning af modulet

17 Tag moduler ud af montage-rammen: Oplåsningsmekanismen udløses ved at stikke varionøglen i med et let tryk. Åbningen til varionøglen findes mellem to moduler. Varionøglen følger med monta-gerammen. Oplåsningen frigiver en eller to moduler på samme tid. Adgangen til oplåsningsme-kanismen kan desuden låses med tilbehørs-tyverisikringen ZDS 601-... og tyveribeskyttelses-controlleren DSC 602-... (se Produktinformation ZDS 601-...).

18 (ikke vist)

Demontering af BKM/AFM 611-...: ved hjælp af den medfølgende torx-skruetrækker løsnes de 2 torxskruer til venstre og højre på kanten af BKM/AFM 611-... Kunststofkløerne, som holder BKM/AFM 611-... fast bag skuldrene i den omsluttende ramme, falder ned i bunden af kabi-nettet og BKM/AFM 611-... kan tages ud.

19 Før BKM/AFM 611-... kan instal-leres igen, skal plastkrammerne mon-teres på ny.

Frontpanelet tages af

20 (ikke vist)

Frontpanelet kan ikke demonteres, med mindre det direkte tilgræn-sende modul først er fjernet fra montagerammen.

Service

21 Bøjlen på bagsiden af modulet løsnes og klikkes på plads i holde-beslaget på klemrækken. Nu kan modulerne funktion kontrolleres og måles igennem. Efter udført kontrol placeres bøjlen igen på bagsiden af modulet.

Skriftservice

22 Åbn tryknapmodulet med en skruetrækker og tag skriftlommen ud. Skriftlommen sættes i ved at klemme den ind under på den ene side og lukke den med et let tryk.

23 Informationsmodulet afmonteres, snaplåsen i siden åbnes, og tek-stholderen tages ud. For montering klemmes tekstholderen ned i den ene side og lukkes med et let tryk. Navneskilte i et særligt vandafvi-sende materiale kan efterbestilles efter behov.

24 Navneskillet på brevkassen påføres tekst.

Optimal tekstmulighed ved benyt-telse af Siedles skriftservice.

Vedligeholdelse

For at holde Siedle-dørstationerne i god stand anbefales det at rengøre disse regelmæssigt med en mild sæbeopløsning. Der tøres efter med en blød klud.

Användning

Den fristående brevlådeanläggningen från Siedle är tillverkad individuellt efter era önskemål. Samtalsanläggningens funktionsmoduler monteras i kommunikationspelaren.

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

1 Leveransomfång

- a Kommunikationspelare fristående
- b täckskydd
- c skruvskydd
- d sexkantskruv M 10 x 80 DIN 24017
- e U-bricka DIN 125
- f tunglastplugg SLM 10 N
- g Monteringsram MR 611-...
- h Monteringsadapter MA/KS 611-...
- i Brevlådehölje

Montage

Monteringen av stativrörerna kan endast göras på ett fast underlag som betongsockel med betong "B 25" eller tryckfast natursten. Socketstorlek 500 x 500 x 700 mm eller bottenplatta på ca 1 m² och 150 mm tjocklek.

2 Vägsna fronttäckskyddet

3 (utan figur)

Markera fästhål.

4 (utan figur)

Borra fästhål (12 mm ø, djup ca 60 mm) och sätt i tunglastplugg.

5 (utan figur)

För anslutningsledning genom bottenplattan och fast BG/KSF 611-... Sätt fast skruvskydd.

6 Bryt av de pågjutna distanshylsorna „j” på MA/KS 611-... (sparadessa).

7a Använd MA/KS 611-... på erforderligt ställe i BG/KSF 611-...

7b Ta ur MA/KS 611-... ur BG/KSF 611-... om det är nödvändigt.

8 Ta ut kombikopplingsplinten ur modulernas förpackning, centra den vriden ca 45° åt vänster på monteringsplattan och spärra den genom att vrida ett kvarts varv medurs, så att klämbeteckningarna kan läsas lodrätt över varandra.

9 (utan figur)

Avisolera anslutningsledningarna och anslut anläggningen till kombiklämlisten enligt respektive kopplingsschema.

10 Sätt på distanshylsorna „j” på den inbyggda MA/KS 611-... och montera monteringsramen MR 611-... med de medföljande skruvena.

11 Sätt fast fronttäckskyddet på pelaren.

Isättning av modulerna

12 (utan figur)

Placera bandkabelns stickprop på kombikopplingsplinten.

13 Kläm ner modulen i modulplatsen på MR 611-... mitt emot den rörliga läsregeln med lätt tryck och snäpp fast den på andra sidan med litet mer tryck.

14 Snäp fast monteringsmodul BKM 611-... eller AFM 611-... från fram S.n.

15 PÅ S.n på BKM/AFM 611-... finns orienteringsstift fastsatta som måste gripa tag i de för detta ändamål avsedda styrningarna på upplagskanten. BKM/AFM 611-... ligger då jämnt i framkant i den omslutande ramen.

16 Dra fast BKM/AFM 611-... med de båda torxskruvarna till vänster och höger på randen, med plastklorna bakom täckramens ansats. Torxskruvmejseln levereras ihop med monteringsmodulen.

Modulupptagning

17 Ta ur modulerna ur monteringsramen: Uppläsningsmekanismen utlöses genom att sticka in

Vario-nyckeln med ett lätt tryck.

Öppningen för Vario-nyckeln

befinner sig mellan två moduler.

Vario-nyckeln levereras tillsammans med monteringsramen.

Uppläsningen friger samtidigt en eller två moduler. Tillträdet till uppläsningsmekanismen kan dessutom

läsas med tillbehöret stöldskydd ZDS 601-... och stöldskydds-controllern DSC 602-... (se produktinformationen ZDS 601-...).

18 (utan figur)

Ta ur BKM/AFM 611-...: Lossa de båda torxskruvarna till vänster och höger på randen på BKM/AFM 611-... med den medlevererade torxskruvmejseln. Plastklorna som höll fast BKM/AFM 611-... bakom ansatsen på den omslutande ramen faller ner i botten på höljet och BKM/AFM 611-... kan tas ur.

19 Innan BKM/AFM 611-... monteras tillbaka måste plastklorna åter sättas i.

Vägsna fronttäckskyddet

20 (utan figur)

Fronttäckskyddet kan endast tas av om först den direkt angränsande modulen tas ur monteringsramen.

Service

21 Lossa trådbrygeln på modulens baksida och haka i den framifrån i fästet på kombikopplingsplinten.

På så sätt kan modulerna testas och mätas i funktion. Efter servicen hakas fästbygeln åter fast på modulens baksida.

Påskrift

22 Öppna knappmodulen med en skruvméjsel och ta ur textfickan.

För att sätta i textfickan, kläm ner den ena sidan och stäng genom att trycka lätt.

23 Montera ur informationsmodul, lossa fjäderregeln på sidan av kanten och ta ur textfickan. Sätt i textfickan genom att trycka ner den på ena sidan och stäng den med en lätt tryckning. Textbrickorna av speciellt, vattenavvisande papper kan efterbe- ställas vid behov.

24 Försé namnskytten på brevinkas- tets lock med text.

Optimal textmärkning kan utföras av Siedle-textservice.

Skötselanvisningar

Vi rekommenderar regelbunden rengöring med mild tvål för att hålla porttelefonplatserna snygga. Torka torrt med mjuk trasa efteråt.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155

78113 Furtwangen

Bregstraße 1

78120 Furtwangen

© 1998/03.22

Printed in Germany

Best. Nr. 200021492-01

Telefon +49 7723 63-0

Telefax +49 7723 63-300

www.siedle.de

info@siedle.de