

**KR 613-2**

**KR 613-3**

**KR 613-4**

Produktinformation

**Kombirahmen**

Product information

**Combination frame**

Information produit

**Cadre combiné**

Opuscolo informativo

sul prodotto

**Cornice**

Productinformatie


**Combiframes**

Produktinformation


**Afdækningsramme**

Produktinformation


**Kantram**

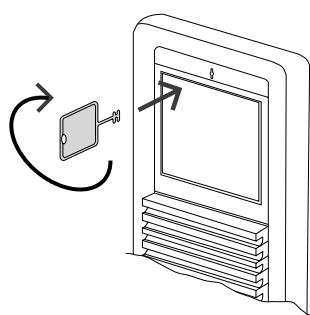


1

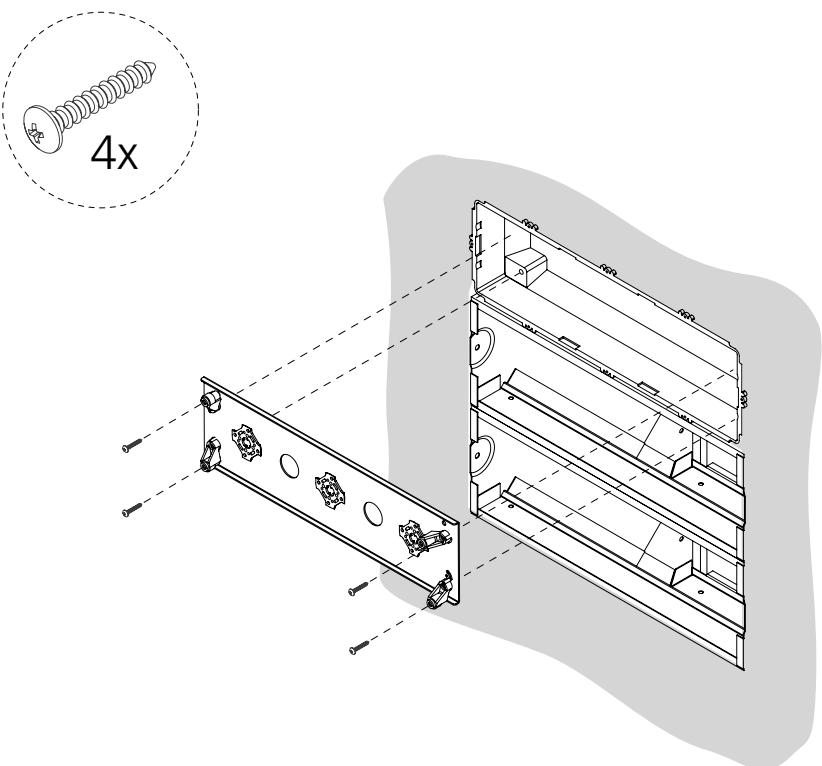


2

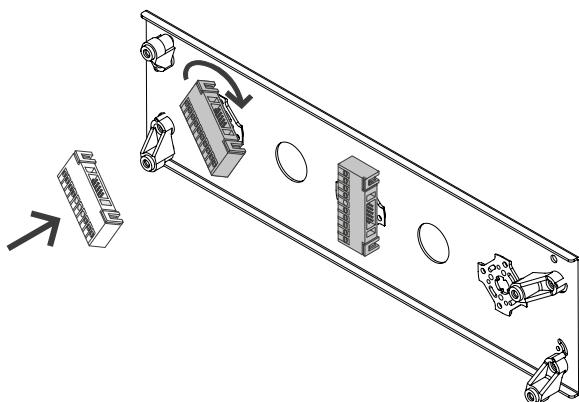


3

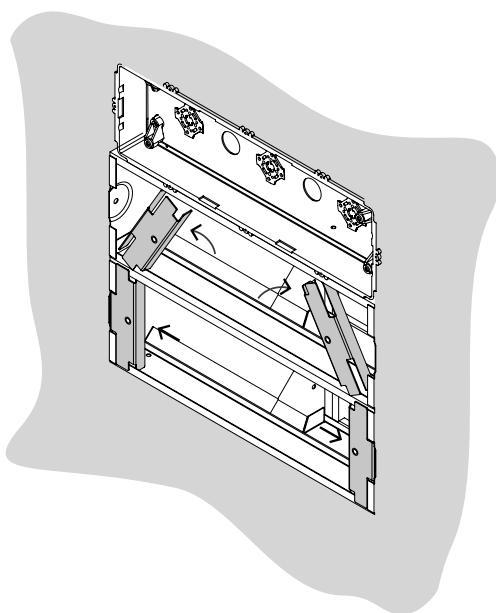



4

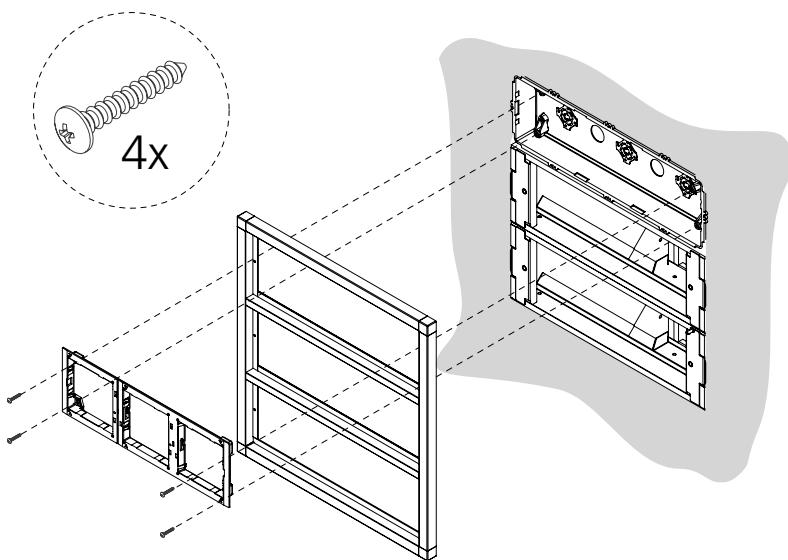

5

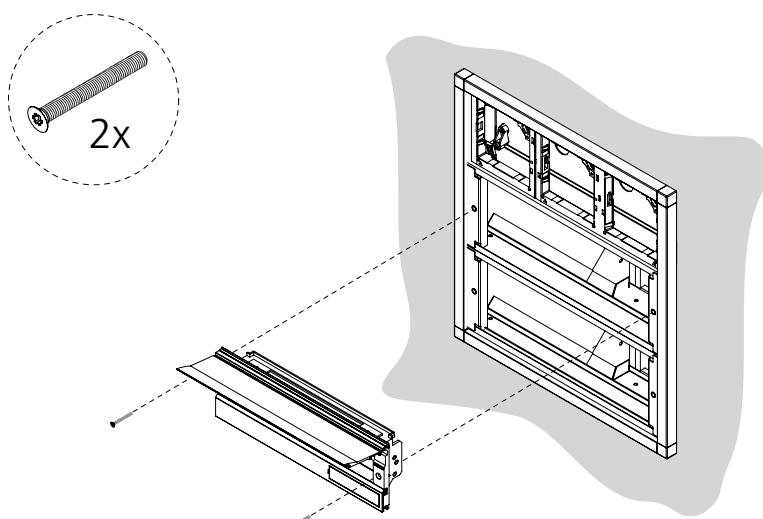

6

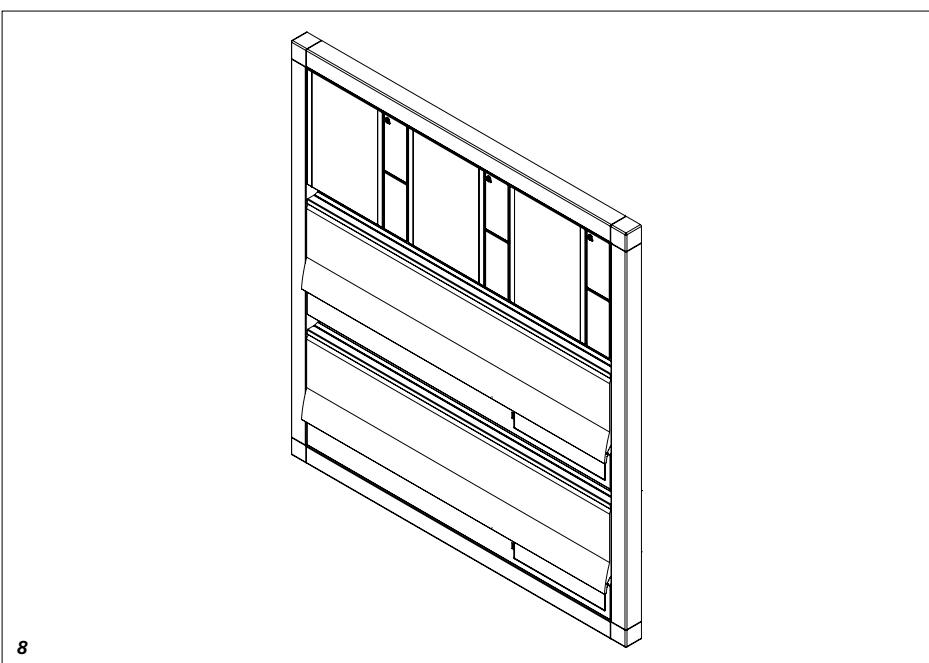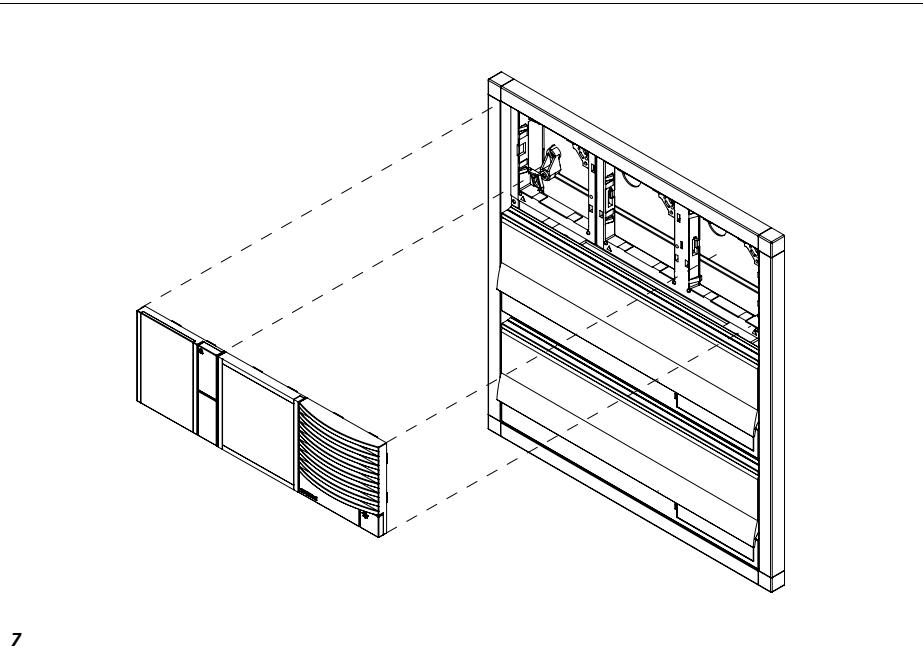

## Anwendung

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.

## Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

## Wichtige Einbauhinweise



- Für jedes Unterputzgehäuse GU 513-... wird je ein Vario-Adapter VA/GU 513-... sowie ein MR 611-1/3-... benötigt.
- Die Abdichtung zur Wand muss bauseitig durch eine umlaufende Acrylfuge oder geeigneten Dichtstoff erfolgen.
- Je nach Einbausituation sind ggf. Maler- und Stuckateurarbeiten erforderlich.

## Lieferumfang

- Kombirahmen KR 613-...
- Vario 511 Schlüssel
- Befestigungsleisten (2x pro Brieffeinwurf)
- Senkschrauben M4 x 45 (2x pro Brieffeinwurf)
- diese Produktinformation

## Montage

Vor Beginn der Renovation das Netzgerät der Sprechanlage in spannungslosen Zustand setzen.

**1 Montagerahmen mit dem silbernen Vario 511 Schlüssel öffnen und aufklappen.** Adern vor dem Abklemmen mit den Klemmenbezeichnungen beschriften. Alle angeschlossenen Adern abklemmen, die 4 bestehenden Schlitzschrauben des Montagerahmens lösen.

*Montagerahmen nach vorne abziehen. Pro Briefklappe 2 Kreuzschlitzschrauben lösen und Klappe abnehmen. Kombirahmen nach vorne abziehen.*

**2 Vario-Adapter VA/GU 513-... in das Unterputzgehäuse einsetzen und festschrauben.**

**3 Kombiklemmen aus den Verpackungen der Module entnehmen.** Die Kombiklemmen ca. 45° nach links gedreht auf den jeweiligen Aufnahmen am oberen Adapterblech zentrieren. Einrasten der Kombiklemmen mit einer 45° Umdrehung im Uhrzeigersinn. Die Klemmenbezeichnung muss senkrecht lesbar sein.

**4 Befestigungsleisten in die Durchwurfoffnung der Briefkasten einsetzen.**

**5 Montagerahmen in den Kombirahmen einsetzen.** Die Dichtungsfolie des Montagerahmens muss sich am oberen Rand befinden. Das Dichtungsprofil des Kombirahmens muss unten offen sein. Den Kombirahmen mit dem Montagerahmen an die Wand drücken und mit den beiliegenden Schrauben verschrauben. Der Kombirahmen muss flächenbündig zur Wand aufliegen.

**6 Briefklappen einsetzen und mit beiliegenden Schrauben M4 x 45 in den Befestigungsleisten verschrauben.**

**7 Einsetzen der Vario-Module.**

**8 Nach Funktionsprüfung den Kombirahmen zur Wand mit Acryl oder einem geeigneten Dichtstoff abdichten.** An der Unterseite des Kombirahmens muss die Öffnung des umlaufenden Dichtungsprofil freigelassen werden.

## Zubehör

Zubehör-Befestigungsmaterial für den Einbau einer weiteren Brieffeinwurfklappe in den Kombirahmen KR 613-...

## Technische Daten

Bezeichnung	Abmessungen (mm) B x H x T
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

## Application

Combination frame for modernising an existing Vario 511 door station to the current Vario 611 series, made of sectional extruded aluminium powder-coated or painted.

## Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

## Important installation instructions



- For each flush-mount housing GU 513-... a Vario adapter VA/GU 513-... and an MR 611-1/3-... are required. The housing must be sealed against the wall by the customer using all-round acrylic grouting or a suitable sealant. Depending on the mounting situation, the service of a decorator or plasterer may be required.

## Scope of supply

- Combination frame KR 613-...
- Vario 511 key
- Fastening strips (2x per letter flap)
- Countersunk screws M4 x 45 (2x per letter flap)
- This product information

## Mounting

Before starting renovation work, disconnect the line rectifier of the intercom from the mains.

**1** *Unlock the mounting frame with the silver Vario 511 key and open up. Before disconnecting the terminals, inscribe them with the terminal names. Disconnect all connected cores, loosen the 4 existing slotted screws of the mounting frame. Pull the mounting frame off towards the front. Release the 2 Phillips screws holding each letter flap and take off the flap.*

*Pull the combination frame off towards the front.*

- 2** *Insert the Vario adapter VA/GU 513-... into the flush mount housing and screw into place.*
- 3** *Remove the combination frame from the module packaging. Centre the combination terminals turned around 45° anticlockwise onto the relevant receptacles in the upper adapter plate. Lock the combination terminals into place clockwise with a 45° turn. The terminal designation must be capable of being read vertically.*

- 4** *Insert the fixing strips into the pass-through opening of the letterboxes.*

**5** *Insert the mounting frame into the combination frame. The sealing film of the mounting frame must be located at the upper end. The sealing profile of the combination frame must be open to the underneath. Press the combination frame with the mounting frame against the wall and fasten using the provided screws. The combination frame must rest flush against the wall.*

- 6** *Insert the letterbox and screw into the fixing strips using the provided M4 x 45 screws.*

- 7** *Insert the Vario modules.*

**8** *Following function testing, seal the combination frame to the wall using acrylic or a suitable sealing material. On the underneath of the frame, the opening of the peripheral sealing profile must be left free.*

## Accessories

Accessory fixing material for installing another pass-through flap in the KR 613-... combination frame.

## Specifications

Designation	Dimensions (mm) W x H x D
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

## Application

Cadre combiné pour moderniser une platine de rue Vario 511 et l'adapter à la série actuelle Vario 611, en profilés extrudés en aluminium, revêtus à la poudre ou peints.

## Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

## Consignes de montage importantes



- Pour chaque boîtier encastrable GU 513-..., il faut un adaptateur Vario VA/GU 513-... et un MR 611-1/3-....
- L'étanchéité par rapport au mur doit être réalisée sur site, par un joint acrylique périphérique ou un matériau d'étanchéité approprié.
- En fonction des conditions de montage, des travaux de peinture et de stuckage peuvent être nécessaires.

## Etendue de la fourniture

- Cadre combiné KR 613-...
- Clef Vario 511
- Baguettes de fixation (2 par introduction du courrier)
- Vis à tête fraisée M4 x 45 (2 par introduction du courrier)
- La présente information produit

## Montage

Avant de commencer la rénovation, mettre le bloc d'alimentation de l'interphone à l'état sans tension.

**1** *Ouvrir le cadre de montage avec la clef argentée Vario 511 et le relever. Avant de débrancher les fils, les repérer par les désignations des bornes. Débrancher tous les fils raccordés, desserrer les 4 vis à tête fendue présentes sur le cadre de montage.*

**Tirer le cadre de montage vers l'avant.** Par clapet de boîte aux lettres, desserrer 2 vis à empreinte cruciforme et déposer le clapet. Tirer le cadre de montage vers l'avant.

**2 Mettre en place l'adaptateur Vario VA/GU 513-... dans le boîtier encastreable et le visser.**

**3 Retirer les bornes combinées des emballages des modules. Centrer les bornes combinées, tournées à 45° environ sur la gauche, sur les supports correspondants de laôle d'adaptation supérieure. Encliquer les bornes combinées en tournant à 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. La désignation des bornes doit être lisible verticalement.**

**4 Mettre en place les baguettes de fixation dans l'orifice de la porte arrière des boîtes aux lettres.**

**5 Mettre en place le cadre de montage dans le cadre combiné. Le film d'étanchéité du cadre de montage doit se trouver au bord supérieur. Le profilé d'étanchéité du cadre combiné doit être ouvert en bas. Plaquer le cadre combiné avec le cadre de montage contre le mur et le visser à l'aide des vis jointes. Le cadre combiné doit affleurer sur le mur.**

**6 Mettre en place les clapets de boîte aux lettres et les visser dans les baguettes de fixation à l'aide des vis M4 x 45 jointes.**

**7 Mise en place des modules Vario.**

**8 Après avoir effectué un contrôle fonctionnel, assurer l'étanchéité du cadre combiné par rapport au mur avec de l'acrylique ou un matériau d'étanchéité approprié. Sur la face inférieure du cadre combiné, l'orifice du profilé d'étanchéité périphérique doit être laissé dégagé.**

## Accessoires

Matériel de fixation des accessoires pour le montage d'un autre clapet de boîte aux lettres dans le cadre combiné KR 613-...

## Caractéristiques techniques

Référence	Dimensions (mm) I x H x P
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

## Impiego

Cornice per l'ammodernamento di un posto esterno esistente Vario 511 alla serie Vario 611 attuale, realizzata con profilati estrusi di alluminio, rivestiti a polvere e/o verniciati.

## Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

## Avvertenze di montaggio importanti



- Per ogni scatola da incasso GU 513-... sono necessari un adattatore Vario VA/GU 513-... e un telaio di montaggio MR 611-1/3-...
- L'impermeabilizzazione rispetto alla parete deve essere eseguita in loco mediante una fuga perimetrale in materiale acrilico o materiale impermeabilizzante adeguato.
- In base alle condizioni di montaggio possono essere necessari interventi di tinteggiatura e stuccatura.

## Kit di fornitura

- Cornice KR 613-...
- Chiave Vario 511
- Listelli di fissaggio (2 per ogni buca delle lettere)
- Viti a testa svasata M4 x 45 (2 per ogni buca delle lettere)
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

## Montaggio

Prima di iniziare gli interventi di rinnovo, scollegare l'alimentatore dell'impianto citofonico dalla tensione.

**1 Aprire e ribaltare in avanti il telaio di montaggio con la chiave Vario 511 argentata. Prima di scollegare i fili marcarli con le corrispondenti denominazioni dei morsetti.**

*Scollegare tutti i fili collegati e svitare le 4 viti con testa ad intaglio presenti sul telaio di montaggio. Staccare in avanti il telaio di montaggio. Svitare le 2 viti con intaglio a croce per ogni buca delle lettere e prelevare la ribaltina. Staccare in avanti la cornice.*

**2** *Inserire l'adattatore Vario VA/GU 513-... nella scatola da incasso e avitarlo.*

**3** *Prelevare i morsetti combinati dagli imballaggi dei moduli. Centrare i morsetti combinati ruotati verso sinistra di circa 45° nelle rispettive sedi sulla lamiera di adattamento superiore. I morsetti combinati devono scattare in posizione con una rotazione di 45° in senso orario. La denominazione dei morsetti deve essere leggibile in verticale.*

**4** *Inserire i listelli di fissaggio nell'apertura a scivolo delle cassette per le lettere.*

**5** *Inserire il telaio di montaggio nella cornice. Sul bordo superiore del telaio di montaggio deve essere presente una pellicola di tenuta. Il profilato di tenuta della cornice deve essere aperto in basso. Spingere la cornice con il telaio di montaggio sulla parete e avitarlo con le viti in dotazione. La cornice deve stare a filo con la parete.*

**6** *Inserire le ribaltine e avitarle con le viti M4 x 45 in dotazione nei listelli di fissaggio.*

**7** *Inserire i moduli Vario.*

**8** *Dopo aver eseguito un test funzionale, impermeabilizzare la cornice rispetto alla parte con materiale acrilico o adeguato materiale impermeabilizzante. Sul lato inferiore della cornice lasciare aperta l'apertura del profilato di tenuta perimetrale.*

### Accessori

Materiale di fissaggio accessorio per il montaggio di un'altra ribaltina della buca delle lettere nella cornice KR 613-...

### Dati tecnici

Denomi-nazione	Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

### Toepassing

Combiframe voor de modernisering van een bestaand deurstation Vario 511 naar de actuele serie Vario 611, uit aluminium extrusiepers profielen, met poedercoating resp. gelakt.

### Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhouds-werkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

### Belangrijke inbouwinstructies



- Voor iedere inbouwbehuizing GU 513-... wordt telkens een Vario-Adapter VA/GU 513-... evenals een MR 611-1/3-... vereist.
- De afdichting naar de muur dient lokaal via een omlopende acrylvogel of geschikt afdichtingsmateriaal te geschieden.
- Afhankelijk van de inbouwsituatie zijn eventueel schilder- en stucadoor-werkzaamheden vereist.

### Leveringsomvang

- Combiframe KR 613-...
- Vario 511 sleutel
- Bevestigingslijsten (2x per briefinworp)
- Verzonken schroeven M4 x 45 (2x per briefinworp)
- Deze productinformatie

### Montage

Voor het begin van de renovatie de netvoeding van de spraakinstallatie in spanningsloze toestand zetten.

**1** *Montageframe met de zilveren Vario 511 sleutel openen en omhoog klappen. De aders voor het afklemmen van de klem-aan-duidingen voorzien. Alle aange-sloten aders afklemmen, de 4 bestaande schroeven met sleufkop van het montageframe losdraaien.*

**Montageframe naar de voorkant losmaken.** Per brievenbusklep 2 kruiskopschroeven losdraaien en klep verwijderen. Combi-frame naar de voorkant losmaken.

**2 Vario-Adapter VA/GU 513-...** in de inbouwbehuizing plaatsen en vastschroeven.

**3 Combiklemmen uit de verpakkingen van de modules uitnemen.** De combiklemmen ca. 45° naar links gedraaid op de betreffende plaats op het bovenste adapterblad centreren. Plaatsen van de combiklemmen met een 45° draaiing tegen de klok in. De klemaanduiding moet loodrecht leesbaar zijn.

**4 Bevestigingslijsten in de doorwerpopening van de brievenbus plaatsen.**

**5 Montageframe in het combiframe plaatsen.** De afdichtingsfolie van het montageframe moet zich aan de bovenste rand bevinden. Het afdichtingsprofiel van het combiframe moet aan de onderzijde open zijn. Het combiframe met het montageframe tegen de muur drukken en met de meegeleverde schroeven vastdraaien. Het combiframe moet vlak tegen de muur geplaatst zijn.

**6 Brievenbusklep plaatsen en met de meegeleverde schroeven M4 x 45 op de bevestigingslijst vastschroeven.**

**7 Plaatsen van de Vario-Modules.**

**8 Na functiecontrole het combiframe tegen de muur met acryl of een geschikt afdichtingsmateriaal afdichten.** Aan de onderzijde van het combiframe moet de opening van het omlopende afdichtingsprofiel open gelaten worden.

#### Accessoires

Accessoire bevestigingsmateriaal voor de inbouw van een verdere briefinworplep in het combiframe KR 613-...

#### Technische gegevens

Omschrijving	Afmetingen (mm) B x H x D
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

#### Anvendelse

Kombiramme til opgradering af en eksisterende dørstation Vario 511 til den aktuelle 611-serie, af aluminium-strengpresningsprofiler, pulver-coatede eller lakerede.

#### Elektrisk spænding



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstalatør.

#### Vigtige indbygningsanvisninger



- Til hver indmuringsdåse GU 513-... behøves der en Vario-Adapter VA/GU 513-... samt en MR 611-1/3-...
- Tætning mod væg foretages af bygherren med en rundgående akrylfuge eller med et andet egnet tætningsmateriale.
- Alt efter indbygningsforholdene kan maler- eller skukkatørarbejder komme på tale.

#### Leveringsomfang

- Afdækningsramme KR 613-...
- Vario 511 nøgle
- Fastgørelselslister (2x pr. brevidkast)
- Undersænkskruer M4 x 45 (2x pr. brevidkast)
- denne produktinformation

#### Montage

Inden renoveringen påbegyndes, fjernes spændingen fra samtaleanlæggets strømforsyning.

**1 Montagerammen åbnes med den solvfarvede Vario 511 nøgle og klappes op.** Lederne markeres med de aktuelle klemmebetegnelser, inden de afmonteres. Alle tilsluttede ledere afmonteres, de 4 eksisterende kærvskruer i montagerammen løsnes. Montagerammen trækkes fremad og af. For hver brevklap løsnes 2 krydskærvskruer og klappen tages af.

Afdækningsrammen trækkes fremad og af.

**2** Vario-Adapteren VA/GU 513-... sættes ind i indmuringsdåsenn og skrues fast.

**3** Kombiklemmerne tages ud af emballagen til modulerne. Kombiklemmerne centrerer - drejet ca. 45° mod venstre - på de pågældende monteringspladser på den øverste adapterplade.

Kombiklemmerne klikkes på plads ved at dreje dem 45° i urets retning. Klemmebetegnelserne skal kunne læses lodret.

**4** Fastgørelselslisterne sættes ind i postkassernes indkaståbning.

**5** Montageramen sættes ind i afdækningsrammen.

Montagerammens tætningsfolie skal finde sig langs den øverste kant. Afdækningsrammens tætningsprofil skal være åben nederst. Afdækningsrammen med montagerammen trykkes mod væggen og skrues fast med de medfølgende skruer. Afdækningsrammen skal ligge plant an mod væggen.

**6** Brevklapperne sættes i og skrues fast i fastgørelselslisterne med de medfølgende skruer M4 x 45.

**7** Isætning af Vario-modulerne.

**8** Efter funktionsafprøvningen tætnes afdækningsrammen mod væggen med akryl eller et andet egnet tætningsmateriale. På undersiden af afdækningsrammen skal åbningen i den rundgående tætningsprofil lades åben.

## Tilbehør

Ekstra monteringsmateriale til indbygning af endnu en brevklap i kombirammen KR 613-...

## Tekniske specifikationer

Betegnelse	Mål (mm) b x h x d
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

## Användning

Kombiramar för modernisering av en befintlig dörstation Vario 511 till den aktuella modellserien Vario 611, av aluminium-strängpressprofiler, pulverbelagd alt. lackerad.

## Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

## Viktiga monteringsanvisningar



- För varje infälld hölje GU 513-... behövs en Vario-adapter VA/GU 513-... samt en MR 611-1/3-...
- Tätningen mot väggen måste genomföras på plats genom en akrylfog eller ett lämpligt tätningsmaterial som läggs runtomkring.
- Var efter monteringssituation tillkommer eventuellt målar- och stuckatörarbeten.

## Leveransomfång

- Kantram KR 613-...
- Vario 511 nyckel
- Monteringslister (2x per brevkast)
- Sänkskravar M4 x 45 (2x per brevkast)
- Denna produktinformation

## Montage

Innan renoveringen påbörjas, försätt nätaggregaten i talanläggningen i spänningslöst tillstånd.

**1** Öppna monteringsramen med den silverfärgade Vario 511 nyckeln och fäll upp ramen. Innan ledarna lossas, markera klämbeteckningarna på dem. Lossa alla anslutna ledare, skruva loss monteringsramens fyra spärskruvar. Dra av monteringsramen framåt. På varje brevlucka, lossa de båda krysspärskruvarna och ta av luckan. Dra av kantram framåt.

**2** Sätt in Vario-adapttern VA/GU 513-... i det infällda höljet och skruva fast adapttern.

**3** Ta ur kombiklämmorna ur modulernas förpackning. Vrid kombiklämmorna ca 45° åt vänster och centrera dem sedan på de beträffande fästena på den övre adapterplåten. Snäpp fast kombiklämmorna genom att vrida dem medurs 45°. Klämbeteckningen måste kunna läsas vertikalt.

**4** Sätt in monteringslisterna i brevlådans inkastningsöppning.

**5** Sätt in monteringsramma i kantramarna. Monteringsramens tätningsfolie måste befina sig på den övre kanten. Kantrams tätningsprofil måste vara öppen nedtill. Tryck kantram med monteringsramen mot väggen och skruva fast den med de bifogade skruvarna. Kantram måste ligga i samma plan som väggen och får inte skjuta över.

**6** Sätt i brevlucken och skruva fast den i monteringslisten med de bifogade skruvarna M4 x 45.

**7** Montering av Vario-modulerna.

**8** Efter en funktionskontroll, täta kantram mot väggen med akryl eller ett lämpligt tätningsmaterial. På kantram undersida måste öppningen till den runtomkring lagda tätningsprofilen lämnas fri.

## Tillbehör

Tillbehör monteringsmaterial för ännu ett brevlådslock i kombiramen KR 613-...

## Tekniska data

Beteckning	Mått (mm) B x H x D
KR 613-2	331 x 242 x 15
KR 613-3	331 x 354 x 15
KR 613-4	331 x 465 x 15

# SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und Telegrafenwerke OHG  
Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723 63-300  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[info@siedle.de](mailto:info@siedle.de)

© 2009/01.22  
Printed in Germany  
Best. Nr. 200040622-00