

LED-Seilleuchte / *Rope supported LED light fitting*

Adolf Schuch GmbH

Mainzer Str. 172 • D-67547 Worms
+49 6241 4091-0 • info@schuch.de
www.schuch.de

REDONDO

Baureihe/ Series

55 ...

55 ... SKI

Schutzklasse/ Protection class:

SK II

SK I

Schutzart/ IP rating:

IP66

Gewicht/ Weight:

max. 7,5 kg

Spannung/ Rated voltage:

220 – 240 V

Frequenz/ Frequency:

50 / 60 Hz

Windangriffsfläche/ Wind load area:


0,19 m²

Lichtpunkthöhe/ Light point height:

6 – 12 m

Tragseilquerschnitt/ Rope diameter:

Ø6 – Ø12 mm

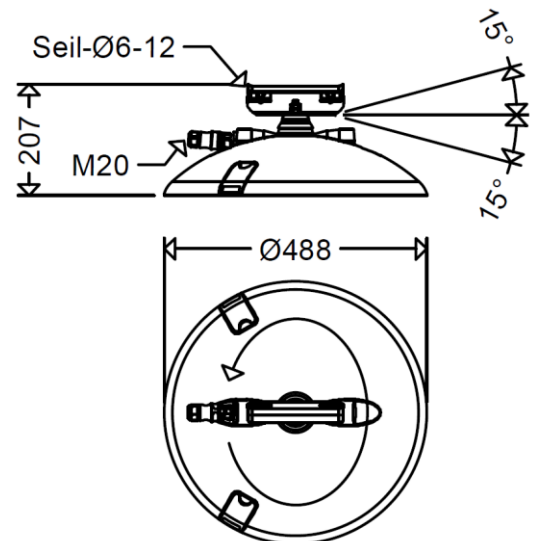

Beleuchtungsanlagen mit elektronischen Betriebssystemen. Bitte beachten:

DE

- Bei der Installation an Drehstromnetzen ist sicherzustellen, dass der Null-Leiter immer angeschlossen ist. Das Fehlen des Null-Leiteranschlusses kann zu einer Schiefast führen. Durch die dabei entstehenden Überspannungen kann das elektronische Betriebsgerät in der Leuchte zerstört werden.
- Bei der Überprüfung der Isolationsfestigkeit ist das Abklemmen des Null-Leiters erforderlich. In diesem Zustand darf das Lichtnetz nicht in Betrieb genommen werden. Nach der Prüfung der Isolationsfestigkeit ist zuerst der feste Anschluss des Null-Leiters sicherzustellen. Erst dann kann die Anlage ohne Schaden für die elektronischen Vorschaltgeräte in Betrieb gehen.
- Bei Versorgungsnetzen 3x220/240 V (Δ Phase gegen Phase) ist eine Absicherung mit gemeinsamer Abschaltung der drei Außenleiter erforderlich.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur bewirkt eine Verkürzung der Lebensdauer des elektronischen Vorschaltgerätes bzw. bei stärkerer Überschreitung auch dessen Ausfall.
- Bitte beachten sie, dass die Leuchte mit LED-Modulen der Risikogruppe 2 betrieben wird. Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte Schauen in einem geringeren Abstand als 0,57 m nicht zu erwarten ist.
- Die zulässige Dimensionierung von Leitungsschutzschaltern ist dem Datenblatt zu entnehmen.
- Achtung, in dieser Leuchte sind LED-Module eingebaut, welche nicht dafür vorgesehen sind vom Anwender gewechselt zu werden. Die eingebauten Module dürfen nur von Schuch, einem von Schuch beauftragten Servicetechniker oder von vergleichbar qualifizierten Personen gewechselt werden.
- Die Leuchten sind der angegebenen Schutzart entsprechend auszuwählen und zu montieren. Dabei sind die Errichtungsbestimmungen zu beachten!

EVG-Ersatz bei Leuchten mit programmiertem EVG

Programmierte EVG sind durch einen Aufkleber mit Programmnummer und Barcode gekennzeichnet. Für eine korrekte Funktion der Leuchte müssen Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei Bestellung bitte die Programmnummer angeben.

Energieeffizienzklasse (EEK)

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

- B** bei Lichtfarbe 740 / 750 / 765
- C** bei Lichtfarbe 730 / 727 / 722 / 830 / 840 / 850
- D** bei Lichtfarbe 822 / 827



Standard-Lichtfarbe der Leuchte 55... ist 740 (in der Typenbezeichnung nicht angegeben)

Alle vom Standard abweichenden Lichtfarben sind in der Typenbezeichnung integriert (z. B. 55 4803 **730**)

Vereinfachte Konformitätserklärung

Für Leuchten mit eingebauten NFC-konfigurierbaren EVGs oder Leuchten mit eingebauten Funksystemen gilt:

Hiermit erklärt Adolf Schuch GmbH, dass die vorliegende Leuchte der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.schuch.de/de/service/downloads>

Lighting installation with electronic control gear. Please observe:

EN

- When connecting to three-phase supplies ensure that the neutral wire is always connected. Missing neutral connection leads to imbalance. The resulting overvoltage could destroy of the electronic ballast in the luminaire.
- For testing the insulation strength it is necessary to pinch off the neutral wire. In this condition the lighting unit must not be used. After the insulation test correct connection of the neutral wire must be checked. Only then the installation can be used without damage to electronic ballasts.
- In supply systems 3x220/240 V (Δ phase against phase) fusing disconnecting the three phases simultaneously must be provided.
- The maximum permissible ambient temperature must never be exceeded. Exceeding the max. permissible temperature results in a shortened lifetime of the electronic ballast, severe exceeding even in its breakdown.
- Please note, that the fitting is operated by LED modules of risk group 2. The fitting should be positioned so that prolonged staring into the fitting at a distance closer than 0.57 m is not expected.
- The number of luminaires on automatic circuit breaker, see technical datasheet.
- Attention: The LED modules contained in this luminaire are not scheduled to be replaced by the user. The LED modules shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The luminaires must be selected and installed according to the specified protection class. The installation regulations must be observed!

Replacement of ECGs with programmable ECG

Programmable ECGs are marked with a label showing the programming number. For a proper function of the light fitting original spare parts must be used. When placing an order, please mention the programming number.

Energy Efficiency Labeling (EEL)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class:

- | | |
|----------|---|
| B | at photometric code 740 / 750 / 765 |
| C | at photometric code 730 / 727 / 722 / 830 / 840 / 850 |
| D | at photometric code 822 / 827 |

Standard-photometric code luminaire 55... is 740 (not specified in the type-code)

All photometric codes that deviate from the standard are integrated in the type-code (e. g. 55 4803 **730**)

Simplified EU declaration conformity



Applicable is for luminaires with build-in NFC-configurable ECGs or luminaires with build-in Radio-Systems:

Hereby, Adolf Schuch GmbH declares that the present luminaire type is in compliance with Directive 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.schuch.de/de/service/downloads>

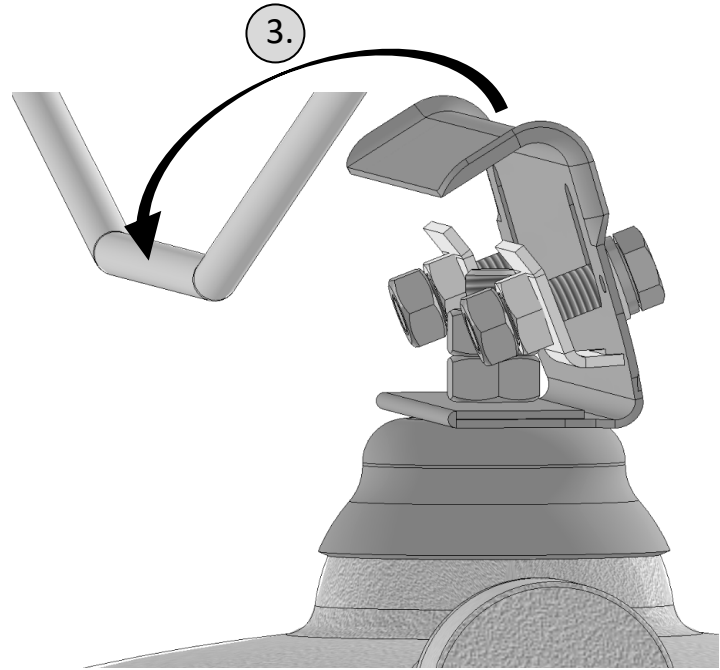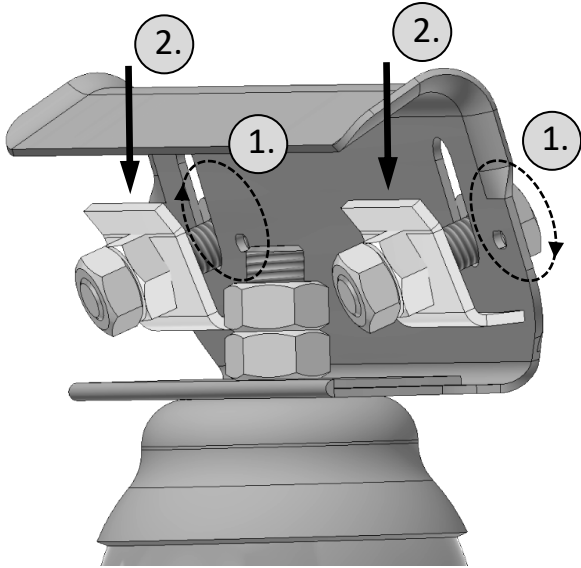








Befestigung
Fixing

Achtung!
Befestigungsvorrichtung aus Edelstahl.
Elektrolytische Korrosion vermeiden!
Attention!
Fixing device made of stainless steel.
Avoid electrolytic corrosion!

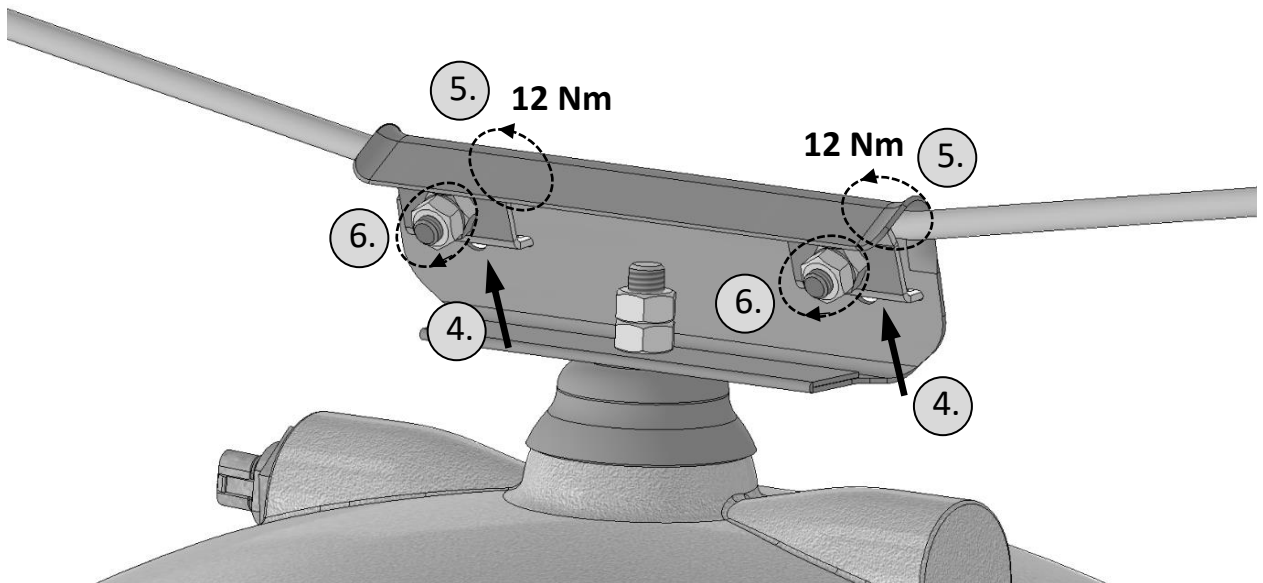



Netz-Anschluss 55 ... FC


Mains connection 55 ... FC

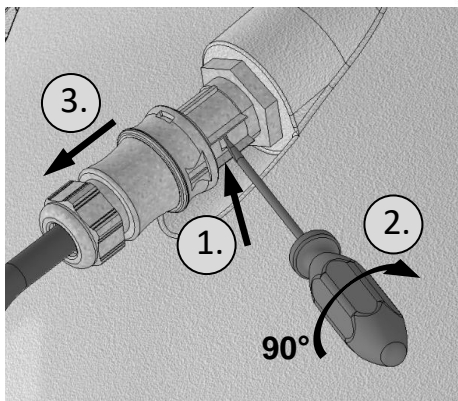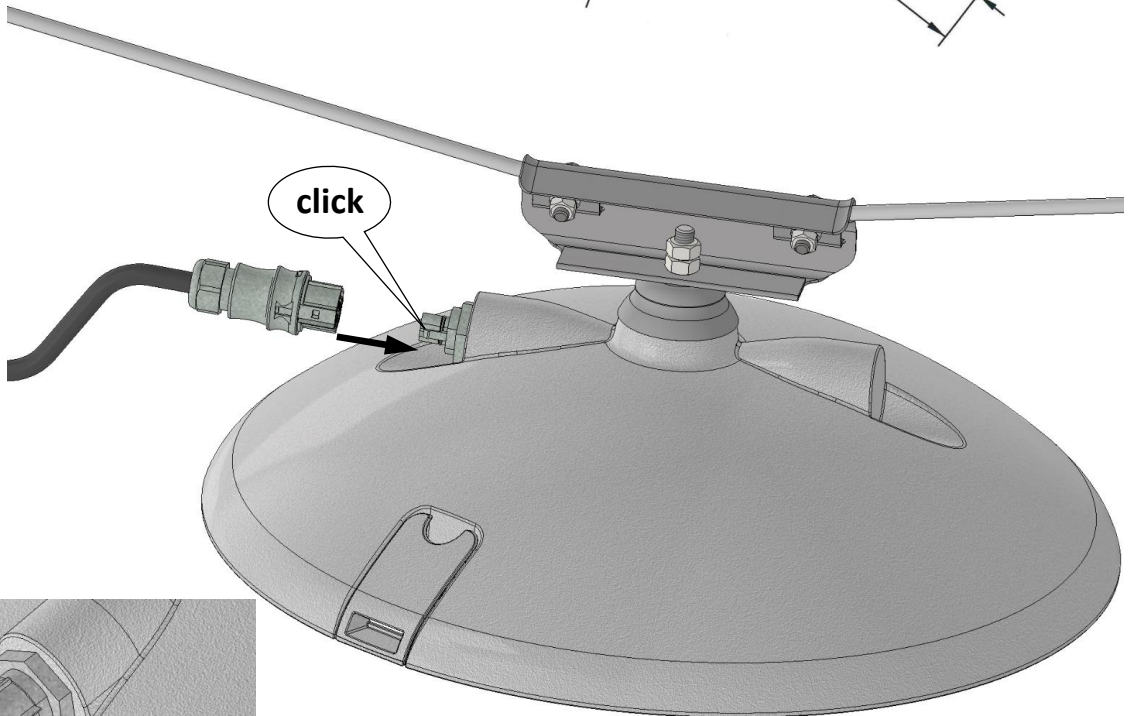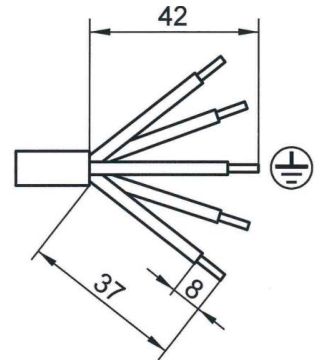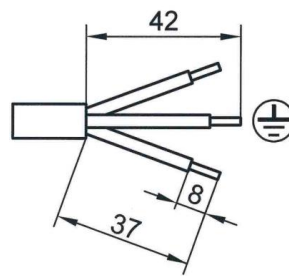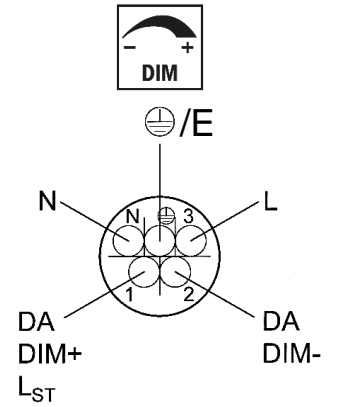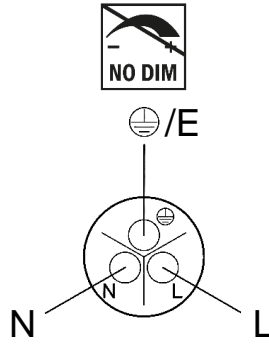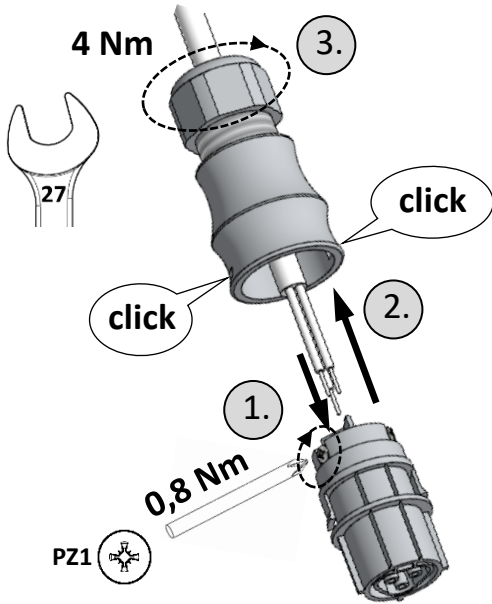



Entriegeln und Trennen

Unlock and separate

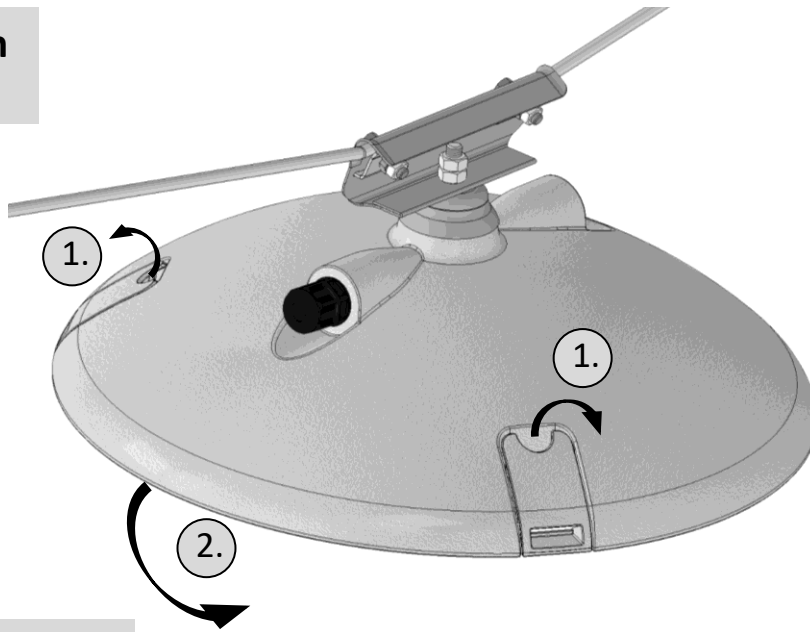
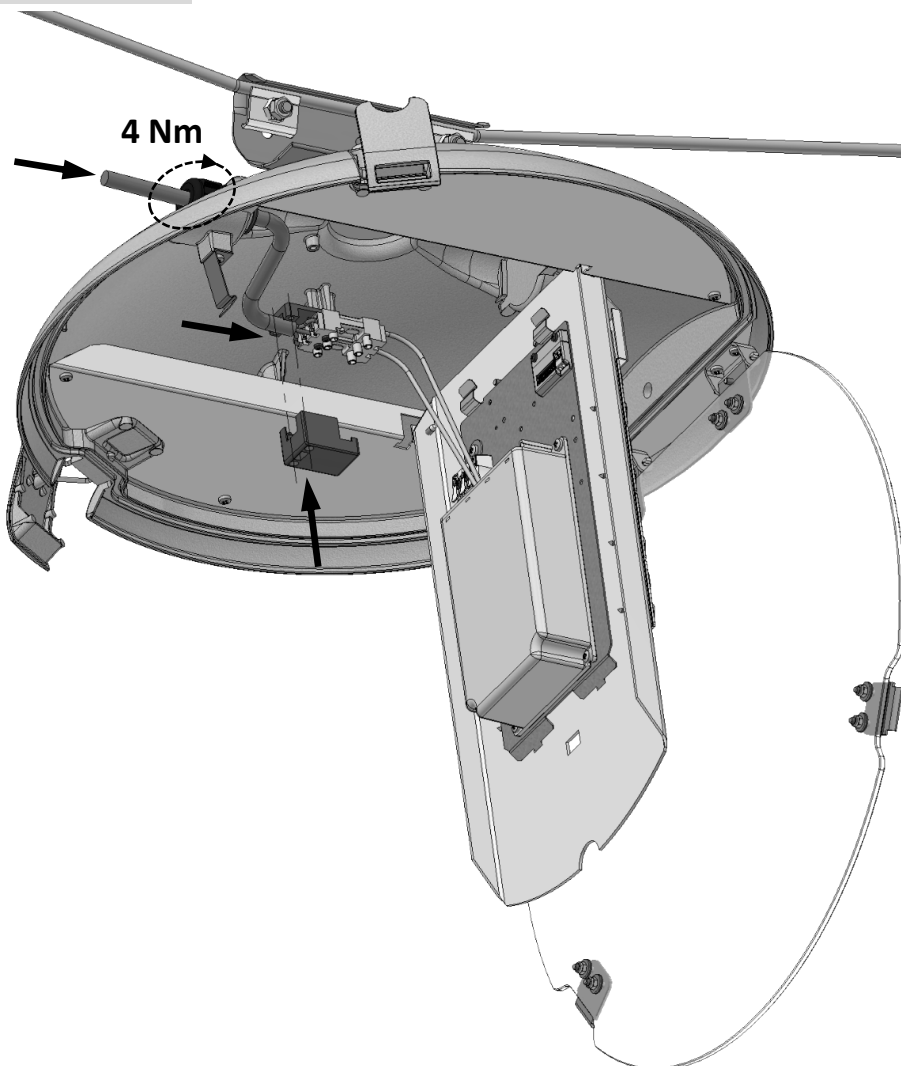
Leuchte öffnen*Open luminaire***Netz-Anschluss 55 ...***Mains connection 55 ...*

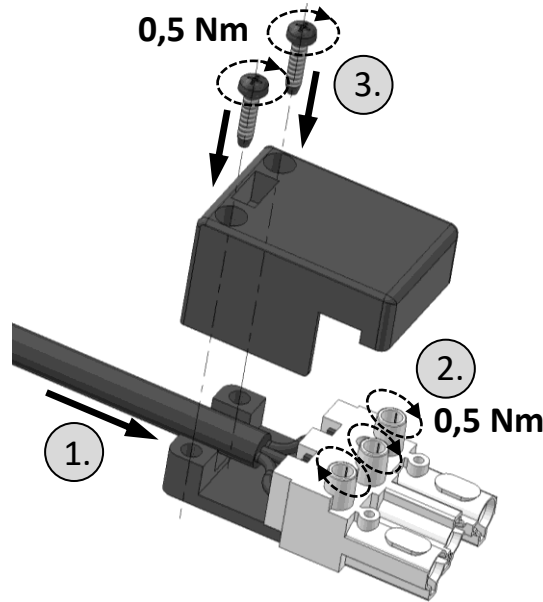



Type ON/OFF, LA

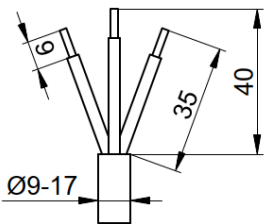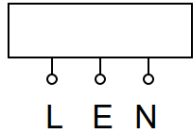


Type LR

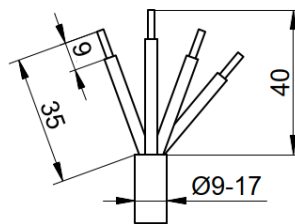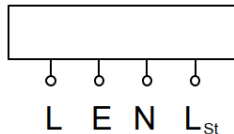



Type DIMD, DIMA

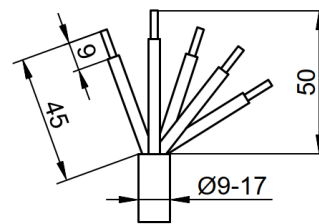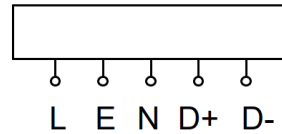



HINWEIS! / NOTE!
DALI-Leitungen
netzspannungsfest
ausführen!
DALI lines must be
mains voltage-proof!

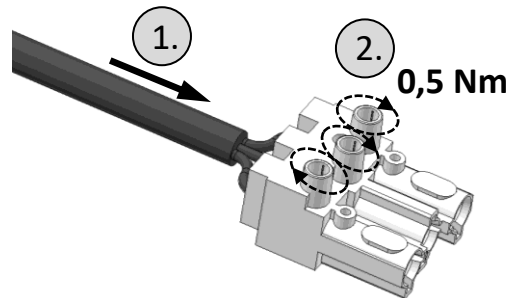



Type ON/OFF, LA

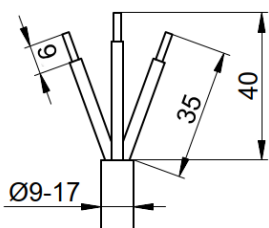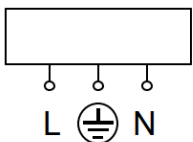

Type LR

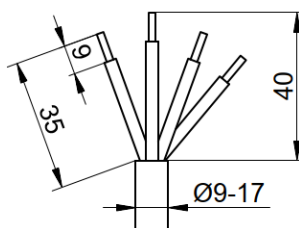
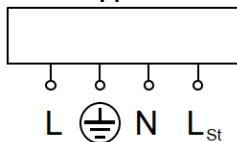


Type DIMD, DIMA


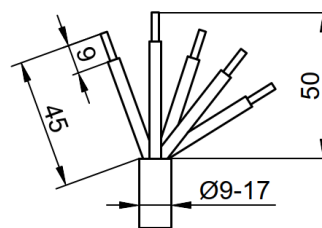
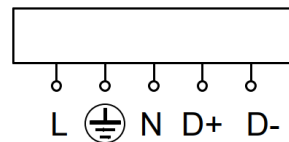


HINWEIS! / NOTE!
DALI-Leitungen
netzspannungsfest
ausführen!
DALI lines must be
mains voltage-proof!

Leuchten-Ausrichtung
Light fitting arrangement

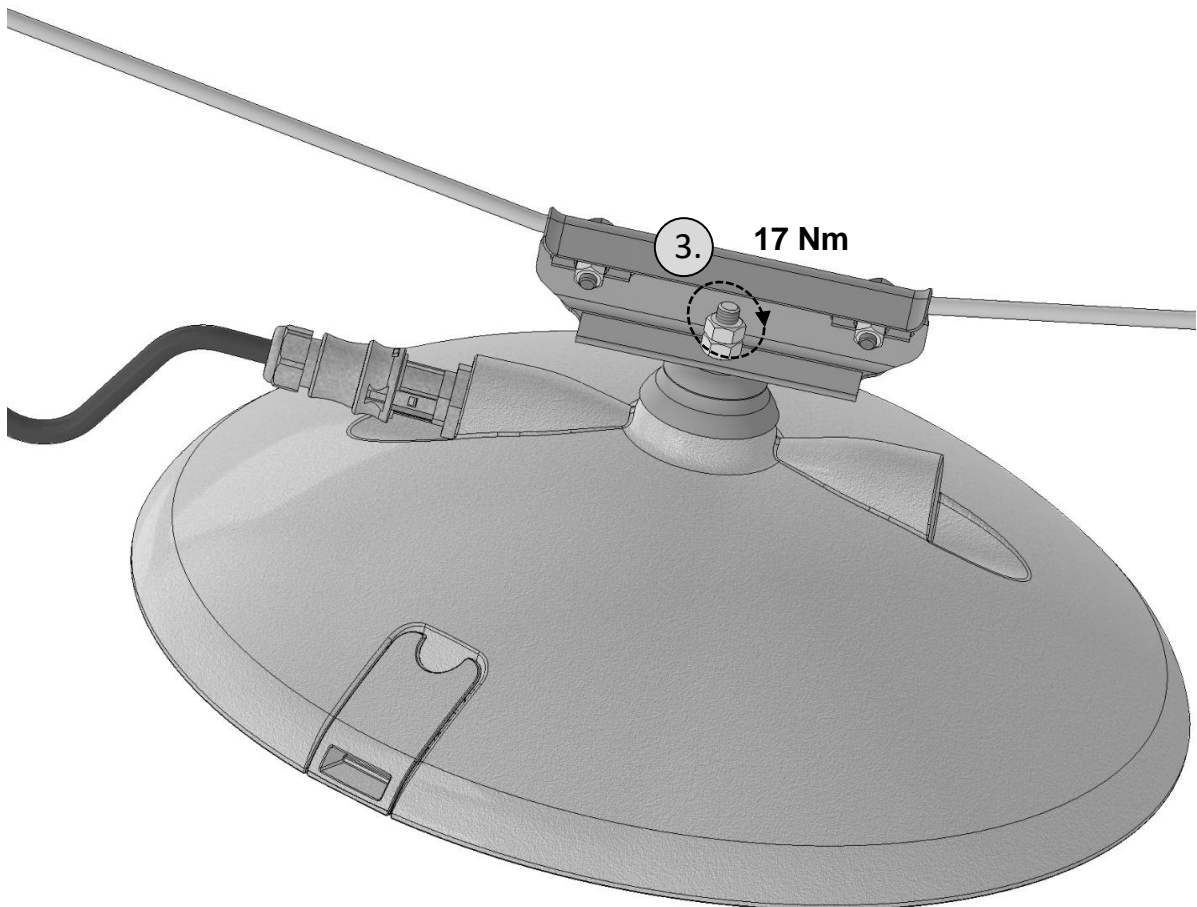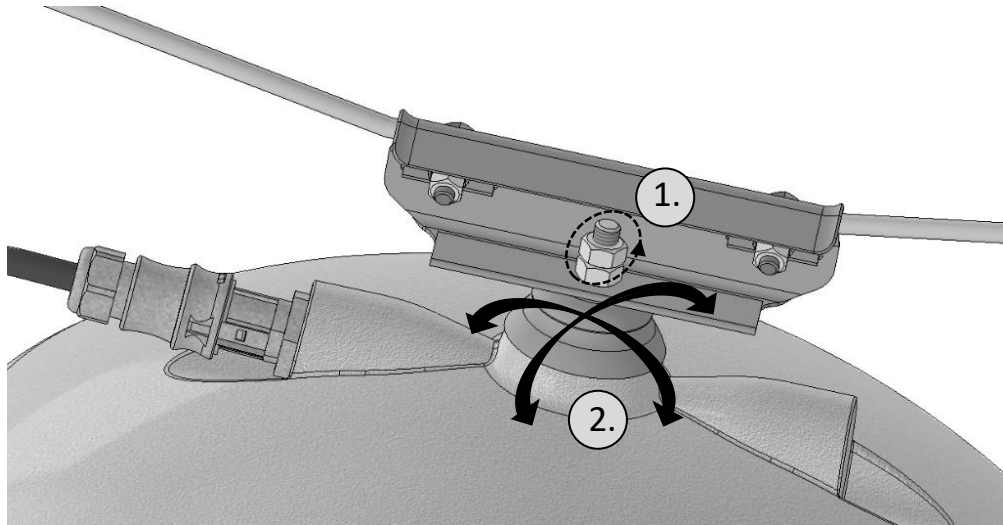

RFLU-Type

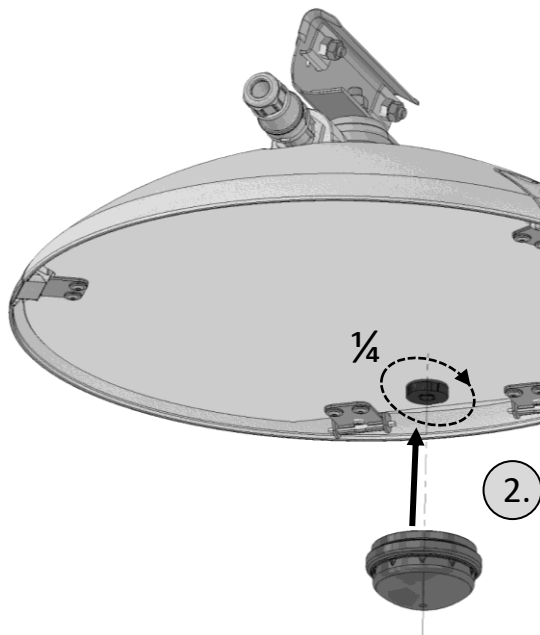
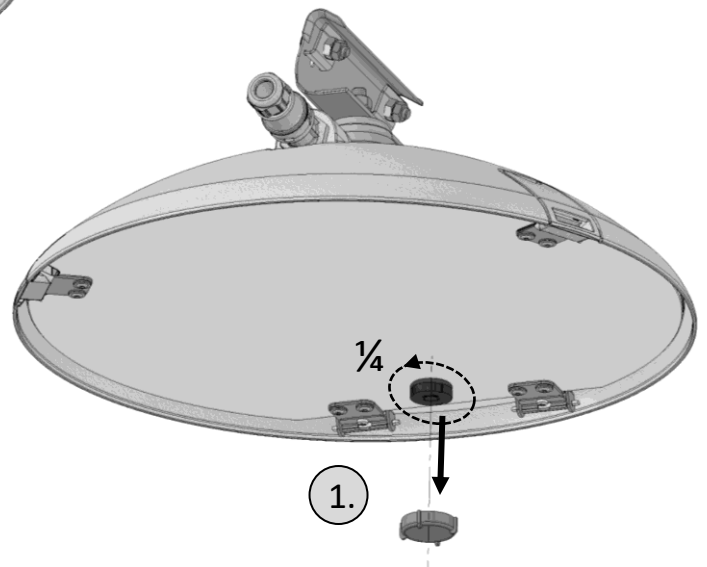
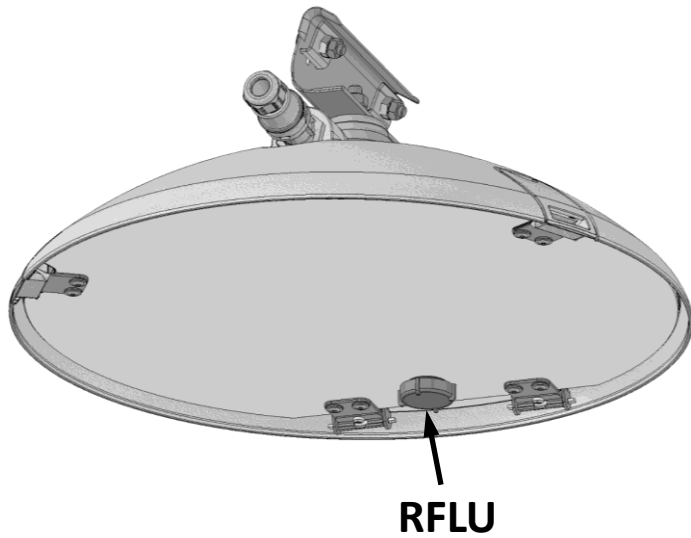


HINWEIS! / NOTE!

**Ohne Abdeckkappe oder RFL-Komponente
verliert die Leuchte ihre Schutzart IP66!**

*Without cover-cap or RFL-component the luminaire
loses its IP66 rating!*

RFLO-Type

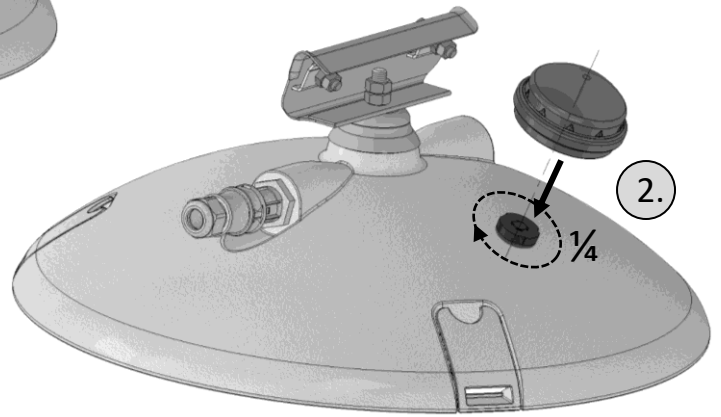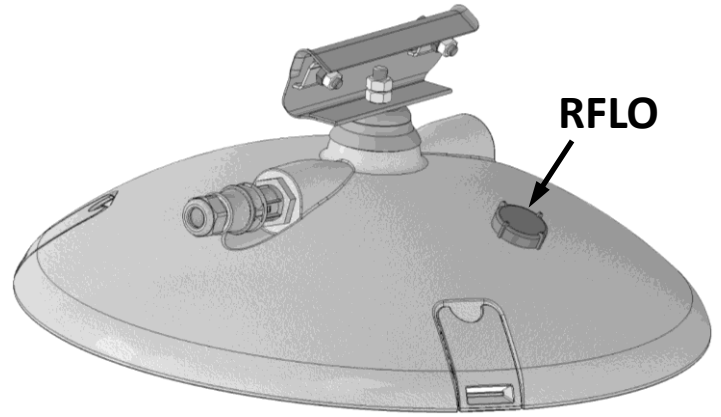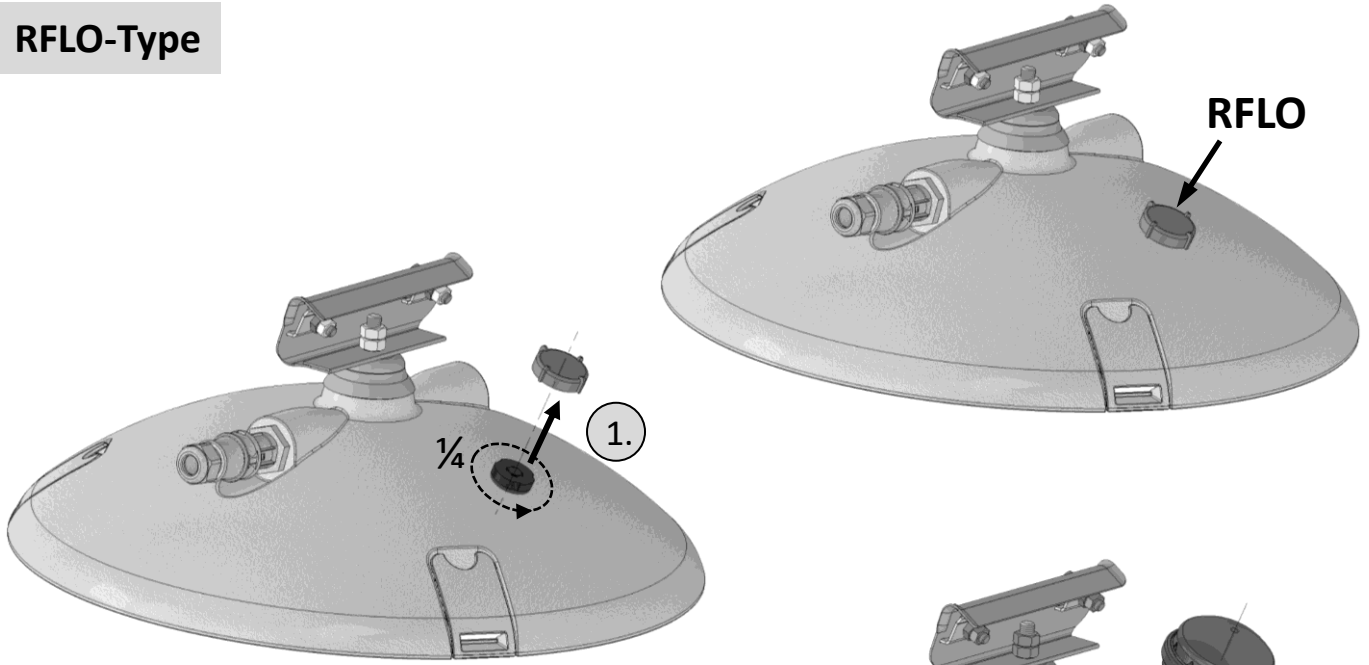


HINWEIS! / NOTE!

Ohne Abdeckkappe oder RFL-Komponente verliert die Leuchte ihre Schutzart IP66!

Without cover-cap or RFL-component the luminaire loses its IP66 rating!

Einstellmöglichkeiten ... VARIO
Adjustment options

Bitte Hinweisschild am Dip-Schalter beachten.
Please note information on dip-switch label.

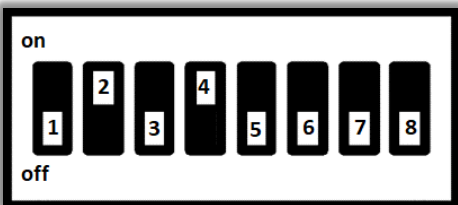



Beispiel Dip-Schalter Einstellung
Example dip-switch adjustment

45485 L50 O	1	2	3	4	5	6	7	8	Leistung Power	ersetzt replace	Werkseinstellung/factory set
on	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	9W	HME50 HST35	
on	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15W	HME80 HST50	
on	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	18W	HME125 HST70	
on	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	35W	2xHST70	

Weitere Einstellungen möglich/further settings possible

Beispiel Hinweisschild am Dip-Schalter
Example information label at the dip-switch

Maßgebend ist das Hinweisschild in der Leuchte! Weitere Einstellungen sind möglich.
Essential is the information-label in the luminaire! Further settings are possible.

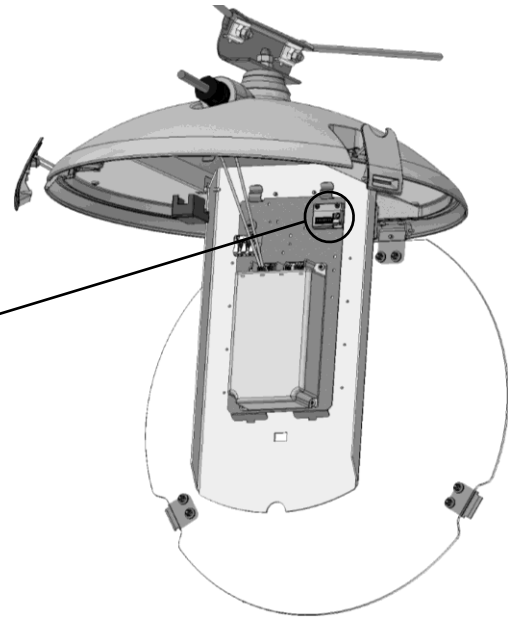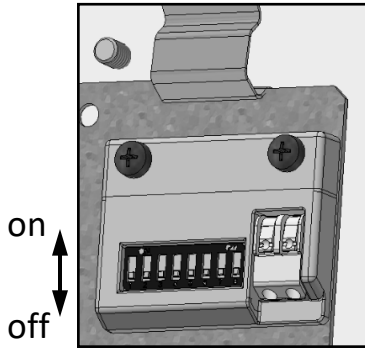DIP-Schalter Einstellung*DIP-switch adjustment***Einstellmöglichkeiten ... NFC***Adjustment options*

Einstellungen am EVG können mit einer App über NFC vorgenommen werden. Dazu kann bei Geräten mit Android Betriebssystem die interne NFC-Schnittstelle im Gerät verwendet werden. Zur störungsfreien Kommunikation und bei Geräten mit iOS-Betriebssystem wird der Bluetooth/NFC Adapter (siehe Zubehör Art.-Nr. 90545 0029) immer benötigt. Bitte Werkseinstellung und Einstellmöglichkeiten beachten (siehe Beispiel Hinweisschild am EVG).

Settings on the ECG can be made with an app via NFC. For devices with Android operating system the internal NFC-interface in the device can be used. For interference-free communication and for devices with iOS operating system is a Bluetooth/NFC adapter (see accessories, art.no. 90545 0029) always necessary. Please note factory- and adjustment-settings (see Example information label at ECG).

Die dazu notwendige App können Sie abhängig von Ihrem Betriebssystem (Android oder iOS) über den QR-Code laden, der sich in der Leuchte am EVG befindet.

You can download the app required for this, depending on your operating system (Android or iOS), using the QR code, which is shown in the luminaire next to the ECG.



Beispiel QR-Code zur Konfigurations-App
Example for the link to configuration-app

45531 L90	I - Led	Leistung Power	ersetzt replace	Werkseinstellung/factory set
	150 mA	9 W	HME50 HST35	
	300 mA	15 W	HME80 HST50	
	375 mA	18 W	HME125 HST70	
	700 mA	35 W	2xHST70	

Weitere Einstellungen möglich/further settings possible


Beispiel Hinweisschild am EVG
Example information label at the ECG

Maßgebend sind die Hinweisschilder in der Leuchte!

Essential are the information-labels in the luminaire!

Spezial-Type

DV/RR-Type

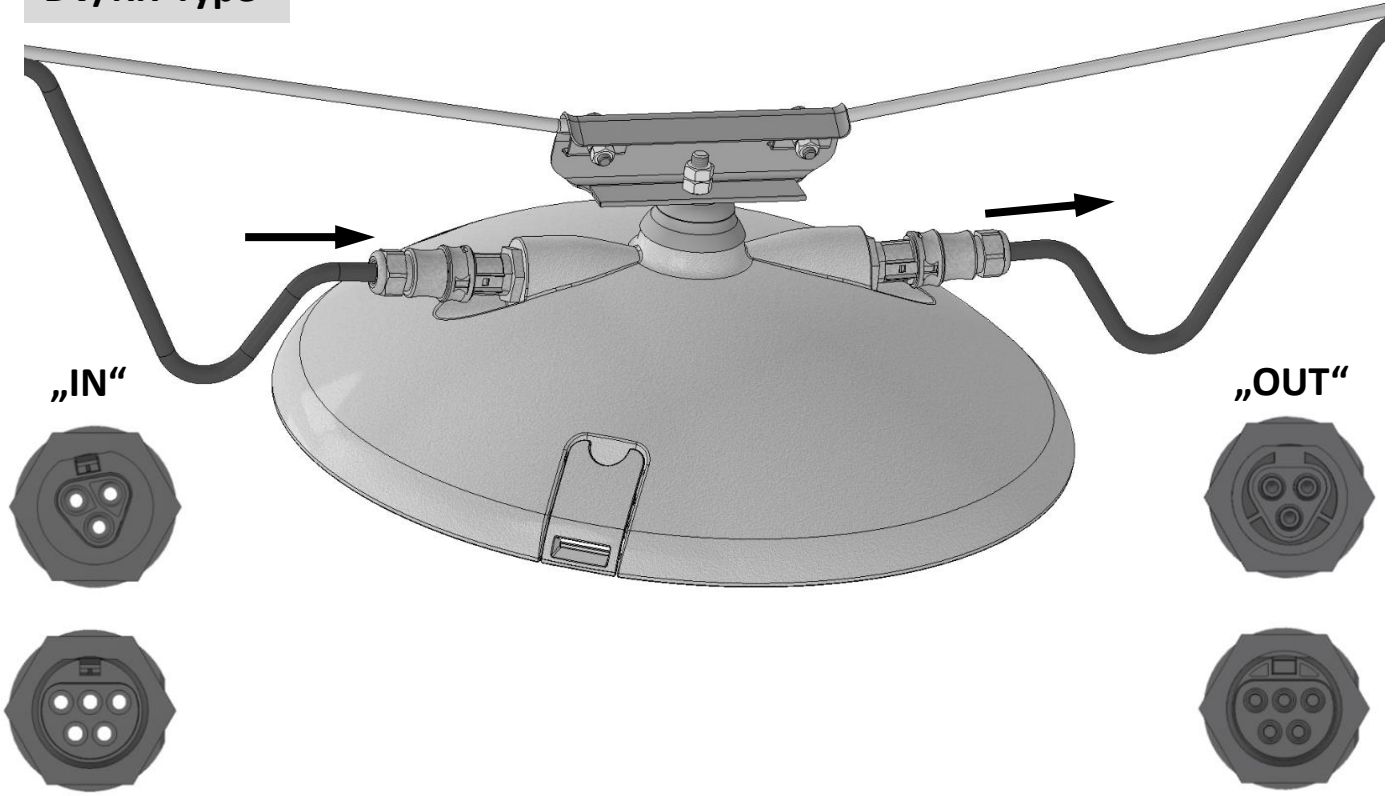

3P-Type

