

HTS 811-0

Produktinformation
Haustelefon Standard

Product information
**Standard in-house
telephone**

Information produit
Poste intérieur standard

Opuscolo informativo
sul prodotto
**Citofono di sistema
standard**

Productinformatie
Huistelefoon Standaard








Produktinformation
Standard-svartelefon



Produktinformation
Hustelefon Standard

Información de producto
Teléfono interior Estándar

Informacja o produkcji
**Domofon w wersji
Standard**

Информация о продуктах
**Абонентский аппарат
Standard**

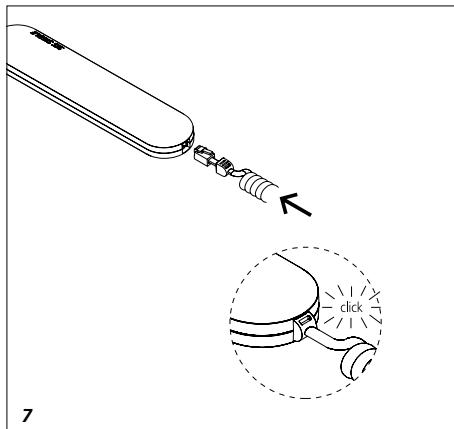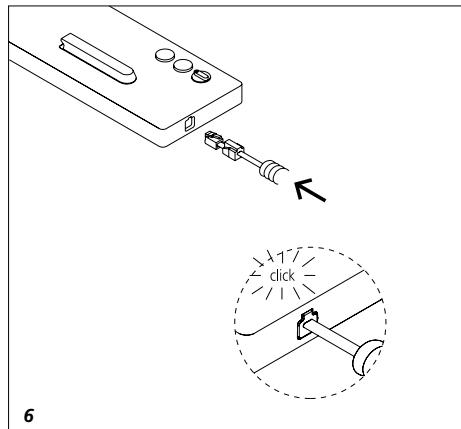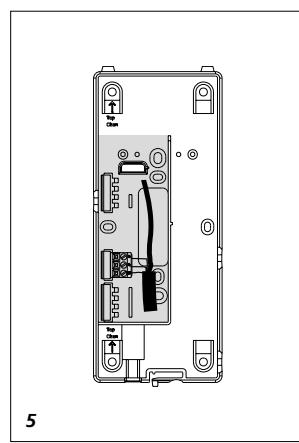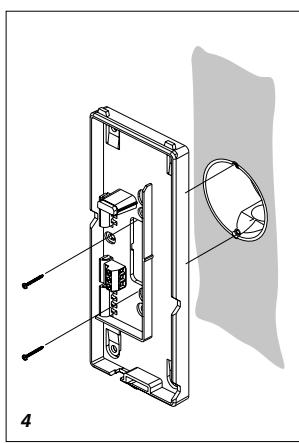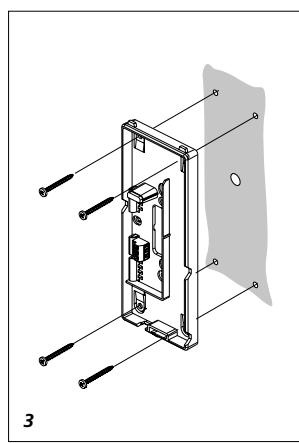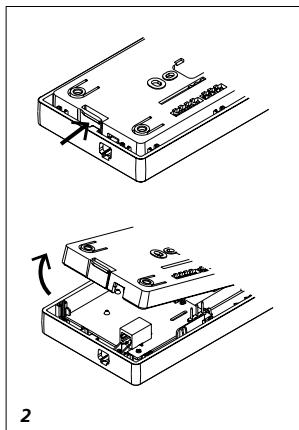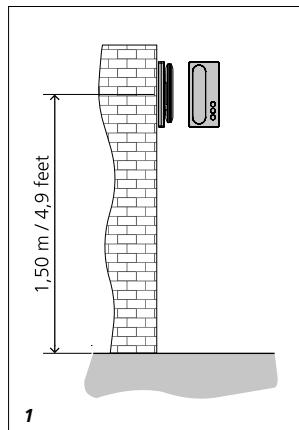

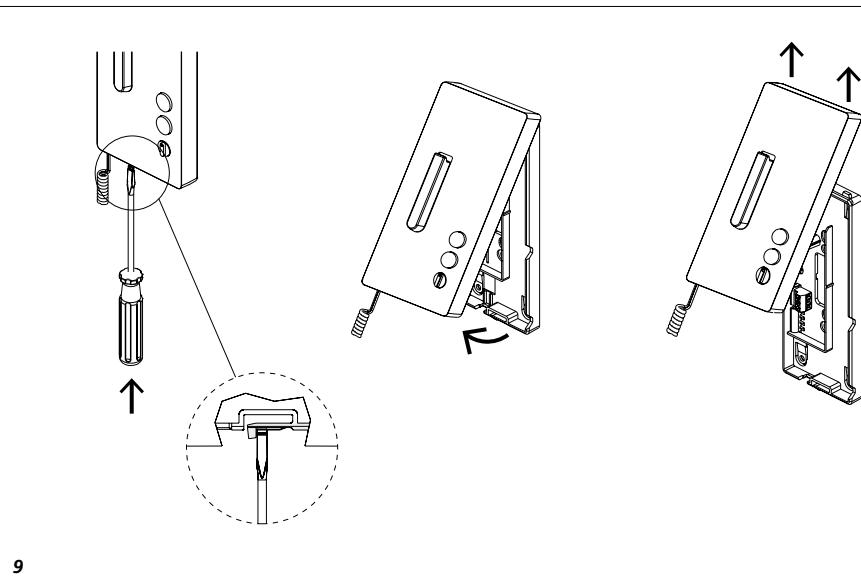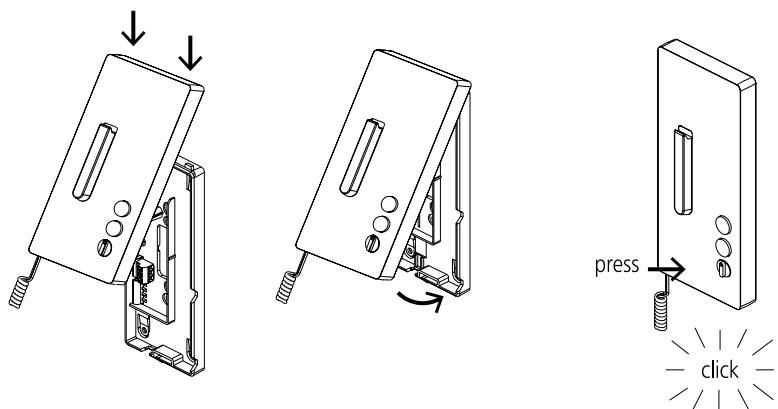

Anwendung

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Gehörschutz, Mithörsperrre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Rufabschaltung über Lautstärke-regler (Linksanschlag, rastend)
- Türruf: 3-Ton-Ruf,
- Etagenruf: 2-Ton-Ruf

Elektrische Spannung

Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung

Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Hinweis

Einsatz nur im trockenen Innenbereich.

Lieferumfang

- HTS 811-... (Grundplatte und Gehäuse mit Leiterplatte)
- Hörer
- Federzugschnur
- Bedienungsanleitung für den Endkunden
- diese Produktinformation

Montage

Kabel auf ca. 80 mm abmanteln.

- 1 Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,50 m bis Gerätmitte.**
- 2 Gerät von der Rückseite öffnen; dazu die Grundplatte mit dem Rasthebel entriegeln.**

3 Bei Montage direkt auf der Wand die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen. Einbaulage Oben/Top beachten.

4 Bei Montage auf Schalterdose Schraubenöffnungen in der Gerätemitte verwenden. Einbaulage Oben/Top beachten.

5 Installation nach Anschlussplan vornehmen. Die Adern des Installationskabels müssen innerhalb des freien Installationsraumes in der Grundplatte verstaut werden.

6 Farbigen Stecker der Federzugschnur in die Buchse am Gehäuse einführen, Stecker muss hörbar einrasten.

7 Anderes Ende der Federzugschnur in den Hörer einstecken, bis Stecker einrastet. Die Verbindung ist nicht mehr lösbar.

8 Gehäuse oben auf der Grundplatte einhängen und mit leichtem Druck schließen.

Demontage

9 Zum Abnehmen des Gehäuses mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelung nach oben drücken. Leiterplatte und Hörer verbleiben am Gehäuse-Oberteil.

Klemmenbelegung

1, 7	Systemleitung 1+n
ERT	Etagenruftaste

Installation und Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme sind im Systemhandbuch 1+n-Technik beschrieben (liegt dem Netzgerät NG 602-... bei).

Zubehör für HTS 811-...

ZTS 800-... für die Umrüstung von Wandgerät zu Tischgerät.

Technische Daten

Klingellautstärke: max. 83 dB(A)

Umgebungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

91 x 201 x 46

Application

Standard in-house telephone for 1+n technology in high-grade plastic. With the basic functions calling, speech, door release, light and storey call.

Performance features:

- Hearing protection, audio privacy function integrated
- Parallel switching of max. 2 telephones without internal communication
- Call silencing by means of volume controller (turned completely to the left, lock-in position)
- Door call: 3-tone call signal, storey call: 2-tone call signal

Electrical voltage

Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging

As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Note

For use only in dry indoor atmospheres.

Scope of supply

- HTS 811-... (base plate and housing with circuit board)
- Receiver
- Spiral cable
- Operating instructions for the end user
- This product information

Mounting

Strip back cable to appr. 80 mm.

- 1 Recommended mounting height appr. 1.50 m/4.9 ft to centre device.**

- 2 Open the device from the back by releasing the base plate with the**

locking Lever.

- 3** When mounting directly on the wall, fasten the base plate using 4 screws, paying attention that the plate is the right way up (top marking).
4 When mounting on a switch box, use the screw openings in the centre of the device, paying attention that the plate is the right way up (top marking).

5 Install in accordance with the wiring diagram. The cores of the installation cable must be stored inside the free installation space in the base plate.

6 Insert the coloured plug of the spiral cable into the socket at the housing. A distinct click is audible when the plug is correctly inserted.

7 Insert the other end of the spiral cable into the receiver until the plug clicks audibly into place. This connection can no longer be detached.

8 Hook the housing into the base plate from above and close by exerting a slight pressure.

Dismantling

9 To remove the housing, press the lock upwards using a flat blade screwdriver. The circuit board and receiver remain on the upper part of the housing.

Terminal assignment

1, 7 System line 1+n

ERT Storey call button

Installation and commissioning

Installation and commissioning procedures are described in the system manual 1+n technology (enclosed with line rectifier NG 602-...).

Accessory for HTS 811-...

ZTS 800-... to convert the wall mounted version into a table-top version.

Specifications

Bell volume: max. 83 dB(A)

Ambient temperature:

+5 °C to +40 °C

Dimensions (mm) W x H x D:

91 x 201 x 46

Application

Poste intérieur standard pour la technique 1+n en matière plastique.

Avec les fonctions appeler, parler, ouverture de porte, lumière et appel d'étage.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Protection d'écoute, secret d'écoute intégrés
- Commutation parallèle de max. 2 postes sans communication audio interne
- Désactivation de la sonnerie d'appel par l'intermédiaire du régulateur de volume (butée à gauche, encliquetable)
- Appel de porte : Appel 3 tonalités, appel d'étage : Appel 2 tonalités

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge electrostatique



La charge electrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Evitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Remarque

Utilisation seulement dans un endroit intérieur sec.

Etendue de la fourniture

- HTS 811-... (Socle et boîtier avec carte de circuits imprimés)
- Combiné
- Cordon spiralé
- Notice d'utilisation pour le consommateur
- La présente information produit

Montage

Dénuder le câble sur 80 mm environ.

1 Hauteur de montage conseillée env. 1,50 m du centre de l'appareil.

2 Ouvrir l'appareil par la face arrière ; à ces fins, déverrouiller le socle à l'aide du levier encliquetable.

3 Dans le cas d'un montage directement au mur, fixer le socle à l'aide de 4 vis. Respecter la position de montage Oben/Top (Haut/Top).

4 Dans le cas d'un montage sur prise, utiliser les orifices pour vis prévus au centre de l'appareil. Respecter la position de montage Haut/Top.

5 Effectuer l'installation conformément au schéma de raccordement. Les fils du câble d'installation doivent être regroupés dans la zone d'installation libre du socle.

6 Introduire la prise mâle de couleur du cordon spiralé dans la prise femelle du boîtier, un clic devant être perçu lorsque la prise mâle s'empoîte.

7 Emboîter l'autre extrémité du cordon spiralé dans le combiné, jusqu'à l'encliquetage de la prise mâle. Le raccordement ne peut plus être défaït.

8 Accrocher le boîtier en haut du socle et fermer en exerçant une légère pression.

Démontage

9 Pour déposer le boîtier à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, repousser le verrouillage vers le haut. La carte de circuits imprimés et le combiné restent sur la partie supérieure du boîtier.

Implantation des bornes

1, 7 Câble du système 1+n

ERT Touche d'appel d'étage

Installation et mise en service

L'installation et la mise en service sont décrits dans le manuel système Technique 1+n (joint au bloc d'alimentation NG 602-...).

Accessoire pour HTS 811-...

ZTS 800-... pour transformer un appareil mural en un appareil de table.

Caractéristiques techniques

Volume de la sonnerie :

max. 83 dB(A)

Température ambiante :

+5 °C à +40 °C

Dimensions (mm) L x H x P :

91 x 201 x 46

Impiego

Citofono di sistema standard per il sistema 1+n in materiale plastico. Con le funzioni di chiamata, conversazione, apriporta, luce e chiamata dal piano.

Prestazioni:

- Protezione acustica e audiosegreto integrati
- Collegamento in parallelo di max. 2 citofoni senza interfono
- Facilitazione di chiamata tramite regolatore del volume (battuta a sinistra, a incastro)
- Chiamata dal posto esterno: chiamata tritronale
- Chiamata dal piano: chiamata bitonale

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Avvertenza

Da utilizzare in ambienti asciutti.

Kit di fornitura

- HTS 811-... (pannello base e scatola con circuito stampato)
- Ricevitore
- Cordone elastico
- Istruzioni per l'uso per il cliente finale
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Montaggio

Spelare il cavo per circa 80 mm.

- 1 Altezza di montaggio raccomandata circa 1,50 m fino al centro dell'apparecchio.

2 Aprire l'apparecchio dal lato posteriore; a tale scopo sbloccare la piastra base con la leva a scatto.

- 3 In caso di montaggio direttamente a parete, fissare la piastra base con 4 viti. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore ("Oben/Top").

4 In caso di montaggio su scatola di distribuzione, utilizzare i fori per le viti al centro dell'apparecchio. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore.

- 5 Eseguire l'installazione secondo lo schema di collegamento. I fili del cavo d'installazione devono essere alloggiati all'interno del vano di montaggio libero nella piastra base.

6 Inserire il connettore colorato del cordone elastico nella presa sulla scatola, facendolo scattare in posizione.

- 7 Inserire l'altra estremità del cordone elastico nel ricevitore facendo scattare il connettore. Il collegamento così ottenuto non è più reversibile.

8 Applicare la scatola dall'alto sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.

Smontaggio

9 Per smontare la scatola, premere verso l'alto il blocco con un cacciavite ad intaglio. Il circuito stampato e il ricevitore rimangono inseriti sulla parte superiore della scatola.

Assegnazione dei morsetti

1, 7 Linea del sistema 1+n

ERT Tasto di chiamata dal piano

Installazione e messa in funzione

L'installazione e la messa in funzione sono descritte nel manuale del sistema 1+n (allegato all'alimentatore NG 602-...).

Accessorio per HTS 811-...

ZTS 800-0... per la trasformazione dell'apparecchio appoggio muro a apparecchio da tavolo.

Dati tecnici

Volume campanello: max. 83 dB(A)

Temperatura ambiente:

da +5 °C a +40 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:
91 x 201 x 46

Toepassing

Intercom Standaard voor de 1+n techniek uit kunststof.
Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.
Prestatiekenmerken:

- Gehoorbescherming, meeluisterbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling van max. 2 telefoons zonder intern spraakgebruik
- Oproepuitschakeling via volumeregelaar (linkse aanslag, vergrendelend)
- Deurooproep: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep

Elektrische spanning

Inbouw, montage en onderhouds-werkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Elektrostatische lading

Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Aanwijzingen

Toepassing alleen in het droge omgeving.

Leveringsomvang

- HTS 811-... (basisplaat en behuizing met printplaat)
- hoorn
- spiralsnoer
- gebruikershandleiding voor de eindgebruiker
- deze productinformatie

Montage

Kabel op ca. 80 mm afdantelen.
1 Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,50 m tot midden van het apparaat.

2 Apparaat vanaf de achterzijde openen; daarvoor de basisplaat met de rustpal ontgrendelen.

3 Bij montage direct op de muur de basisplaat met 4 schroeven bevestigen. Let op de inbouwpositie "Oven/Top" (boven/top).

4 Bij montage op schakelaardoos de schroefopeningen in het midden van het apparaat gebruiken. Let op de inbouwpositie boven/top.

5 Installatie volgens aansluitschema uitvoeren. De aders van de installatiekabel moeten binnen de vrije installatieruimte in de basisplaat worden weggestopt.

6 Gekleurde stekker van de spiraalkabel in de bus op de behuizing insteken, de stekker dient hoorbaar op zijn plaats te klikken.

7 Andere eind van de spiraalkabel in de hoorn insteken, tot de stekker op zijn plaats zit. De verbinding is niet meer los te maken.

8 Behuizing boven op de basisplaat inhangen en met lichte druk sluiten.

Demontage

9 Voor het afnemen van de behuizing met een platet schroeven-draaier de vergrendeling naar boven drukken. De printplaat en hoorn blijven in het bovenste deel van de behuizing.

Klemmenindeling

1, 7	Systeemleiding 1+n
------	--------------------

ERT	Etage-oproptoets
-----	------------------

Installatie en ingebruikname

Installatie en ingebruikname worden omschreven in het systeemhandboek 1+n techniek (meegeleverd bij de netvoeding NG 602-...).

Accessoires voor HTS 811-...

ZTS 800-... voor de ombouw van wandapparaat naar tafelapparaat.

Technische gegevens

Belvolume: max. 83 dB(A)

Omgevingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C

Afmetingen (mm) B x H x D:

91 x 201 x 46

Anvendelse

Standard-svartelefon til 1+n-teknik af kunststof.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, belysningsstyring og etagekald.

Funktioner:

- Integreret lydbeskyttelse og medhørspærre
- Parallelkobling af maks. 2 telefoner uden intern Kommunikation
- Opkaldskobling via lydstyrke-regulering (anslag til venstre, går i indgreb)
- Dørkald: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald

Elektrisk spænding

Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstalatør.

Elektrostatisk opladning

Elektrostatisk opladning kan ødelegge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Bemærk

Anvendelse indendørs i tørre rum.

Leveringsomfang

- HTS 811-... (Bundplade og kabinet med printplade)
- Telefonrør
- Spiralsnøre
- Betjeningsvejledning til slutbrugeren
- Denne produktinformation

Montage

Ca. 80 mm kabel afisoleres.

1 Anbefalet monteringshøjde ca. 1,50 m til enhedens midte.

2 Åbn enheden fra bagsiden, idet bundpladen frigøres med sikkeringsarmen.

3 Ved montering direkte på væg fastgøres bundpladen med 4 skruer.

Det er vigtigt at være opmærksom på korrekt placering af enheden:
"Øben/Top".

4 Ved montering i tilslutningsdåse anvendes skrueåbninger i enhedens midte. Vær opmærksom på korrekt placering af enheden: "Øben/Top".

5 Installationen foretages ifølge tilslutningsdiagram. Installationskablets ledere skal opbevares indvendigt i bundpladen på den frie installationsoplads.

6 Det farvede stik på spiralsnøren indføres i stikket på kabinetten; der skal høres et klik, når stikket trykkes på plads.

7 Spiralsnørens anden ende trykkes på plads i telefonrøret. Forbindelsen kan ikke løsnes igen.

8 Sæt kabinetten på bundpladen, og luk med et let tryk.

Afmontering

9 For at afmontere kabinetten trykkes låsemekanismen opad med en kærvskruetrækker. Printplade og telefonrør forbliver på kabinetoverdelen.

Klemmekonfiguration

1, 7 Systemledning 1+n

ERT Etageopkaldstast

Installation og idriftsætning

Installation og idriftsætning er beskrevet i Systemhåndbogen 1+n-teknik (vedlagt strømforsyningen NG 602-...).

Tilbehør til HTS 811-...

ZTS 800-... for ændring fra vægaparat til bordapparat.

Tekniske data

Ringelydstyrke: Maks. 83 dB(A)

Omgivelsestemperatur:

+5 °C till +40 °C

Mål (mm) b x h x d: 91 x 201 x 46

Användning

Svarstelefon Standard av plast för 1+n-tekniken.

Med funktionerna anropa, tala, öppna dörren, ljus och väningsplansanrop.

Egenskaper:

- Hörselskydd, integrerad avlyssningsspärr
- Parallelkoppling av max. 2 telefoner utan intern samtalstrift
- Anropsavstängning via volymkontroll (vänsteranslag, snäpper fast)
- Dörranrop: 3-tonssignal, väningsplansanrop: 2-tonssignal

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därfor att direkt beröra kretskortet.

Hänvisningar

Endast för användning i torra rum inomhus.

Leveransomfång

- HTS 811-... (grundplatta och hölje med kretskort)
- Hörilar
- Spiralsladd
- Bruksanvisning för slutkunderna
- Denna produktinform

Montage

Skala av ungefär 80 mm på kabeln.

1 Rekommenderad monteringshöjd ca 1,50 m till mitten på apparaten.

2 Öppna apparaten från baksidan; för detta, öppna bottenplattan med spärspaken.

3 Vid montering direkt på väggen, sätt fast bottenplattan med 4 skruvar. Beakta monteringsläget Øben/Top (Upp).

4 Vid montering på kopplingsdosa, använd skravöppningarna mitt på apparaten. Beakta monterings-läget Øben/Top (Upp).

5 Utför installationen enligt anslutningsschemat. Installationskabels ledare måste stoppas in i det fria installationsutrymmet i bottenplattan.

6 För in spiralsladdens färgade stickkontakt i jacket på höljet, det ska höras att stickkontakten snäpper fast.

7 Stick in spiralsladdens andra ände i hörluren tills stickkontakten snäpper fast. Det går sedan inte att lösgöra förbindningen.

8 Häng fast höljet upp till på bottenplattan och stäng genom att lätt trycka till den.

Demontering

9 För att ta av höljet, tryck läsningen uppåt med hjälp av en vanlig skravmejsel. Kretskortet och hörluren blir kvar på höljets överdel.

Klämtilldelning

1, 7 Systemledning 1+n

ERT Väningsplansknapp

Installation och idrifttagning

Installationen och idrifttagningen beskrivs i systemhandboken 1+n-teknik (ligger tillsammans med nätaggregat NG 602-...).

Tillbehör för HTS 811-...

ZTS 800-... för att konvertera en väggmonterad enhet till bordsmontage.

Tekniska data

Ringsignalens ljudstyrka: max. 83 dB(A)

Omgivningstemperatur:

+5 °C till +40 °C

Mått (mm) B x H x D: 91 x 201 x 46

Aplicación

Teléfono interior para tecnología 1+n en plástico de alta calidad. Con las funciones básicas de llamada, conversación, apertura de puerta y llamada de piso.

Características:

- Protección auditiva y función de privacidad de audio integrada.
- Llamada en paralelo de hasta 2 teléfonos sin comunicación interna.
- Desactivación de llamadas mediante regulador de volumen (tope izquierdo, con retención)
- Llamada de puerta: 3 tonos, llamada de piso: 2 tonos

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Nota

Para usar sólo en lugares interiores, sin humedad.

Volumen de suministro

- HTS 811-... (placa base y carcasa con tarjeta de circuito impreso)
- Auricular
- Cordón helicoidal
- Instrucciones de empleo para el cliente final
- Esta información de producto

Montaje

Pelar el cable hasta una longitud de aprox. 80 mm.

1 Altura de montaje recomendada aprox. 1,50 m hasta el centro del aparato.

2 Abrir el aparato desde el lado posterior; para ello, desenclavar la placa base con la palanca de enclavamiento.

3 En el montaje directamente en la pared, sujetar la placa base con 4 tornillos. Asegurarse de que quede montada hacia Oben/Top (arriba/Top).

4 En el montaje en la caja de interruptores, utilizar las aberturas para tornillos situadas en el centro del aparato. Asegurarse de que quede montada hacia arriba/Top.

5 Realizar la instalación conforme al esquema eléctrico. Los hilos del cable de instalación deben guardarse dentro del espacio libre de instalación en la placa base.

6 Introduzca el conector de color del cordón helicoidal en la hembrilla de la carcasa, tras lo cual debe escucharse el engatillado del conector.

7 Enchufar el otro extremo del cordón helicoidal en el micrófono hasta que quede engatillado dicho conector. La conexión ya no puede deshacerse.

8 Enganchar la carcasa arriba sobre la placa base haciendo una ligera presión.

Desmontaje

9 Para retirar la carcasa, empujar hacia arriba el enclavamiento con un destornillador de hoja plana. La tarjeta de circuito impreso y el auricular permanecen en la parte superior de la carcasa.

Funciones de los bornes

1, 7	Cable de sistema 1+n
------	----------------------

ERT	Tecla de llamada de planta
-----	----------------------------

Instalación y puesta en servicio

La instalación y la puesta en servicio se describen en el manual del sistema de la técnica 1+n (se adjunta a la fuente de alimentación NG 602-...).

Accesorios para HTS 811-...

ZTS 800-... para la conversión de aparato mural en aparato de sobre-mesa.

Características técnicas

Volumen de timbre: máx. 83 dB(A)

Temperatura ambiente:

+5 °C hasta +40 °C

Dimensiones (mm) An x Al x Pr:
91 x 201 x 46

Zastosowanie

Telefon wewnętrzny Standard do techniki 1+n z tworzywa sztucznego. Z funkcjami wywoływanie, rozmowa, otwieranie drzwi, światło i wywołanie na piętrze.

Właściwości:

- ochrona słuchu, zintegrowana blokada podsłuchu
- połączenie równolegle maks. 2 telefonów bez rozmów wewnętrznych
- odłączanie wywołania za pomocą regulacji głośności (zacisk oporowy lewy, zatraskowy)
- Wywołanie od drzwi: 3-tonowe wywołanie,
- wywołanie na piętrze: 2-tonowe wywołanie

Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisy na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

Ładunki elektrostatyczne



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytka drukowana urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotykania płytki drukowanej.

Wskazówka

Stosowanie tylko w suchych wnętrzach.

Zakres dostawy

- HTS 811-... (płyta główna i obudowa z płytą drukowaną)
- Słuchawka
- Kabel spiralny
- Instrukcja obsługi dla odbiorcy końcowego
- niniejsza informacja o produkcji

Montaż

Usunąć izolację z kabla na długości ok. 80 mm.

- 1 Zalecana wysokość montażowa ok. 1,50 m od środka urządzenia.
- 2 Otworzyć urządzenie od tyłu; w tym celu odblokować płytę główną za pomocą dźwigni zatraskowej.
- 3 W przypadku montażu bezpośrednio na ścianie przymocować płytę główną 4 śrubami. Zamocować we właściwej pozycji zgodnie z oznaczeniem Oben/Top (Góra/Top).
- 4 Przy montażu na puszce instalacyjnej wykorzystać otwory na śruby umieszczone na środku urządzenia. Przestrzegać oznaczeń góra (top).
- 5 Wykonac instalację zgodnie ze schematem połączeń. Żylę przewodów instalacyjnych należy schować wewnątrz płyty głównej.
- 6 Kolorowe wtyki kabla spiralnego wprowadzić do gniazdka na obudowie, wtyk powinien się wyraźnie zatrzasnąć.
- 7 Drugi koniec kabla spiralnego podłączyć do słuchawki i zatrzasnąć wtyk. Podłączenie to jest nierozłączne.
- 8 Założyć obudowę od góry na płytę główną i zamknąć wywierając lekki nacisk.

Demontaż

- 9 W celu zdjęcia obudowy wcisnąć do góry blokadę płaskim wkrętakiem. Płyta drukowana i słuchawka pozostają w górnej części obudowy.

Podłączenie zacisków

1, 7	Przewód systemowy 1+n
ERT	przycisk wywołania wewnętrznego

Instalacja i uruchomienie

Instalacja i uruchomienie są opisane w podręczniku systemowym Techniki 1+n (jest dołączony do zasilacza sieciowego NG 602-...).

Wyposażenie dodatkowe do

HTS 811-...

ZTS 800-... do przebudowania urządzenia naściennego na urządzenie na biurko.

Dane techniczne

Głośność dzwonka: max. 83 dB(A)
temperatura otoczenia:

+5 °C do +40 °C

wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:
91 x 201 x 46

Область применения

Внутренний телефон Standard для технологии 1+п, выполненный из высококачественного пластика. Имеются основные функции вызова, речевого сигнала, открывания двери, освещения и вызова на этаже.

Функциональные возможности:

- Защита от несанкционированного прослушивания, встроенная функция защиты конфиденциальной аудиоинформации
- Параллельное переключение макс. 2 телефонов без внутренней коммуникации
- Глушение вызова с помощью контроллера громкости (полностью поворачивается влево, позиция блокирования)
- Вызов от входной двери: 3-тоновый сигнал вызова, вызов на этаже: 2- тоновый сигнал вызова

Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

Статическая электризация



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допускайте прямого касания монтажной платы.

Указание

Может использоваться только в сухом помещении.

Комплект поставки

- HTS 811-... (опорная плата и корпус с монтажной платой)
- Трубка
- Витой шнур

- Инструкция по эксплуатации для конечных клиентов
- Данная информация о продукте

Разводка клемм

1, 7	Системная линия 1+п
ERT	Кнопка этажного вызова

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Описание установки и пуска в эксплуатацию приводится в системном руководстве по технологии 1+п (прилагается к блоку питания NG 602-...).

Принадлежности для HTS 811-...

ZTS 800-... для переоснастки с настенного прибора на настольный прибор.

Технические данные

Громкость звонка: макс. 83 дБ(А)
Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C

Размеры (мм) Ш x В x Г:
91 x 201 x 46

Монтаж

Удалить около 80 мм оболочки кабеля.

1 Рекомендуемая высота монтажа: ок. 1,50 м до центра прибора.

2 Открыть прибор с задней стороны; для этого разблокировать фиксаторным рычагом опорную плату.

3 При монтаже непосредственно на стене закрепить опорную плату 4 винтами. Соблюдать положение монтажа «Oben/Top» (Верх/Топ).

4 При монтаже на коробке выключателя использовать отверстия под винты в центре прибора. Соблюдать положение монтажа «Верх/Top».

5 Выполнить электропроводку согласно схеме соединений. Жилы соединительного кабеля должны быть уложены в свободное монтажное пространство в опорной плате.

6 Цветной штекер витого шнура вставить в гнездо корпуса, штекер должен зафиксироваться с характерным щелчком.

7 Другой конец витого шнура вставить в трубку так, чтобы зафиксировался штекер. Соединение более не может быть разъединено.

8 Корпус навесить сверху на опорную плату и закрыть, слегка прижав.

Демонтаж

9 Для того, чтобы снять корпус, необходимо прижать фиксатор вверх, используя шлицевую отвертку. Монтажная плата и трубка остаются в верхней части корпуса.

Informationen für private Haushalte

Entsorgung



Mit diesem Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten weisen wir darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer durch seinen Besitzer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen ist, also nicht in den Hausmüll gehört.

Besitzer von Altgeräten können diese unentgeltlich an Erfassungsstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungssträger (z. B. auf Wertstoff- bzw. Recyclinghöfen) abgeben.

Besitzer von Altgeräten können diese unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG auch bei den dort genannten rücknahmepflichtigen Vertreibern unentgeltlich abgeben.

Vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle sind Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und getrennt zu entsorgen.

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2005/10.22
Printed in Germany
Best. Nr. 200035398-00

Nur verfügbar als PDF
Only available as PDF