Kraftform Kompakt 60, 62



















Artikel-Nr:

05071117001

KK 60 Stainless Imperial

Abmessung:


Gewicht:

155x135x60 mm

510 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030



- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
- Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost. 17-teilig.











Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig

Kraftform Kompakt 60, 62



Satz-Inhalt:



3816 R

05051465001 1 x 1/4" x 119 mm



3851/4



3800/4

05071080001 1 x 1 x 5,5 x 89 mm



3840/4 Hex-Plus

3867/4 TORX® BO

05071089001

05071090001

05071091001

05071092001

05071094001



3868/4 Square-Plus

Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems:
Edelstahl mit Edelstahl
verschrauben! Wera Edelstahl
Werkzeuge werden aus Edelstahl
gefertigt, wodurch der
unansehnliche Fremdrost
vermieden wird.

Vakuumeishärtung

1 x TX 10 x 89 mm

1 x TX 15 x 89 mm

1 x TX 20 x 89 mm

1 x TX 25 x 89 mm 1 x TX 30 x 89 mm



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.


Kraftform Kompakt 60, 62



Rapid-in und self-lock

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out

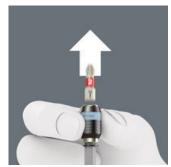

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.